

ELSONIC

取扱説明書

家庭用 1200W 電気ケトル

型番: EM-KTL10



目次	ページ
安全上の注意	2
表示について	2
警告	2
注意	4
各部のなまえ	5
本製品の機能	5
使いかた	6
お手入れのしかた	9
製品仕様	10
保管のしかた	10
ノジマモバイル会員登録について	10
保証書・保証規定・お問合せ	11

- この度はノジマ ELSONIC 家庭用1200W電気ケトルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることができる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の11ページに載っています。レシートとともに保管ください。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスも出来ません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No service is available outside of Japan.

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



分解禁止

■分解・修理・改造をしないでください。
修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電・けがの原因になります。



禁止

■水につけない、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。



禁止

■電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
発熱・発火の原因になります。



強制

■交流100V/15A以上のコンセントを単独で使用してください。
コンセントが発熱して、発火の原因になります。他の機器と併用したり、延長コード、テーブルタップは使用しないでください。



禁止

■床の上に置いて使用しないでください。
けが・やけどの原因になります。

安全上の注意

⚠ 警告



強制

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなってください。

感電・けがの原因になります。



強制

- 直火 (ガス台など) や電気コンロ、IH調理器などの上にのせないでください。

火災の原因になります。



強制

- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。



強制

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜いてください。

コードがショートし、発火の原因になります。



強制

- 電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

プラグにほこりがたまると、湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。



強制

- 必ずふたを閉めて加熱してください。

開けたまま使用すると、やけどの原因になります。



強制

- 電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

- 加熱中、加熱後しばらくは高温部に触れないでください。

やけどの原因になります。



禁止

- 本体接続部、電源プレート接続部にピンなどの金属片やゴミを付着させないでください。

感電・発火の原因になります。



禁止

- 幼児や子供の手の届くところで使わないでください。

やけど・けがの原因になります。

安全上の注意

⚠ 注意



禁止

- 加熱中は、本体にフキンなどをかけないでください。
熱がこもり、本体変色・故障・発熱の原因になります。



禁止

- 注ぎ口に手を触れたり、顔を近づけないでください。
やけどの原因になります。



禁止

- 湯わかし以外の目的で使用しないでください。
発煙・発火・やけどの原因になります。



禁止

- 水以外のものをわかさないでください。
お茶・酒・牛乳などは、沸とうするとふき出して、やけどの原因になります。



禁止

- 壁や家具の近くで使用しないでください。(30cm以上離して使用)
熱や蒸気で、壁や家具を傷める、変色、変形の原因になります。



禁止

- 本体を傾けたり、ゆすったりして運ばないでください。
湯がこぼれて、やけど・けがの原因になります。



禁止

- 満水(1.0L)表示以上の水を入れないでください。
湯がふきこぼれて、感電・やけど・けがの原因になります。



禁止

- 加熱中は、絶対にふたを開けないでください。
やけどの原因になります。



禁止


- 湯わかし中は湯を注がないでください。
湯が飛び散り、やけどの原因になります。



強制

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因になります。

各部のなまえ

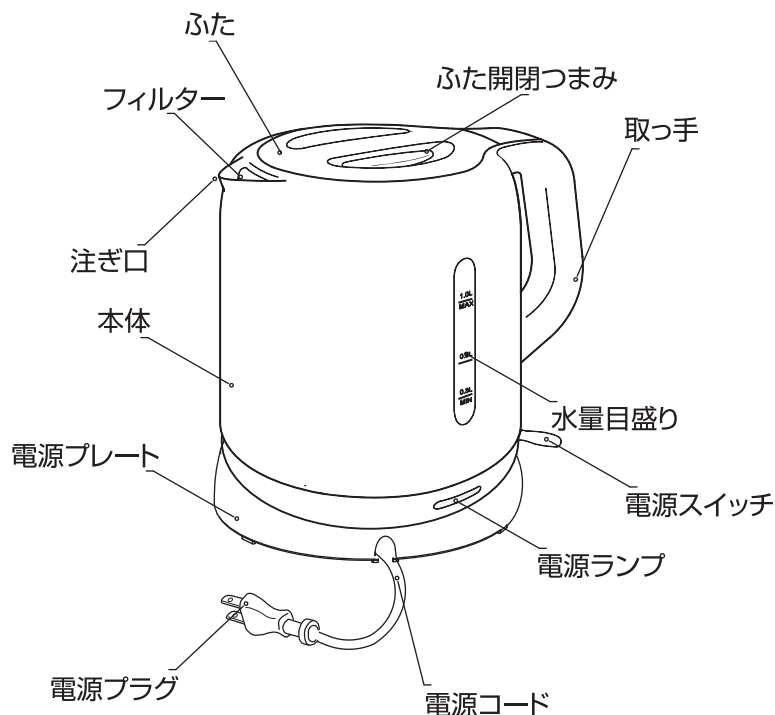

本製品の機能

●空わかし防止機能

本体容器内が空の状態では電源スイッチを入れると、空わかし防止機能がはたらき電源が自動的に切れます。

その際は、本体を電源プレートから外し、本体が十分に冷めてから水を入れ、再び電源プレートにのせて電源スイッチを入れてください。

●自動オフ機能

湯わかしが完了すると、自動的に電源スイッチが切れ、電源ランプが消灯します。湯わかしが完了する前に電源を切る場合は、電源スイッチを指で上げて切ることができます。

※保温機能はありません。


使いかた

水を入れる


⚠ ご注意

- 電源プレートから外し、水を注いでください。
- 「MAX」1リットル以上の量の水を入れないでください。
- 水の注ぎ足しを繰り返して使用すると、水アカが付着したり、お湯が変質することがあります。1日1回は残りの湯を捨ててください。
- 水以外のものは入れないでください。
- 本体にかかった水は、ふきんなどで拭き取ってから、お湯を沸かしてください。

- ふたを開け、必要な量の水を入れてふたをきちんと閉めてください。

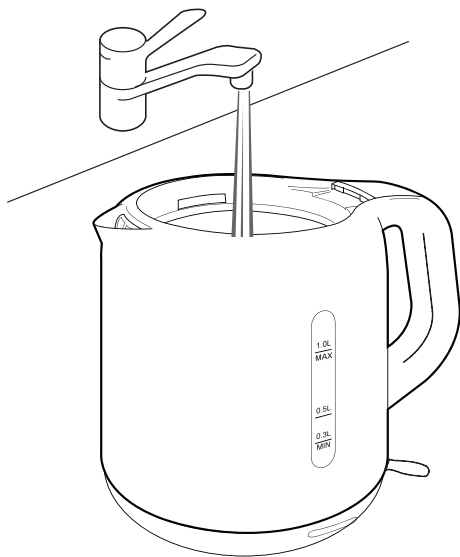


電源コードの調整

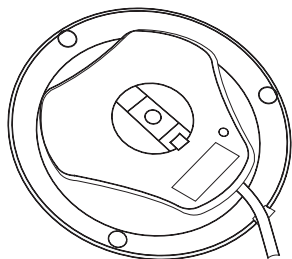

- 電源コードを電源プレート裏面に巻き付けて長さを調節します。
- 電源コードを電源プレートの切り込みに入れます。

使いかた (づづき)

電源プレートにのせる

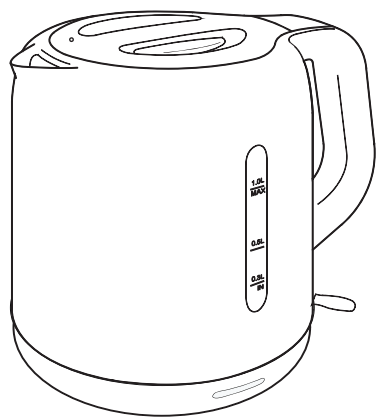

接続部

⚠ ご注意

- 接続部にゴミやほこりが付着していないことを確認してください。
- 本製品以外の電源プレートは使用しないでください。


- 本体の中心を電源プレートの中心に合わせ電源プレートの上のせてください。

電源プラグを差し込む

⚠ ご注意

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると発熱して発火するおそれがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電・けがの原因になります。


- 電源プラグを壁のコンセントに確実に差し込んでください。

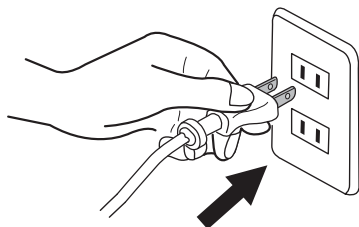

使いかた (づづき)

お湯をわかす

- ふたがきちんと閉まっていることを確認し、電源スイッチを下へ押し、電源を入れます。

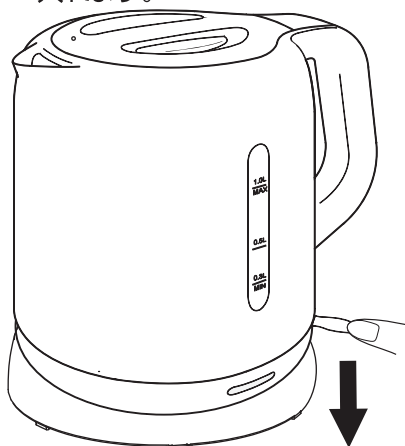

⚠️ ご注意

- ふたがきちんと閉まっていない場合、電源スイッチが切れない場合があります。
- お湯をわかしている最中や沸とう直後は、絶対にふたを開けたり、お湯を注いだりしないでください。やけどの原因になります。
- 不安定な場所で使わないでください。
- 熱に弱いものの上で使わないでください。
- 壁や家具の近くで使わないでください。
- 水のかかる場所で使わないでください。
- 火気の近くで使わないでください。

お湯を注ぐ

- お湯がわくと、電源は自動的に切れます。
- 電源スイッチが切れていること(電源ランプが消灯)を確認し、電源プレートから外し取ってをしっかりとってお湯を注ぎます。
- 沸とう状態がおさまってからお湯を注いでください。

⚠️ ご注意

- 湯わかし完了後は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 初めてお使いになるとき、長い間お使いにならなかった場合は、一度お湯をわかし、お湯を捨ててからご使用ください。



⚠ ご注意

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなってください。感電・けがの原因になります。

本体外側・電源プレート


- 水をよく絞ったふきんなどでふき取ってください。
汚れが取れにくい場合は、薄めの台所用中性洗剤をふきんなどに含ませてふき取ってください。
- 丸洗いは絶対にしないでください。
- 本体底の接続部・電源プレート接続部に水をかけないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。
- 金属製のタワシ・クレンザー・みがき粉、シンナー・ベンジン・アルコールなどの揮発性の溶剤類は使用しないでください。

本体内側(容器)

- ぬれた柔らかいスポンジなどで洗い、水ですすいでください。
 - 赤さび状の斑点や乳白色・黒色などの変色がある場合は、下記の方法でクエン酸を使い洗浄してください。
- ①水をMAXまで入れ、市販品クエン酸約15gを入れよくかき混ぜる。
 - ②お湯をわかして1時間程度放置する。
 - ③お湯をすて、水で十分にすすぐ。
 - ④水をMAXまで入れ、再度お湯をわかし、そのお湯を捨てる。

フィルター

- 本体内側のフィルターは、ふたを開け取り外し、水ですすいでください。

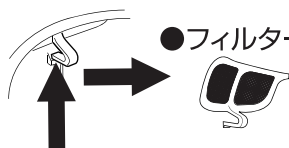

- フィルターをはずします。


- ツメを押し上げ、ツメ受からはずします。




- 水ですすぎます。

お手入れのしかた (つづき)

パッキン

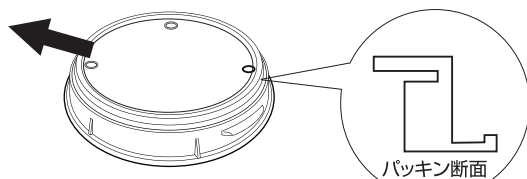

- パッキンを引っ張って外します。

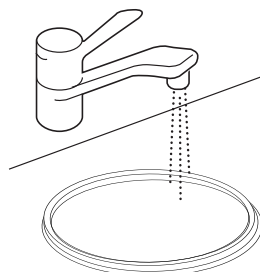

- 水であらいます。

本体接続部・電源プレート・電源コード

- 乾いたふきんなどで、汚れを拭き取ってください。

製品仕様

電源	AC100V 50Hz/60Hz
安全装置	192℃温度ヒューズ
消費電力	1200W
最大容量	1.0L
電源コード	約1.0m
サイズ	約215x150x185mm
質量	約830g (電源プレート含む)
同梱品	本体、取扱説明書(保証書付)

- 仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は50Hzの地域でも60Hzの地域でもそのままお使いいただけます。

保管のしかた

- 長期間保管されるときは、製品の汚れをしっかりとふき取り、水気が残らないように十分に乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿の場所を避けて保管してください。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。

お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



保証書

型番	EM-KTL10	製造番号	裏表紙に記載
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管ください			

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一製造上の問題で、故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 交換で依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ) ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
 - (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
 - (エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
 - (キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問合せ

本製品のサポートは、ノジマ カスタマーセンターで受け付けています。

ノジマ カスタマーセンター

電話:045-228-3546

営業時間:9:30～19:00 (365日)

※メンテナンスの関係上お休みをいただく場合があります。

ホームページ

URL: <http://www.nojima.co.jp>

ELSONIC

製造番号

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1

Ver. 2.0