


Page size: 108mm x 145mm



取扱説明書

リモコン 一体型手元スピーカー

型番: ECJ-TMS-01

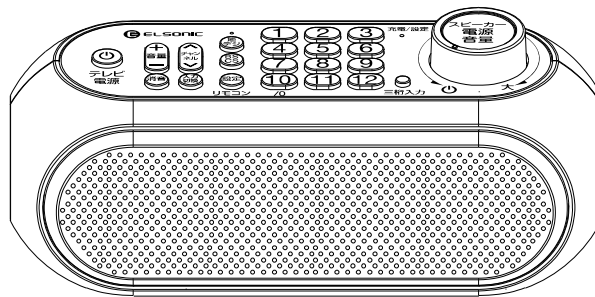

ご使用前に

各部のなまえと機能

使いかた

その他

この度はエルソニック リモコン一体型手元スピーカー をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **19** に載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。国外での使用はできません。
また、日本国外でのアフターサービスも出来ません。
This product is designed for use in Japan and cannot be used outside of Japan. No service is available outside of Japan.

もくじ

ご使用の前に

もくじ	2
安全上の注意	3
表示について	3
警告	3
注意	4
同梱品	5

各部のなまえと機能

手元スピーカー前面	6
手元スピーカー背面	7
送信機背面	8

使いかた

接続/充電のしかた	9
テレビのつなぎかた	10
ペアリング (無線通信接続)について	11
リセットボタンを使う	11
登録ボタンを使う	11
便利な機能	11
クリアボイス機能について	11
手元スピーカーでテレビの音を聴く	12
テレビからも音声をだすには	12
テレビのリモコンとして使う	13
メーカーコードでリモコンの設定	14
リモコン設定ボタンでリモコンの設定	15
故障かな?と思ったら	16
ノジマモバイル会員登録について	17
リチウム電池リサイクルについて	17
製品仕様	18
保証書	19
保証規定	19
お問合せ	19

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■火中投入、加熱、高温下での充電・使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■USB 5V 規格でない機器で充電、使用しないでください。
発熱・漏電・破損の原因になります。



強制

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
液漏・発火・炸裂の原因になります。



禁止

■水につけたり、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。

安全上の注意 (つづき)

警告

- 
禁止 ■周囲温度が0℃～40℃の範囲外の場所で使用しないでください。
液漏・発熱・炸裂の原因になります。
- 
強制 ■製品仕様の充電時間(6.5時間)を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
液漏・発熱・炸裂の原因になります。
- 
禁止 ■直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしないでください。
破損・発熱の原因になります。
- 
禁止 ■本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないでください。
液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。
- 
禁止 ■濡れた手で本機を操作しないでください。
感電の原因となります。
- 
強制 ■お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
感電・ケガの原因になります。


注意

- 
禁止 ■乳幼児の手が届く場所やペットの近くで使用をしないでください。
本機が倒れて思わぬ事故を起こす原因になります。
- 
禁止 ■水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
破損・故障の原因になります。
- 
禁止 ■傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでください。
落下や転倒して本体の破損、けがの原因になります。


同梱品

●同梱品が揃っているかご確認ください。


手元スピーカー x 1

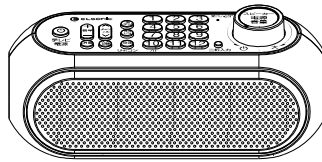


送信機 x 1




ACアダプタ (5V 1.5A) x 1



USBケーブル (1.5m) x 1



音声ケーブル (1.5m) x 1



取扱説明書 x 1




使用前の
確認

各部のなまえと機能

手元スピーカー上面

充電表示/設定表示ランプ

設定されていて、電源がオンの場合、青く点灯します。
充電中赤く点灯します。

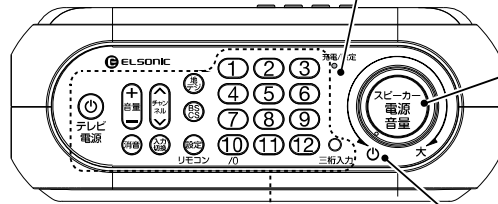

手元スピーカー
電源オン・オフ、
音量調節ツマミ
●時計方向へ回
すとオンになり、
音が大きくなり
ます。

手元スピーカー オン・オフ位置

ボタンのなまえと機能



テレビ電源ボタン

●テレビの電源をオン・オフ
するときに使います。



音量ボタン

●テレビの音量を上げ下げ
するときに使います。



チャンネルボタン

●テレビのチャンネルを順送
りで選局するときに使い
ます。



消音ボタン

●一時的に音を消します。
もう一度押すと元に戻り
ます。



入力切替ボタン

●外部入力を切り換えます。
入力切替ボタンを押す
たびに、入力が切り換わ
ります。



地デジボタン

●押すと地上デジタル放送
に切り換ります。




BS/CSボタン

●押す毎にBS、CS放送に
切り換ります。



リモコン設定ボタン

●テレビの設定ではなく、本機の
リモコンを設定するときに使
います。[15]

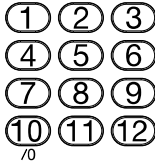

チャンネルボタン

●1～12チャンネル
を選択するときに
使います。



3桁入力ボタン


●3桁のチャンネル番号を直接入力
するときに使います。

お知らせ

■テレビのリモコンとして使用するには設定が
必要です。[13] [14] [15]

各部のなまえと機能 (つづき)

手元スピーカー背面

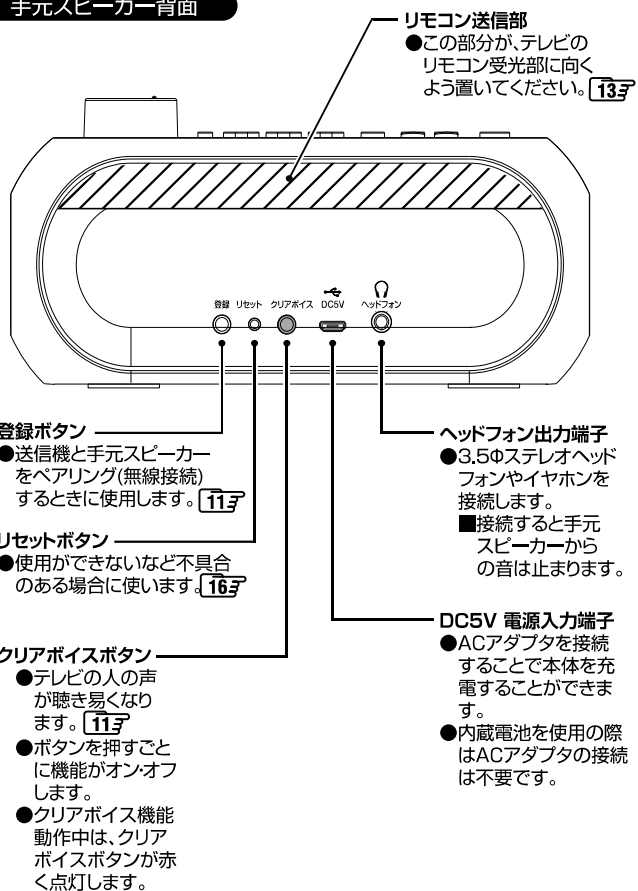


各部のなまえと機能


各部のなまえと機能 (つづき)

送信機背面

- 送信機は、手元スピーカーの充電ステーションとして使用します。
手元スピーカーを送信機の上に置き充電します。〔9〕
- 手元スピーカーの充電中は手元スピーカーの充電/設定ランプが赤く点灯し、充電が完了すると赤いランプは消灯します。

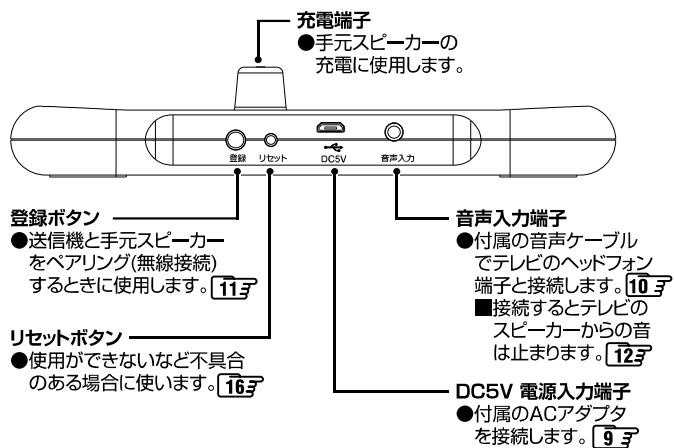

送信機正面

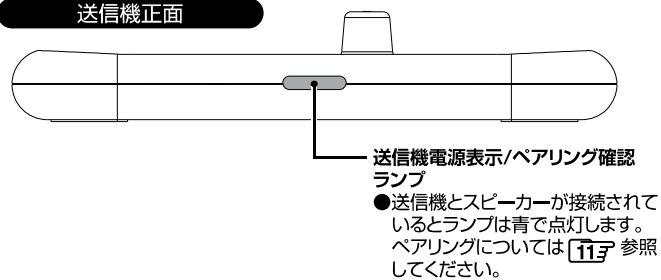

使いかた

お知らせ


■ご購入後、はじめて本製品を使うときは4時間程度充電してください。
電池残量が少ない場合、充電しないと電源が入らない場合があります。

接続/充電のしかた

付属のACアダプタ


- ①USB-A コネクタをAC
アダプタに差します。

付属のUSBケーブル(1.5m)

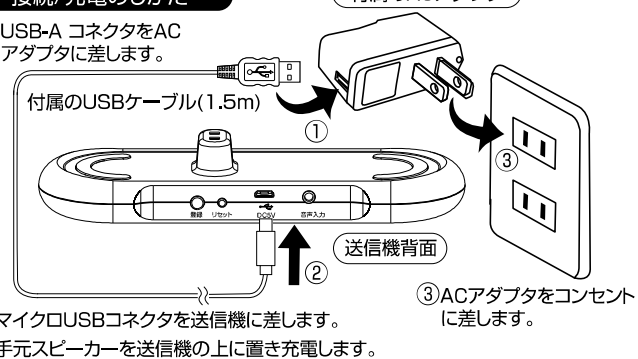

- ②マイクロUSBコネクタを送信機に差します。

- ④手元スピーカーを送信機の上に置き充電します。

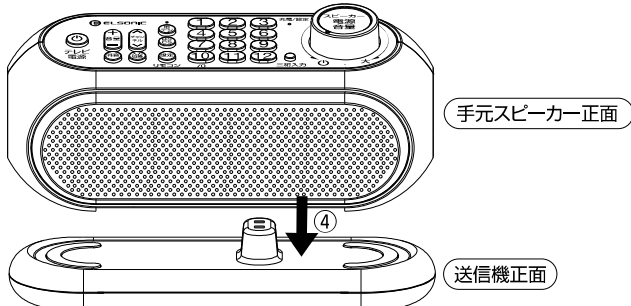

お知らせ

- 充電中は充電/設定ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
充電時間は、約6.5時間、手元スピーカー連続使用可能時間は、約11時間です。
- ご使用中、充電/設定ランプが赤く点滅したら充電が必要です。

使いかた


使いかた (つづき)

テレビとのつなぎかた

テレビと送信機を付属の音声ケーブルで接続します。

■音声ケーブルを接続するとテレビのスピーカーからの音は止まります。 **123**

テレビのヘッドフォン
または、イヤホン
端子

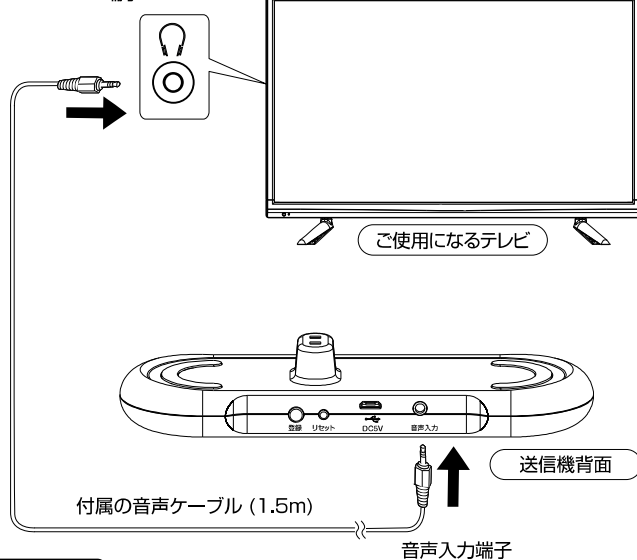

お知らせ

■送信機には電池が内蔵していないため、手元スピーカーの使用、手元スピーカーの充電、設定などに、常に付属のACアダプタを送信機に接続しておく必要があります。

⚠️ ご注意

■お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

使いかた (つづき)

ペアリング (無線通信接続)について

出荷時に手元スピーカーと送信機はペアリング (紐づけ) されているため通常ペアリング操作を行う必要はありませんが、手元スピーカーの充電/設定ランプが青く点灯していない場合は、手元スピーカーと送信機の紐づけが外れています。下記の方法でペアリング操作 (紐づけ) を行ってください。

- ①送信機にACアダプタが接続されていることを確認してください。 **[9]**
- ②手元スピーカーをオンにします。 **[12]**
- ③手元スピーカーの充電/設定ランプ **[6]** が点灯するまで手元スピーカーと送信機の登録ボタン **[7]** **[8]** を同時に長押し (約3秒) します。
- ④送信機電源表示/ペアリング確認ランプを確認します。 **[8]**
ペアリング中: 青ランプが点滅
ペアリング完了: 青ランプが点灯

便利な機能

クリアボイス機能について


クリアボイスボタン **[7]**

- テレビの人の声が聴き易くなります。押すたびにクリアボイス機能がオン、オフになります。クリアボイス機能動作中は、クリアボイスボタンが赤く点灯します。

使いかた (つづき)

手元スピーカーでテレビの音を聴く

■付属の音声ケーブルを接続するとテレビのスピーカーからの音声は止まり、手元スピーカーから音がでます。

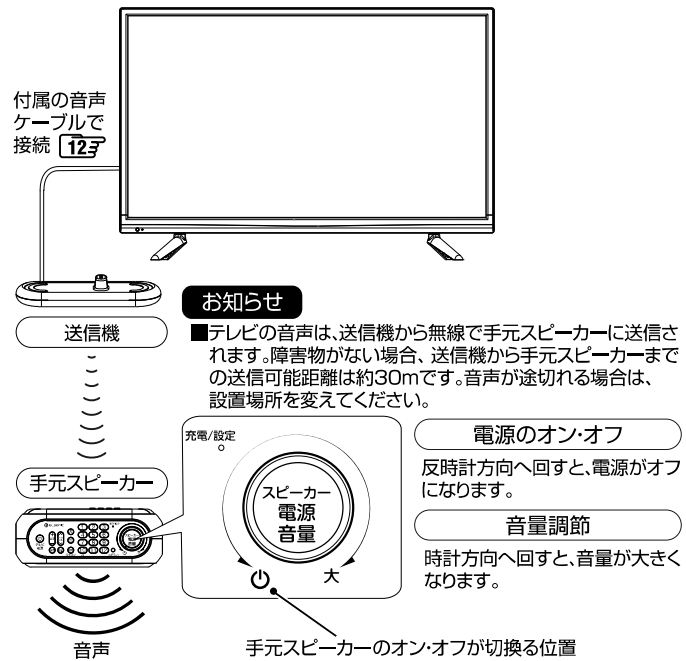

お知らせ

■テレビの音声は、送信機から無線で手元スピーカーに送信されます。障害物がない場合、送信機から手元スピーカーまでの送信可能距離は約30mです。音声途切れる場合は、設置場所を変えてください。

電源のオン・オフ

反時計方向へ回すと、電源がオフになります。

音量調節

時計方向へ回すと、音量が大きくなります。

テレビからも音声をだすには

テレビのヘッドホンまたは、イヤホン端子に音声ケーブルを接続すると、テレビからは音が出なくなります。テレビからも音を出すには、テレビの設定を変更します。テレビの取扱説明書でヘッドホンまたはイヤホンの項目を参照して設定を変更してください。■テレビから音声を出せない機種もあります。


使いかた

使いかた (つづき)

テレビのリモコンとして使う

本製品のリモコンを使うことでお手元でテレビのオン・オフ、チャンネルの切換、音量調節などができます。リモコンの設定のしかたは **14** **15** を参照してください。

テレビのリモコン
受光部の例

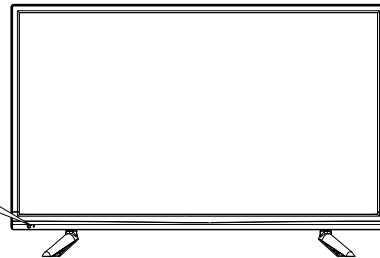

本機リモコンは、約120度、直進で
約7mまでテレビの操作が可能です。



お知らせ

- リモコン送信部は、手元スピーカーの背面にあります。 **7**
- リモコン送信部をテレビのリモコン受光部に向くように設置してください。
- 手元スピーカーの電源がオフでも、リモコン機能を使うことができます。
- 手元スピーカーとテレビのリモコン受光部の間に障害物を置かないでください。
- テレビのメーカーや機種により、リモコン操作ができない場合や一部の機能が操作できない場合があります。

使いかた

使いかた (つづき)

テレビのリモコンとして使う

お使いのテレビのメーカーが下記の場合、メーカーコードでリモコンを設定します。


メーカー名 メーカーコード

ソニー	1
シャープ	2
パナソニック	3
東芝	4
三菱	5
日立	6
富士通	7
LG	8
TCL	9
ELSONIC	10

※記載されている会社名、ブランド名は
各社の商標または登録商標です。

メーカーコードでリモコンの設定

- ① 手元スピーカーの電源をオフにします。
- ② テレビ付属のリモコンかテレビ本体の電源ボタンを使い、テレビの電源をオンにします。
- ③ 手元スピーカーのリモコン送信部をテレビのリモコン受光部に向けてください。
- ④ 上記メーカーコードをリモコン数字ボタンで長押しし、テレビ画面に「音量表示」が出たら直ぐに (1秒以内) 指をはなします。
- ⑤ 手元スピーカーのリモコンボタンで、テレビが操作できるか確認します。

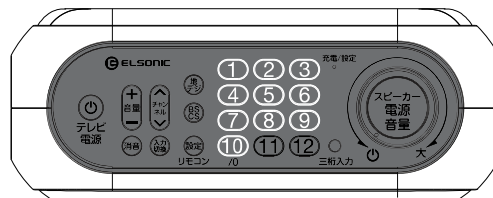

お知らせ

- テレビのメーカーや機種により、テレビ画面に「音量表示」が出るまでに約10秒間または、それ以上時間がかかる場合があります。「音量表示」が出るまでリモコン数字ボタン長押ししてください。
- テレビの機種により、リモコンの設定ができない場合や一部の機能が使えない場合があります。

使いかた (つづき)

テレビのリモコンとして使う

お使いのテレビのメーカーが下記の場合、手元スピーカーのリモコン設定ボタンを使いリモコンを設定します。

メーカー名

Pioneer	Azuma	※記載されている会社名、ブランド名は各社の商標または登録商標です。
Victor	Dynex	
Funai	Mr. Max	
Orion	TMY	
Uniden	neXXion	
Epson	Candela	
byd:sign	Hisense	
Nanao	Tees	

リモコン設定ボタンでリモコンの設定

- ①手元スピーカーの電源をオフにします。
- ②テレビ付属のリモコンかテレビ本体の電源ボタンを使い、テレビの電源をオンにします。
- ③手元スピーカーのリモコン送信部をテレビのリモコン受光部に向けてください。
- ④手元スピーカーのリモコン設定ボタンを、充電/設定ランプが緑色になるまで長押し(約5秒間)します。
- ⑤テレビ画面に「音量表示」がでたら、直ぐに(1秒以内) リモコン設定ボタンを押し設定を保存します。
- ⑥手元スピーカーのリモコンボタンで、テレビが操作できるか確認します。



お知らせ

- テレビのメーカーや機種により、テレビ画面に「音量表示」が出るまでに約10秒間または、それ以上時間がかかる場合があります。(機種により、2分以上かかる場合があります)。
- テレビの機種により、リモコンの設定ができない場合や一部の機能が使えない場合があります。

使いかた

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度ご確認ください。

まずリセットボタンを使う

送信機、手元スピーカーの電源がオンの状態で、手元スピーカーのリセットボタンを押してください。出荷時の設定に戻ります。[8]

■リセットボタンを押しても、リモコンの設定には影響がありません。

■症状が改善されない場合は、送信機のリセットボタンを押してください。[7]

症状

原因や対処の仕方

手元スピーカーから音が出ない
(手元スピーカーの電源ランプが点灯または、点滅)。

- 送信機にACアダプターが接続されていますか。[9]
- テレビと送信機が音声ケーブルで接続されていますか。[10]
- テレビが消音になっていませんか。
- 手元スピーカーと送信機のペアリング (紐づけ) が外れていませんか。[11]
- 充電/設定ランプが赤く点滅していませんか。電池残量が少ないため充電が必要です。[9]

手元スピーカーから音が出ない
(手元スピーカーの電源ランプが点灯)。

- 電池残量不足。手元スピーカーを充電してください。[9]
- 手元スピーカーと送信機のペアリング (紐づけ) が外れていませんか。[11]

リモコン操作ができない。

- リモコンの設定はできていますか。[13] [14] [15]
- 手元スピーカーとテレビの距離を短くしてみてください。

音声が届かない。

- 送信機と手元スピーカーの間に障害物があったり、距離が長い場合、音声が届かない場合があります。手元スピーカーの位置を変えてください。[12]

雑音が出る。

- テレビのヘッドホン/イヤホン端子の接触が悪くないですか。テレビのヘッドホン/イヤホン端子に音声ケーブルのプラグをしっかりと差し込んでください。[10]
- 送信機の音声入力に音声ケーブルのプラグをしっかりと差し込んでください。音声ケーブルのプラグを何度も抜き差しすると接触がよくなる場合があります。

故障かな?と思ったら (つづき)

お知らせ

無線を使用する機器、スマートフォンや、タブレットPCなどは本製品の無線通信に影響する場合があります。音が途切れたり、雑音が出る場合は、送信機、手元スピーカーから離してお使いください。

お手入れのしかた

⚠ ご注意

- お手入れの際は必ずACアダプタをコンセントから抜き、手元スピーカーの電源をオフにください。
感電やけがの原因になります。
- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



リチウムイオン電池リサイクルについて



本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少な資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

その他

製品仕様

手元スピーカー

電源入力	5V/1.0A (送信機の上に置くかまたは、micro USB 端子から給電)
内蔵電池	リチウムイオン電池 3600mAh/3.7V
充電時間	約6.5時間
連続使用時間	約11時間
最大音声出力	3W x 2
ヘッドフォン端子	3.5Φステレオミニジャック
リモコン操作範囲	約120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)
外形寸法	約幅179mm x高さ82mm x奥行き70mm
質量	350g
保存保証温度/湿度	摂氏 -10~50℃/80%以下
動作保証温度/湿度	摂氏10~40℃/80%以下

送信機

電源入力	5V/1.0A (micro USB 端子)
送信周波数	2.4Ghz帯
送信距離 (手元スピーカーまでの距離)	最長30m (障害物がないこと)
音声入力	3.5Φステレオミニジャック
外形寸法	約幅173mm x 高さ32mm x 奥行き60mm
質量	58g
保存保証温度/湿度	摂氏 -10~50℃/80%以下
動作保証温度/湿度	摂氏10~40℃/80%以下

ACアダプタ

定格電源	AC 100V 50Hz/60Hz共用
出力	DC 5V/1.5A (USB-A メス)

付属品

3.5Φステレオオーディオケーブル (1.5m)
充電器用USBケーブル (1.5m)
保証書付取扱説明書

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

無線機器の認証番号(TELEC番号)



[R] 214-110264

保証書

型番	ECJ-TMS-01	製造番号	MY Y
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管してください			

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

2.修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。

3.修理で依頼品の持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。

4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。

(ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。

(イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。

(ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。

(エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。

(オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

(カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。

(キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問合せ





お困りごと・修理は、よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問Q



PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30~19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)
電話:045-228-3546

その他



株式会社ノジマ
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1

Ver.3.0

