

ELSONIC

EZCDCKIDS01/02

防水 カメラ

Waterproof Camera

for
KIDS



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、正しくご使用
ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

※本書で使用している画像は開発中のイメージ画像の為、実際の製品とは異なる場合があります。




もくじ

| | |
|---|-------|
| はじめに・同梱物・別途ご用意いただぐもの | 3 |
| 安全上のご注意① | 4 |
| 安全上のご注意②・防水について | 5 |
| 各部名称 | 6 |
| 各部機能 | 7 |
| ご使用の前に準備してください | 8-9 |
| ①電池 / microSDカード / microUSBカバーの開け方 ②乾電池をセットする ③microSDカードをセットする ④電源をオンにする ⑤言語 / 日付と時間を設定する | |
| モードについて・カメラシステム設定 | 10 |
| 写真撮影モード①② | 11-12 |
| 動画撮影モード | 13 |
| 再生モード①写真再生 | 14 |
| 再生モード②動画再生 | 15 |
| カメラシステム設定について | 16 |
| 写真撮影モード | 16-17 |
| 動画撮影モード | 18 |
| 再生モード | 19 |
| その他 | 20 |
| カメラを使用した後のお手入れ・画質・パソコンなどを使用して撮影データを再生する | |
| 製品仕様 | 21 |
| 保証書 | 24 |


はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
☆安全の為に、ご使用になる前に「安全上のご注意（4～5ページ）」
は特によくお読みください。

同梱物

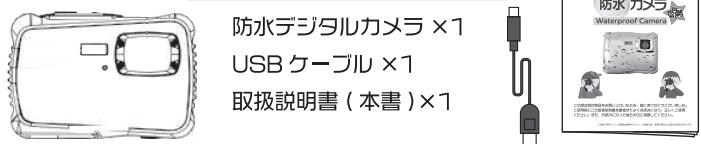

別途ご用意いただくもの

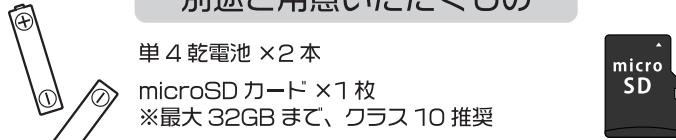

※32GB以上のカードは読み込みません。
※クラス10以下のmicroSDカードをご使用になると
正常に動作しない場合があります。

安全上のご注意①

※ご使用になる前に、『取扱説明書』の内容をよくお読みになり、正しくご使用ください。
※下記の項目は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』『注意』の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

| | |
|--|---|
| | 警告 「死亡や負傷を負うおそれがある内容」です。 |
| | 注意 「傷害を負うことや、財産への損害が発生する恐れがある内容」です。 |

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

| | |
|--|------------------|
| | してはいけない内容です。 |
| | 実行しなければならない内容です。 |

！ 警告

| | |
|--|--|
| | ●分解や改造、修理などを自分でしない。 火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は行わないでください。 |
| | ●異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに使用を中止し、接続機器を終了させ、火傷しないように発熱していないことを十分に確認したあとで、本製品から電池を取り出してください。(そのまま使用せずカスタマーセンターへご連絡ください。) |
| | ●本製品を落としたり、ぶつけたりしない。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因となります。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源をOFFにして、カメラから電池を取り出してください。(そのまま使用せずカスタマーセンターへご連絡ください。) |
| | ●本製品に水や何らかの液体や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出します。 火災や感電の原因になります。(そのまま使用せずカスタマーセンターへご連絡ください。) |

安全上のご注意②

⚠ 警告

| | |
|--|--|
| | ●本製品で太陽や強い光源を見たりしない。 失明や永久的な視力傷害の原因となります。 |
| | ●1メートル以内でフラッシュを発光させない。 目に深刻な傷害を与える恐れがあります。 |
| | ●電池交換の際には濡れた手で行わない。 感電の恐れがあります。 |
| | ●小さなお子様だけで本製品を使用しない。 思わぬ事故に繋がらない様に、必ず保護者の方の目の届く範囲で使用してください。 |

⚠ 注意

| | |
|--|--|
| | ●本製品を次のようなところには置かない。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあるところ ・暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露を起こすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ |
| | ・本製品には単4形アルカリ電池、単4形マンガン乾電池、または単4形ニッケル水素2次電池を使用してください。 |
| | ・本製品を長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。 |

防水について

- 防水性能は真水のみに適用されます。
- 水中で使用する場合は電池 /microSD カード /microUSB カバーがきちんと閉じた状態で使用してください。又水中で開け閉めしないでください。故障の原因になります。
- 水中での落下やぶつけたりしないでください。衝撃で電池 /microSD カード /microUSB カバーが開く場合があり、故障の原因になります。
- 水につけてからの連続使用は 60 分以内にしてください。使用後は 10 分以上乾かしてください。
- 水深 3.0m 以上の水中では使用しないでください。

— 5 —


各部名称



前面


- 1…電源ボタン
- 2…シャッター ボタン
- 3…ストラップホール
- 4…レンズ
- 5…内蔵フラッシュ
- 6…セルフタイマー通知灯

背面

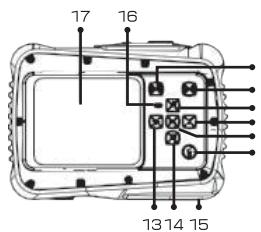

- 7…メニュー ボタン
- 8…モード ボタン
- 9…上 / ズーム ボタン
- 10…右 / フラッシュ ボタン
- 11…OK ボタン
- 12…削除 ボタン
- 13…左 / セルフタイマー ボタン
- 14…下 / ズーム アウト ボタン
- 15…電池 / microSD カード / microUSB カバー
- 16…LED 表示灯
- 17…液晶 モニター

底面

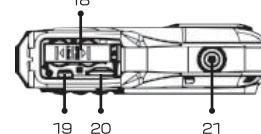

18

19

20

21

- 18…電池カバー
- 19…microUSB コネクタ
- 20…microSD カードスロット
- 21…三脚コネクタ

※左図は、「電池 / microSD カード / microUSB カバー」を開いた状態です。

— 6 —

各部機能


- 1…電源ボタン …… 電源をオン / オフします。
 2…シャッターボタン …… 写真モードで押すと静止画を撮影します。
 動画モードで押すと動画を撮影します。
 動画モードで撮影中、再度押すと録画を停止します。
 6…セルフタイマー通知灯 …… セルフタイマーの使用時、カメラの状況をお知らせします。
 点滅…撮影準備中
 点灯…撮影中
 消灯…撮影終了
 7…メニュー ボタン …… メニュー画面表示、各種詳細機能設定を行います。
 8…モード ボタン …… 写真 / 動画撮影 / 再生モードを切り替えます。
 9…上 / ズームボタン …… 撮影 / 再生モード時、拡大表示します。
 10…右 / フラッシュボタン …… メニュー画面表示時、右へ移動します。
 写真モード時、内蔵フラッシュの切り替えをします。
 11…OK ボタン …… 選択を確定します。
 12…削除ボタン …… 再生モードで選択したファイルを削除します。
 13…左 / セルフタイマー ボタン …… メニュー画面表示時、左へ移動します。
 写真モード時、セルフタイマーの切り替えをします。
 14…下 / ズームアウト ボタン …… メニュー画面表示時、下へ移動します。
 撮影 / 再生モード時、拡大した場合、縮小します。
 16…LED 表示灯 …… カメラの状態をお知らせします。
 点滅…フラッシュライト充電中
 点灯…撮影中

— 7 —




ご使用の前に準備してください

①電池 / microSD カード / microUSB カバーの開け方

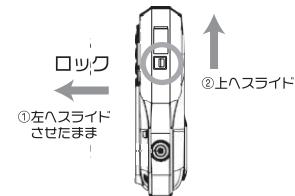

カメラの背面を図の向きで両手で持ちます。
 ※防水カバーの為、きつく閉じられています。
 落下させないようにご注意ください。
 左の親指で①ロックを左にスライドさせたまま、
 ②右の親指で上方へスライドさせるとカバーが
 開きます。

②乾電池をセットする

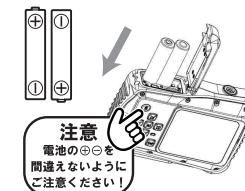

電池カバーを開き、単4乾電池（別売）を2本セットします。それぞれ①②がありますのでご注意ください。
 ※電池の向きを誤ると故障の原因になります。
 電池カバーを閉じる際は、電池を押し込むようにしなが
 ら閉じてください。

③microSD カードをセットする



本体には撮影したデータを保存できません。
 microSDカード（別売）をセットしてください。
 ※32GB以上のカードは読み込みません。
 ※クラス10以下のmicroSDカードをご使用になると
 正常に動作しない場合があります。
 ※本体の電源がオンの時にmicroSDカードを抜き差し
 しないでください。
 microSDカードが破損する場合があります。
 「電池 / microSD カード / microUSB カバー」を閉じます。

— 8 —

④電源をオンにする




電源ボタンを押して電源をオンにします。
※初期設定ではオートパワーオフ3分に設定されています。
3分以内に何も操作しないと自動的に電源がオフになります。

⑤言語 / 日付と時間を設定する



本体の電源を初めてオンにすると言語選択ののち、日付と時間設定画面が表示されます。
言語選択は上 / ズームインボタン、下 / ズームアウトボタンで選択し、OKボタンで決定します。
日付と時間は右 / フラッシュボタン、左 / セルフタイマーボタンで移動、
上 / ズームインボタン、下 / ズームアウトボタンで選択し、OKボタンで決定します。
(言語 / 日付と時間の設定はいつでも変更出来ます。)
「カメラが使用できるようになりました」と表示されます。

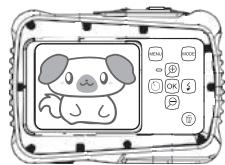

— 9 —

モードについて (11 ~ 15 ページ)

写真撮影、動画撮影、再生の3つのモードがあります。
モードボタンを押すごとに3つのモードが切り替わります。



モードアイコン



モードボタン

液晶モニターの左上に表示される
アイコンで、現在のモードの確認が
出来ます。

| アイコン | モード | 動作 | 詳細 |
|------|---------|-----------------|-------------|
| | 写真撮影モード | 写真を撮影します | 11 ~ 12 ページ |
| | 動画撮影モード | 動画を撮影します | 13 ページ |
| | 再生モード | 撮影した写真、動画を再生します | 14 ~ 15 ページ |

カメラシステム設定 (16 ~ 19 ページ)

写真の大きさなどお好みの設定に変更することができます。
それぞれのモードで設定可能な項目が異なります。
システム設定したいモードの時にメニュー ボタンを押してください。



— 10 —

 写真撮影モード①




表示アイコン

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1…モードアイコン | 8…画質アイコン |
| 2…解像度アイコン | 9…シャープネスアイコン |
| 3…シーンアイコン | 10…ホワイトバランスアイコン |
| 4…スマイルキッチャアイコン | 11…露出アイコン |
| 5…撮影可能枚数 | 12…電池残量 |
| 6…SDカードアイコン | |
| 7…フラッシュライトアイコン | |


※カメラシステム設定により表示されるアイコンが異なります。
カメラシステム設定に関しては 16・17 ページを参照してください。

カメラ 撮影してみましょう

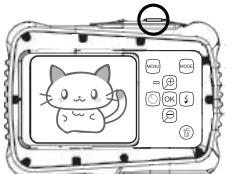

写真撮影モードで被写体にカメラを向け、
液晶モニターで被写体を確認しながら
「シャッターボタン」を押します。

📷 ズーム、ズームアウトについて

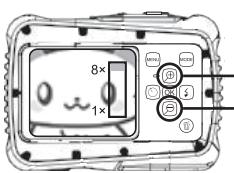


被写体をアップにして撮影したい時は、
最大で8倍ズームすることができます。

-  …最大で8倍ズームします

 写真撮影モード②


セルフタイマーを使うには

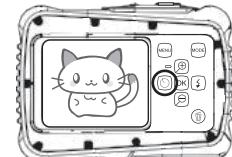

写真撮影モードではセルフタイマー機能を使用できます。

-  ボタンを押すごとに「2秒」「5秒」「10秒」「オフ」と設定の変更ができます。

カメラ フラッシュについて

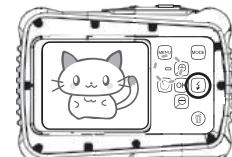

「フラッシュオフ」「オートフラッシュ」「フルフラッシュ」の3つのモードがあります。

- △ ボタンを押すごとに 3 つのモード"が切り替わります。



| アイコン | モード | 動作 |
|------|----------|---------------------|
| | フラッシュオフ | フラッシュがオフの状態です |
| | オートフラッシュ | 必要な時に自動でフラッシュを使用します |
| | フルフラッシュ | 撮影のたびにフラッシュを使用します |

光源不足時には「フラッシュの電源をオンにしてください」と液晶モニターに表示されままでの、**⑤**ボタンを押してください。本体にフラッシュに必要な電力をチャージします。
※チャージ中は液晶モニターが消えてLED表示灯が点滅します。チャージには数秒かかります。

動画撮影モード

表示アイコン

| | |
|-------------|----------------|
| 1…モードアイコン | 6…画眉アイコン |
| 2…解像度アイコン | 7…シャープネスアイコン |
| 3…撮影可能時間 | 8…ホワイトバランスアイコン |
| 4…撮影中アイコン | 9…露出アイコン |
| 5…SDカードアイコン | 10…電池残量 |

※カメラシステム設定により表示されるアイコンが異なります。
カメラシステム設定に関しては18ページを参照してください。

撮影してみましょう

動画撮影モードで被写体にカメラを向け、液晶モニターで被写体を確認しながらシャッターボタンを押すと、録画開始します。もう一度シャッターボタンを押すと録画停止します。

※撮影中は撮影中アイコンとLED表示灯が点滅します。

ズーム、ズームアウトについて

被写体をアップにして撮影したい時は、最大で8倍ズームすることができます。

- …最大で8倍ズームします
- …ズームアウトします

— 13 —

再生モード①

表示アイコン

| | |
|------------------|----------|
| 1…写真再生アイコン | 5…写真撮影日時 |
| 2…写真解像度アイコン | 6…電池残量 |
| 3…ファイルナビバー | |
| 4…microSDカードアイコン | |

※カメラシステム設定により表示されるアイコンが異なります。
カメラシステム設定に関しては19ページを参照してください。

撮影した写真を再生してみましょう

基本操作

ズーム
ページ送り(戻る) → [OK] → ページ送り(進む)
ズーム時ズームをやめる
撮影データー観表示 / ズーム時ズームアウト

撮影データー観表示中の基本操作

↑上に進む
←左に進む → 右に進む
↓下に進む
決定

— 14 —

再生モード②

動画再生

表示アイコン

1…動画再生アイコン
2…動画解像度アイコン
3…ファイルナビバー
4…動画再生時間
5…microSDカードアイコン
6…動画撮影日時
7…操作ガイド
8…電池残量

※カメラシステム設定により表示されるアイコンが異なります。
カメラシステム設定に関しては19ページを参照してください。

撮影した動画を再生してみましょう

基本操作

SHUTTER → 動画再生

ページ送り(戻る) → ページ送り(進む)

撮影データー閲表示

基本操作(動画再生中)

一時停止

動画停止

※本製品での動画再生について
本製品はスピーカー内蔵されておりませんので、本製品で動画再生した場合、音声は聞こえません。
音声が再生できるパソコンなどに付属のケーブルを接続するか、microSDカードを読み込める機器などを使用してお楽しみください。

カメラシステム設定について

写真の大きさなど好みの設定に変更することが出来ます。
それぞれのモードで設定可能な項目が異なります。
システム設定したいモードの時にメニューボタンを押してください。

基本操作

↑上に進む
←左に進む →右に進む
↓下に進む

写真撮影モード

メニュー観

| シーン | 静止画サイズ | スマイルキック | 画像の設定 | 設定 |
|----------|---------------|---------|-------------|----------|
| P オート | 16M 5616×3744 | オン | 露出 | オートパワーオフ |
| 夜景ポートレイト | 18M 4896×3672 | オフ | WB ホワイトバランス | オートパネルオフ |
| 夜景 | 16M 4608×3456 | | 画質 | 操作音 |
| ポートレイト | 14M 4416×3312 | | シャープネス | 言語 |
| 風景 | 12M 4000×3000 | | 連続撮影 | HZ 電源周波数 |
| スポーツ | 10M 3648×2736 | | 効果 | 日付 / 時刻 |
| パーティ | 8M 3264×2448 | | セルフタイマー | 初期設定 |
| ビーチ | 5M 2592×1944 | | 飽和 | フォーマット |
| 高感度 | 3M 2048×1536 | | | |
| 水中モード | VGA 640×480 | | | |

— 16 —

写真撮影モード

メニュー詳細

| | |
|----------|--|
| シーン | 撮影する被写体や環境に応じて好みのモードを選択できます。 |
| 静止画サイズ | 写真の大きさを選べます。本製品で最も鮮明に写真を撮るのは 21M です。 |
| スマイルキャッチ | 「オン」にし、笑顔をキヤッチャると自動シャッターで撮影します。 |
| 写真 | 連続撮影 「オン」になるとシャッターボタンを一度押すだけで 6 連続で写真を撮ります。連続撮影を止める場合「オフ」にしてください。 |
| | セルフタイマー シャッターを押してから任意の時間経過後に撮影します。「2 秒」「5 秒」「10 秒」後が選択できます。セルフタイマーを使用しない場合は「オフ」にしてください。 |
| 画像の設定 | 詳細な画像設定や「効果」による画像加工など設定できます。 |
| 設定 | オートパワーオフ 任意の時間経過後に自動で電源を切れます。「オフ」「1 分」「2 分」「3 分」「4 分」「5 分」「10 分」が選択できます。 |
| | オートパネルオフ 任意の時間経過後に自動で液晶モニターの電源を切れます。「オフ」「15 秒」「30 秒」「1 分」後が選択できます。 |
| | 操作音 操作音のオン / オフ変更ができます。 |
| | 言語 言語変更ができます。 |
| | 電源周波数 「50Hz」「60Hz」の変更ができます。 |
| | 日付 / 時刻 日付と時刻の表示オン / オフと変更ができます。 |
| | 初期設定 カメラの設定を初期化します。 ※保護していたデータも全て削除されます。 ※フォーマット中に microSD カードを本体から抜くと microSD カードが破損しちゃうので抜かないでください。 |

— 17 —

動画撮影モード

メニュー一覧

| | | |
|------------------|-------------|----------|
| サイズ | 画像の設定 | 設定 |
| FHD 1920×1080FHD | 露出 | オートパワーオフ |
| HD 1280×720HD | WB ホワイトバランス | オートパネルオフ |
| D 720×480 | 画質 | 操作音 |
| VGA 640×480 | シャープネス | 言語 |
| | 効果 | HZ 電源周波数 |
| | 飽和 | 日付 / 時刻 |
| | | 初期設定 |
| | | フォーマット |

メニュー詳細

| | |
|-------|--|
| サイズ | 動画の大きさを選べます。本製品で最も鮮明に動画を撮影できるのは「1920×1080FHD」です。 |
| 画像の設定 | 詳細な画像設定や「効果」による画像加工など設定できます。 |
| 設定 | 17 ページ参照してください。 |

— 18 —

再生モード 動画再生モード時は「ロック」「消去」のみとなります

メニュー一覧

| | | | | |
|---------|-------|-----------|--------|---------|
| スライドショー | 画像の回転 | ロック | 消去 | 画像トリミング |
| 3秒 | 90° | ロック | この画像※ | トリミング |
| 5秒 | 180° | ロックを解除 | 全ての画像※ | キャンセル |
| 10秒 | 270° | 全てをロック | キャンセル | |
| キャンセル | キャンセル | 全てのロックを解除 | | |

※動画再生モード時は画像が動画と表示されます

メニュー詳細

| | |
|---------|---|
| スライドショー | 写真を順次表示します。 「3秒」、「5秒」、「10秒」から選択できます。 スライドショーを使用しない場合は「キャンセル」をしてください。 |
| 画像の回転 | 写真の回転をします。※ロックしている写真是操作できません。 「90°」「180°」「270°」「キャンセル」から選択できます。 |
| ロック | 写真または動画の保護をします。 「ロック」は選択した写真または動画一件を保護します。 「ロックを解除」は選択した写真または動画一件の保護を解除します。 「全てをロック」は全ての写真または動画を保護します。 「全てのロックを解除」は全ての写真または動画の保護を解除します。 |
| 消去 | 写真または動画を削除します。※保護している場合は削除されません。 「この画像(動画)」は選択した写真(動画)を削除します。 「全ての画像(動画)」は全ての写真(動画)を削除します。 |
| 画像トリミング | 写真的トリミングが出来ます。 ※保護または写真サイズがVGAの場合できません。 青い枠の範囲内であればトリミング可能です。 |

※写真・動画データーの選択方法※
操作したい写真又は動画を左右ボタンで表示した後に、メニューボタンを押してください。

— 19 —

その他

カメラを使用した後のお手入れ

- 水中で撮影した後は、水道水で表面の汚れを洗い流し、乾いた清潔で柔らかく糸くずの出ないタオルで優しく水分をふき取ってください。細部は綿棒などを使用してください。
換気の良い場所に置いて乾燥させてください。
- 洗剤やアルコール類は使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、液漏れによる製品の破損を防ぐために必ず電池を抜いてください。

画質

○デジタルズームは撮影した画像をそのまま拡大表示するため、鮮明に撮影出来ない事があります。

○本製品で最も高画質な写真を撮る設定方法は下記になります。(16 ~ 17 ページ参照)


撮影サイズ : 21M(5616×3744)
シャープネス : シャープネス
品質 : スーパーファイン

○本製品で撮影データを再生する際、画質の違いが分かりにくい場合があります。他の再生機器(パソコンなど)をご使用になりご確認ください。

○フラッシュを使用した場合は被写体から 1.5m 程離れて撮影頂く事をおすすめします。

パソコンなどを使用して撮影データを再生する

ご使用になる再生機器側(パソコンなど)の取扱説明書で接続方法の確認をしてください。
microSDカードを使用するか、付属のUSBケーブルを使用して接続してください。

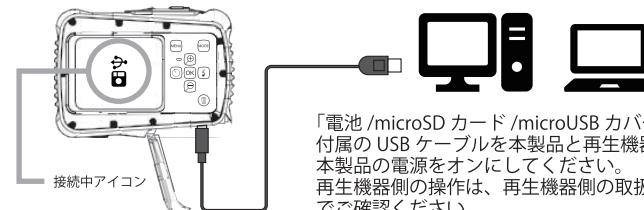

「電池 / microSD カード / microUSB カバー」を開けて付属の USB ケーブルを本製品と再生機器側に差込み、本製品の電源をオンにしてください。
再生機器側の操作は、再生機器側の取扱説明書などでご確認ください。

| 製品仕様 | |
|--|---|
| ※仕様及び外観は改良の為予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 | |
| 製品名・製品型番 | 防水カメラ・EZCDCKIDS01 /02 |
| イメージセンサー | 8 メガピクセル |
| 防水性能 | IP68 |
| 写真サイズ | 21M、18M、16M、14M、12M、10M、8M、5M、3M、VGA |
| 動画サイズ | FHD : 1920×1080 (20fps) / HD : 1280×720 (30fps) D1 : 720×480 (30fps) / VGA : 640×480 (30fps) |
| 液晶モニター | 2.0TFT(960×320) |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | なし |
| 内蔵メモリー | ユーザー使用可能領域なし |
| 外部メモリー | microSD カード：最大 32GB まで対応 (別売) |
| ズーム | デジタルズーム 8 倍 |
| レンズ | F 2.8 ; f = 5.3 |
| 視野角 | 60(D) |
| 撮影距離 | 1.5m ~ |
| 露出補正 | +3 ~ -3EV in 1.0EV increment |
| セルフタイマー | 2、5、10 秒 |
| ホワイトバランス | 自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯 |
| シーン | オート、夜景ポートレイト、夜景、ポートレイト、風景、スポーツ、パーティ、ビーチ、高感度、水中 |
| 効果 | 無し、白黒、セピア、赤、緑、青、夕日、暖色、寒色、露出オーバー、赤外線、グラフィック、ビビッド、ディープ、ドッグアイ、アイバオ、ゴシック、和風、LOMO、ネガポジ反転 |
| ビデオ出力方式 | NTSC、PAL |
| シャッタースピード | 1/2 ~ 1/2000 秒 |
| 出力ポート | USB 2.0 |
| 電源 | 単 4 乾電池 × 2 本 (別売) |
| 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語 オランダ語、イタリア語、中国語、日本語など |
| サイズ | 98.7×73.2×27.3mm |
| 重量 | 約 112g (カメラ本体のみ) |
| 同梱物 | カメラ本体、USB 接続ケーブル、取扱説明書 |

| 保証書 | | | |
|--------|----------------|--------|-----------------|
| 商品名 | 防水カメラ | 保証期間 | 6ヶ月 (お買い上げの日から) |
| 型番 | EZCDCKIDS01/02 | お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | お名前 様 | | |
| | ご住所〒 - | | |
| 電話 () | | | |

※必ずお買い上げレシート等と一緒に保存してください。
 ※記入がない場合は無効です。
 ※この保証書は製造上の問題があった場合のみ、お買い上げレシート等を本書と一緒に提示頂いた上でお取替えを保証するものです。
 ※保証期間中に製造上の問題と思われる故障が生じた場合は本書とお買い上げレシート等をご準備頂き、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。
 ※本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 ※本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く解決。

PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
 カスタマーセンター
 受付時間 9:30~19:00
 ※(大晦日・元旦は18:00まで)

ノジマ質問

電話:045-228-3546

株式会社ノジマ
 〒222-0005
 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1

Designed by Nojima in Japan, manufactured in China