


販売元 株式会社ノジマ

〒 220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

輸入元 オズマ株式会社

Designed by Nojima in Japan , manufactured in China

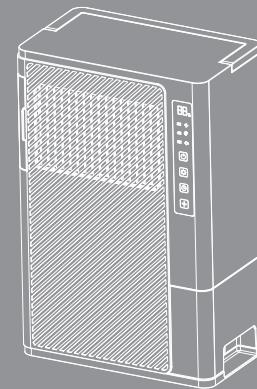

ELSONIC
デシカント式除湿機
型番：EZ-JS2KX1

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

もくじ

ご使用の前に	01
本製品について	03
ご使用方法	04
お手入れ方法	06
故障かな?!と思つたら	07
保証書	08

ご使用の前に

安全上のご注意

ご使用になる前に、『取扱説明書』の内容をよくお読みになり、正しくご使用ください。下記の項目は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するための物です。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を『警告』『注意』の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

 警告	「死亡や負傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや財産への損害が発生する恐れがある内容」です。

⚠ 警告

1. 本製品に水やその他の液体物、可燃性洗剤を絶対に入れないでください。火災やショートの原因になります。
2. 本製品の周囲で殺虫剤の噴霧や香水などの可燃性物質を絶対に使用しないでください。
3. 本製品の電源プラグのほこりは、定期的に取ってください。湿気などの絶縁不良により火災・感電の原因になります。
4. ご使用の際には、電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。ショートによる火災・感電の原因になります。
5. 本製品のお手入れや点検・移動する際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。けが・感電の原因になります。
6. ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。けが・感電の原因になります。
7. 電源コードを束ねて通電しないでください。過熱によるやけど・火災の原因になります。必ずのばして使用してください。
8. 持ち運びや収納時など、電源コードを引っ張らないでください。破損による火災・感電の原因になります。
9. 電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物をのせる・挟み込むなどの破損の原因となるような行為を絶対にしないでください。破損による火災・感電の原因になります。
10. 分解・修理・改造をしないでください。けが・火災・感電の原因になります。修理については、お買い上げいただいた店舗またはカスタマーセンターへご相談ください。
11. 本製品を除湿機以外の用途で使用しないでください。異常動作・火災の原因になります。
12. 本製品を屋外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
13. 本製品を水まわりやお風呂場などの水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
14. 本製品に異音や異臭、電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる・運転中に時々電源が切れるなどの異常・故障が見られた時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因になります。
15. 本製品から排出される風をストーブなどの燃焼器具に向けないでください。不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
16. 本製品に乗っかつたり寄りかかつたりしないでください。感電や事故などの原因になります。

⚠ 注意

安全上のご注意


- 万が一、電源コードが破損した場合には、事故の原因となる場合がありますので、必ずお買い上げいただいた店舗またはカスタマーセンターへご相談ください。
- 万が一、電源プラグや電源コード及び本体が破損した場合には、本製品の使用をおやめください。
- 本製品は、日本国内での使用に限ります。
- 通風口や吸気口の前に物を置いたり布や紙、ビニール袋で通風口や吸気口を塞がないでください。過熱して火災の原因になります。
- 吸気口から本製品の内部に物を入れないでください。
- 本製品を使用する際には、お子さまや取扱に不慣れな方のみの使用はおやめください。
必ず使用方法を理解した方の説明の元で使用ください。

ご使用上の注意

- 通風口から排出される風が壁・家具・カーテン・電気製品などへ直接当たらないところに設置してください。
- 通風口や吸気口の前に物を置くなど、通風口や吸気口を塞がないでください。周囲に物を置く場合には、通風口 / 吸気口及び製品の後ろ側・側面から30cm、本製品の上50cmの間隔をあけてください。
- 万が一、本製品と電源プラグの接触不良が起こった場合には、電源プラグが大変熱くなります。
電源プラグをコンセントへ接続する際には、しっかりと差し込んでください。
- 本製品を設置する場合には、必ず水平で安定した場所へ設置してください。
- 故障の原因になりますので、通風口や吸気口の隙間に指や金属などの異物を入れないでください。
感電やけがの原因になります。
- お手入れやメンテナンスを行う場合には、必ず本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を移動する際には、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて移動させてください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水タンクのフロートを外さないでください。水漏れの原因になります。
- 本製品を硬いもので叩かないでください。(特に通風口 / 吸気口部分)
- 密閉した空間で使用すると、室内の温度が上昇します。室温の上昇に気をつけてご使用ください。

本製品について


各部名称

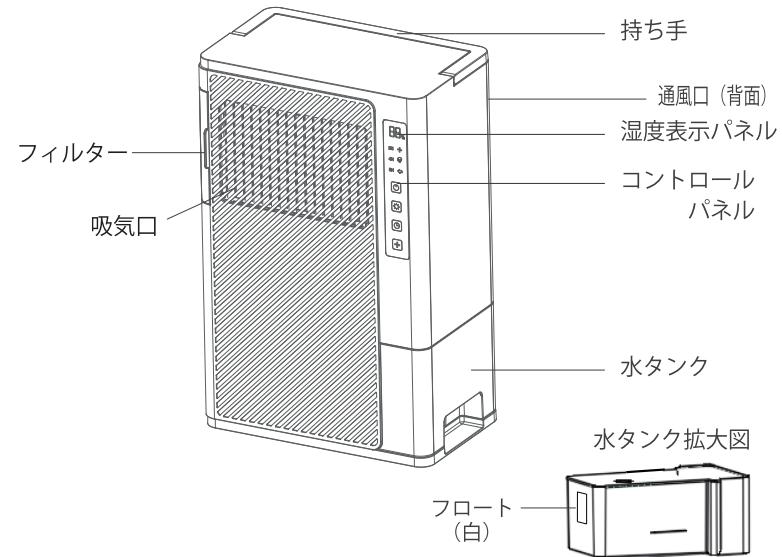

製品仕様

品番	EZ-JS2KX1
サイズ	257*160*391mm
質量	4.2kg
定格電源/周波数	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	340W
除湿量	最大2.3L/日 (室温30°C、湿度80%を24時間維持し続けた場合)
水タンク容量	約2.5L
運転動作音	最大 45dB
動作環境温度	0~50°C

ご使用方法



1. 本製品の電源プラグをコンセントへ差し込みます。
2. 電源プラグをコンセントへ差し込むと、ブザーが鳴り表示パネルのライトが1秒間点灯してから消灯し、本製品が運転スタンバイ状態になります。
※本製品の特性上、密閉した空間で使用すると、室内の温度が上昇します。
室温が高温にならないようご留意ください。

① 電源オン / オフボタン

電源ボタンを押すと、電源オンになります。
もう一度電源ボタンを押すと、電源オンから電源オフに切り替わる際に、ライトが消灯し
冷却ファンが90秒間作動し続け湿度表示パネルがカウントダウンを始めます。
カウントダウンが終了すると、電源オフになります。
※冷却ファンの作動中に、電源プラグを抜かないでください。放熱が不十分になり、本製品
の寿命に影響を及ぼします。

② ライトボタン

ライトボタンを押すと、グラデーションモードが開始します。さらにライトボタンを押すと、点灯中のお好みの色で固定することができます。
さらに、ライトボタンを押すたびに、次の順序で切り替わります。
ピンク→青→エメラルドグリーン→緑→ベージュ→オレンジ→赤
→ライトオフ
ライトボタンを3秒間長押しすると、すぐにライトをオフにすることができます。

③ タイマー ボタン

タイマー ボタンを押すたびに、設定時間が切り替わります。
2時間 → 4時間 → 8時間 → 取消

④ 風速切り替え ボタン

電源オンになると、高風速モードに設定されています。
風速切り替えボタンを押すたびに、高風速モード→静音モードに
切り替わります。
※静音モードに設定している状態では、静音モードアイコンと
湿度表示のみ点灯します。
(ライトは消灯します。再度ライトボタンを押すと高風速モード時の50%
程度の明るさで点灯します。)

⑤ 満水時お知らせランプ

水タンクが満水を1秒間以上感知すると、満水時お知らせランプが赤色に点滅し、
90秒後に本製品がスタンバイ状態に変わります。
水タンクに溜まった水を排水すると、再度運転操作が可能になります。
※排水時にフロートを失くさないようご注意ください。
運転中に水タンクを本体から外すと、満水時お知らせランプが点滅し、
90秒後に本製品がスタンバイ状態になります。
万が一、満水状態で電源オンした場合には、満水時お知らせランプが点滅し、
スタンバイ状態になります。

転倒運転停止機能（通常運転状態 / スタンバイ状態）

通常運転状態 / スタンバイ状態で本製品が転倒した場合には、運転が自動で停止します。
ブザーが鳴り、冷却ファンが90秒間作動し続け湿度表示パネルがカウントダウンを始めます。
カウントダウン表示が残り30秒を示すとブザーが止まり、カウントダウンが終わると冷却ファンが停止し、全てのボタンが無効になります。
本製品を元の位置に戻すと、リセット状態になり運転が可能になります。
※スタンバイ中に本製品が転倒した場合には、湿度表示パネルのカウントダウン表示はされません。

お手入れ方法

安全上のご注意

- お手入れの前には、必ず本製品の電源を切り電源プラグを抜いてください。
- 本製品を絶対に水やその他の液体物に浸さないでください。
- お手入れの際には、絶対に研磨剤・腐食性または可燃性のクリーナー（漂白剤やアルコールなど）を使用しないでください。

お手入れ方法

- 本製品の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 通風口 / 吸気口のお手入れには、水またはぬるま湯(40°C以下)を含ませた柔らかい布をよく絞って汚れを拭き取ってください。
- タンクを取り出し、タンクカバーを開けて水タンク / 水タンクカバーを水で洗い流してください。
※お手入れ時にフロートを失くさないようご注意ください。
- 前面よりフィルターを取り出し、掃除機または水で流しながらホコリやゴミを取り除いてください。その後、風通しの良い日陰で乾かしてください。
フィルターのお手入れは、月に1回程度を目安に行ってください。
※ホコリなどが多い場所では、お手入れの回数を増やす必要があります。

保管方法

- 本製品の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 通風口 / 吸気口のお手入れを行い、本製品の外側を水またはぬるま湯(40°C以下)を含ませた柔らかい布をよく絞って汚れを拭き取ってください。
※汚れが落ちにくい時は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布で洗剤分を拭き取ってください。
- 本製品が完全に乾いてから、カバーなどをかけて直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- 長期間ご使用にならない場合には、除湿機の機能を保つために時々電源を入れて数分間作動させてください。

故障かな?と思ったら

こんな時は?	ここを確かめてください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？停電していませんか？ブレーカーやヒューズに問題はありませんか？
運転が停止した	<ul style="list-style-type: none">電源プラグが抜けていませんか？異物が入っていないか？万が一、異物が本体内に詰まると、内部の温度が高くなり、制御機能が作動し、運転が停止します。満水時お知らせランプが点滅していませんか？水タンクはきちんとセットされていますか？
エラーコードE0	<ul style="list-style-type: none">ファンに異常があります。すぐに本製品の電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、お買い上げいただいた店舗またはカスタマーセンターへご相談ください。
エラーコードE1/E2	<ul style="list-style-type: none">温度センサーに異常があります。すぐに本製品の電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、お買い上げいただいた店舗またはカスタマーセンターへご相談ください。
エラーコードE3	<ul style="list-style-type: none">湿度センサーに異常があります。すぐに本製品の電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、お買い上げいただいた店舗またはカスタマーセンターへご相談ください。
エラーコードE4	<ul style="list-style-type: none">内部基板に異常があります。すぐに本製品の電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、お買い上げいただいた店舗またはカスタマーセンターへご相談ください。

保証書			
商品名	デシカント式除湿機	保証期間	1年間(お買い上げ日より)
型番	EZ-JS2KX1	お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 様		
	ご住所〒 -		
	電話 ()		

※必ずお買い上げレシート等と一緒に保管してください。
 ※記入がない場合は無効です。
 ※この保証書は製造上の問題があった場合のみ、お買い上げレシート等を本書と一緒に提示いただいた上でお取替えを保証するものです。
 ※保証期間中に製造上の問題と思われる故障が生じた場合は本書とお買い上げレシート等をご準備いただき、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。
 ※本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 ※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く解決。



ノジマ質問

PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
 カスタマーセンター
 受付時間 9:30~19:00
 ※(大晦日・元旦は18:00まで)
 電話:045-228-3546

販売元 株式会社ノジマ

〒 220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

輸入元 オズマ株式会社

Designed by Nojima in Japan , manufactured in China

6070-1061