

# ELSONIC

## 取扱説明書

**家庭用** コードレス電動回転モップクリーナー

型番: ECY-CMP01



この度はエルソニック コードレス電動回転モップクリーナーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **14頁** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

## もくじ

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 安全上の注意 .....          | 2  |
| 表示について .....          | 2  |
| 警告 .....              | 2  |
| 注意 .....              | 3  |
| 使用上の注意 .....          | 4  |
| 同梱品 .....             | 5  |
| 組み立てかた .....          | 6  |
| 各部のなまえ .....          | 7  |
| 使いかた .....            | 8  |
| 充電のしかた .....          | 8  |
| 電源オン・オフのしかた .....     | 9  |
| モップの角度について .....      | 9  |
| モップパッドの外しかた .....     | 10 |
| モップパッドのつけかた .....     | 10 |
| モップパッドの洗いかた .....     | 10 |
| 故障かな?と思ったら .....      | 11 |
| 延長ロッドの外し方 .....       | 11 |
| お手入れのしかた .....        | 12 |
| ノジマモバイル会員登録について ..... | 12 |
| 製品仕様 .....            | 13 |
| お問合せ .....            | 13 |
| 保証書 .....             | 14 |
| 保証規定 .....            | 14 |

## 安全上の注意

### 表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### ⚠ 警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。  
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。  
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。  
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■付属のACアダプタ以外の電源で充電しないでください。  
発熱・漏電・破損の原因になります。



強制

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。  
発熱・発火・炸裂の原因になります。



禁止

■水につけたり、水をかけないでください。  
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。

## 安全上の注意 (つづき)

### ⚠ 警告



禁止

■周囲温度が0℃～40℃の範囲外の場所で使用しないでください。  
発熱・炸裂の原因になります。



禁止

■直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしないでください。  
破損・発熱の原因になります。



禁止

■本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないでください。  
破損・発熱の原因になります。



禁止

■濡れた手で本機を操作しないでください。  
感電の原因となります。



強制

■お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。  
感電・ケガの原因になります。



禁止

■ACアダプタのコードやACアダプタのプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。  
破損・発熱の原因になります。

### ⚠ 注意



禁止

■乳幼児の手が届く場所やペットの近くで使用をしないでください。  
本機が倒れて思わぬ事故を起こす原因になります。



禁止

■水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。  
破損・故障の原因になります。



禁止

■傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでください。  
落下や転倒して本体の破損、けがの原因になります。



禁止


■ACアダプタを抜き差しする時は、必ず電源スイッチをオフにしてください。  
破損・故障の原因になります。

## 使用上の注意


- 付属のモップパッド以外のものを使用しないでください。
- モップパッドを必ず取付けて使用してください。
- ACアダプタは確実に差し込んでください。
- ACアダプタのコードは丁寧に扱ってください。
- 付属のACアダプタ以外を使用しないでください。
- 充電中は電源スイッチをオンにしないでください。
- お手入れの際は、電源をオフにし、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 固いゴミや砂などがモップパッドに付着したまま使用しないでください。
- こまめに、モップパッドのゴミを取り除いてください。
- 濡れた状態のモップパッドを付けたまま長時間放置しておくと、床が変色する恐れがあります。
- 動作中は回転部に触らないください。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。
- 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しないでください。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。
- じゅうたんなどの敷物の上では使用しないでください。
- 使用後は、直ちにモップパッドを掃除してください。
- 引火性のある、灯油、シンナーなどに使用しないでください。
- タバコの吸殻などの火気のある物に使用しないでください。
- ガラスの破片、金属などの鋭利な物や大量の粉、砂などに使用しないでください。

## 同梱品

●同梱品が揃っているか確認してください。

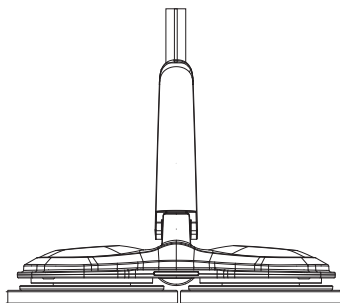

モップ本体  
(モップパッド2枚付き)

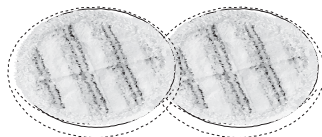

交換用  
モップパッド2枚



ACアダプタ



グリップ




延長ロッド




取扱説明書

## 組み立てかた

- 1** ロック穴とリリースボタンの位置を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

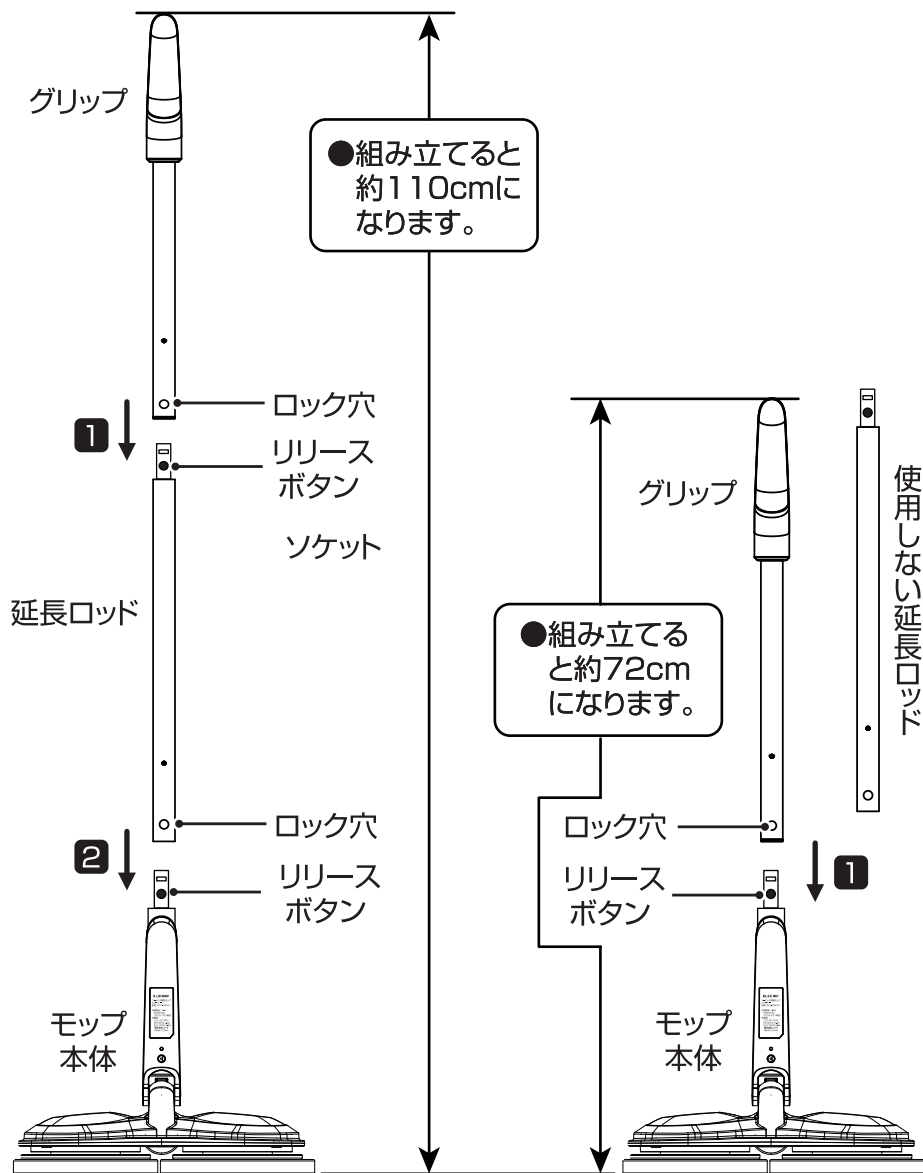


## 各部のなまえ

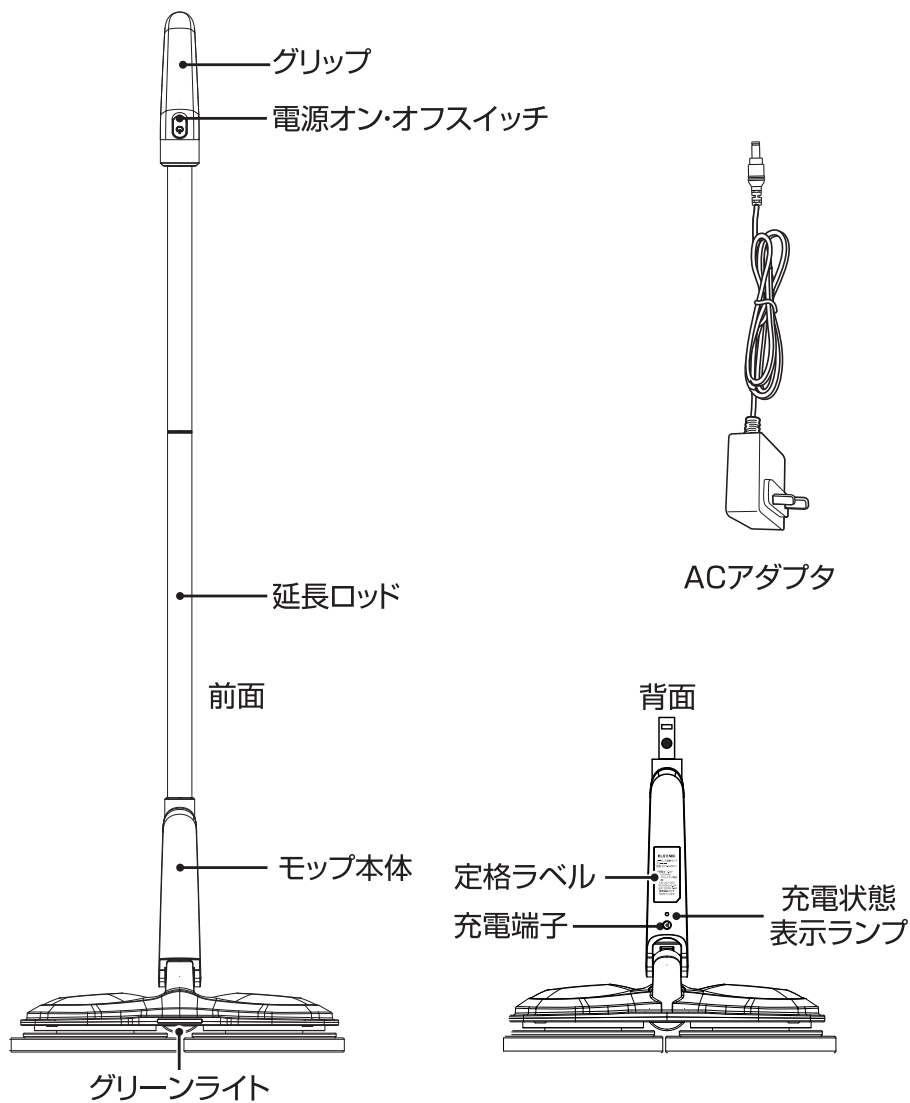

## 充電のしかた

- ご購入後はじめてご使用になるときは、お使いになる前に充電してください。
  - 本製品を長期間使用しない場合は、数ヶ月に1度充電してください。
- 1 付属のACアダプタのプラグを100V 50Hz または、60Hzのコンセントに差し込みます。

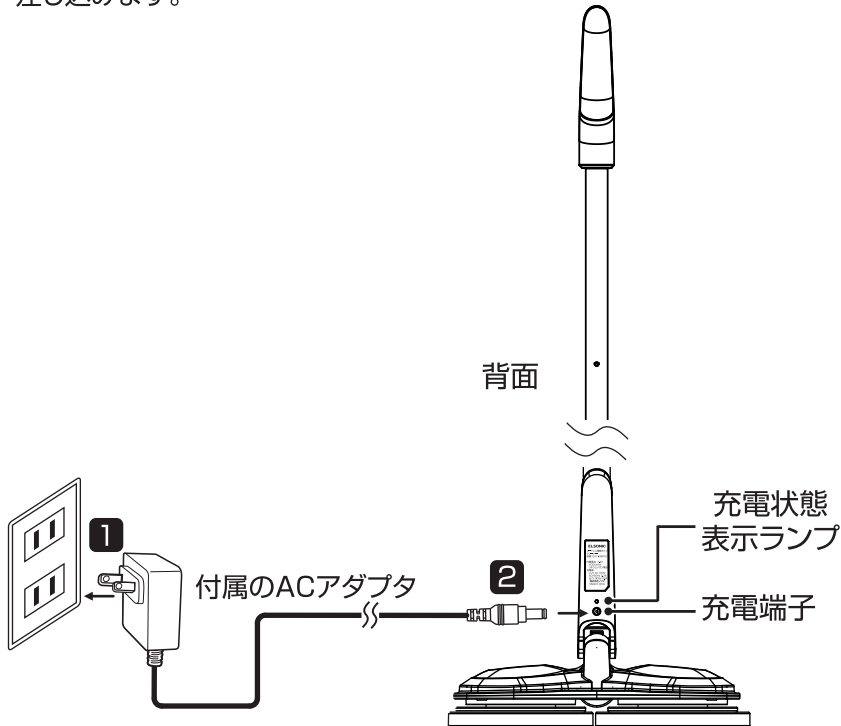


- 2 ACアダプタの出力プラグを本製品の充電端子に接続します。
  - 3 充電中は、充電状態表示ランプが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。充電には、約4時間掛かります。
- 周囲温度が45℃を超える場所では充電しないでください。

## 電源オン・オフのしかた

- 電源スイッチを押すと電源がオンになり、モップパッドが回転します。

### ⚠ ご注意


- 本製品のグリップを持って持ち上げてから、電源をオンにしてください。突然動きだします。

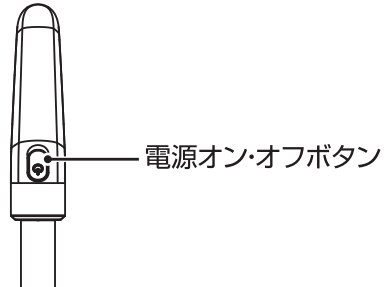

- 電源がオンのとき、電源スイッチを押すと電源がオフになります。

## モップの角度について


- グリップを手前に少し倒すと、ロックが外れ前後90度、左右180度に角度を変えることができます。テーブル、ベッドなどの下も楽にお掃除できます。
- グリップを垂直にし、向こう側に倒すと、ロックが掛かり、固定されます。
- 電源をオフにしてから、ロックを外したり、ロックしてください。

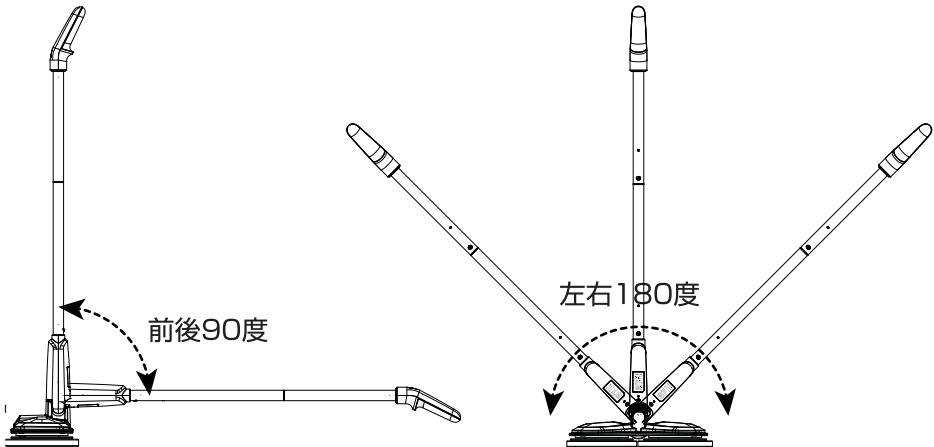

- モップパッドが回転中は無理な力を加えず、ゆっくりと前後に動かしてください。
- モップパッドの回転中は、本体を左右にはげしく動かさないでください。
- 本製品に体重を掛けたり、押し付けながら使用しないでください。


### モップパッドの外しかた

- モップパッドと回転テーブルは、面ファスナーで固定されています。モップパッドを手で剥がします。

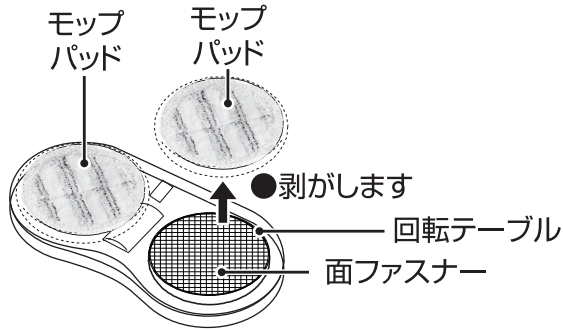

### モップパッドのつけかた

- モップパッドの中心を回転テーブルの中心に一致させ、モップパッドを面ファスナーの上に載せ、しっかり押しつけて固定します。

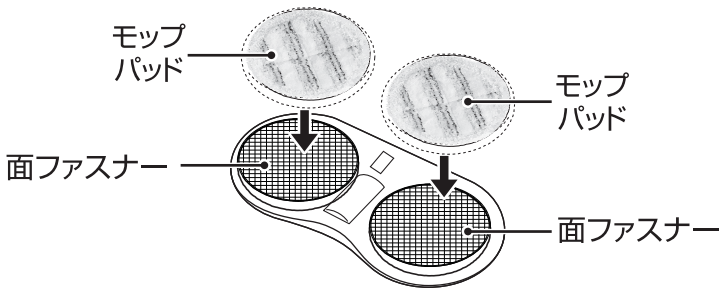

### モップパッドの洗いかた

- モップパッドに残った異物などを取り除いてから洗浄してください。
- 漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。
- 洗浄の際は、衛生面から他の物と分けて洗ってください。
- 洗濯機で洗う時、モップパッドに先に、洗剤をつけてから洗ってください。
- 手洗の時、30℃以下のぬるま湯に浸した後、適量の洗剤を入れて、揉み洗いしてください。
- 洗浄後、モップパッドを乾燥させてください。

## 故障かな?と思ったら

| 症状        | 確認事項                                                                                                             | 対処方法                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| モップが回転しない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電池の残量が少なくなっていないですか。</li> <li>●グリップ、延長ロッドが正しく接続されているか確認してください。</li> </ul> | 充電してください。<br><b>8</b>                                                     |
| 充電できない    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプタがに正しく接続されているか確認してください。</li> </ul>                                  | 延長ロッドを接続し直してください。<br><b>11</b> <b>6</b><br>ACアダプタを接続し直してください。<br><b>8</b> |

■確認後でも、状況の改善がない場合は、弊社へお問い合わせください。


## 延長ロッドの外し方

- 1 電源をオフにしてください。
- 2 モップ本体を押えながら、延長ロッドにあるリリースボタンを押しながら、グリップを引き抜きます。
- 3 モップ本体を持ちながら、モップ本体にあるリリースボタンを押しながら、延長ロッド引き抜きます。

### ⚠ ご注意

リリースボタンを押しながら、各部を引き抜くときに、指がロック穴に挟まれる恐れがあります。

- 軍手を使い指がロック穴に挟まれないようご注意ください。

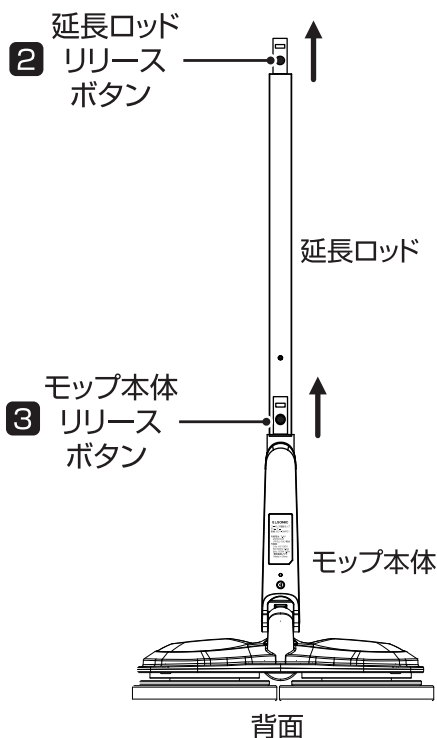

## お手入れのしかた

### ⚠ ご注意

- お手入れの際は必ずACアダプタをコンセントから抜いて、電源をオフにしてください。感電やけがの原因になります。

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。




やわらかい布

- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。



- 本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。

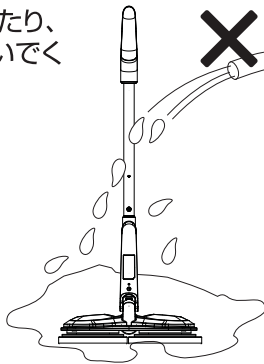

## ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。  
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



## 製品仕様

### 本体

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 内蔵電池   | 2000mAh 7.2V (14.4Wh) リチウムイオン   |
| 充放電回数  | 300 回                           |
| 充電入力   | 9V 0.6A                         |
| 充電時間   | 4 時間                            |
| 連続使用時間 | 約 65 分 (ドライ) 45 分 (ウェット)        |
| モップ回転数 | 約 130 回 / 分                     |
| 騒音     | 68dB(A) 以下                      |
| 製品サイズ  | 横幅 288mm x 高さ 1100mm x 奥行 131mm |
| 質量     | 1.2kg                           |
| 付属品    | 交換用モップパッド 2枚、ACアダプタ、保証書付き取扱説明書  |

### 充電器

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 定格入力  | AC 100V 0.2A 50Hz/60Hz |
| 定格出力  | DC 9V 0.6A             |
| ケーブル長 | 1.8m                   |

■仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。  
あらかじめご了承ください。

## お問い合わせ

お困りごと・修理は、  
よくある質問で素早  
く解決。

ノジマ質問



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30～19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)



電話:045-228-3546

## 保証書

|                   |           |      |  |
|-------------------|-----------|------|--|
| 型番                | ECY-CMP01 | 製造番号 |  |
| 保証期間              | ご購入より1年間  |      |  |
| ※レシートとともに保管してください |           |      |  |

## 保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.修理で依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
  - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
  - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
  - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
  - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
  - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
  - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

**ELSONIC**

**株式会社ノジマ**

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0