

100mm x 150mm

ELSONIC

取扱説明書

置くだけスピーカー

型番: ECK-NFSP01



この度はエルソニック 置くだけスピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ごさいます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **11** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

もくじ

安全上の注意	3
表示について	3
警告	3
注意	3
同梱品	4
各部のなまえ	4
使いかた	5
充電のしかた	5
電源オン・オフのしかた	5
電池の残量が少くなると	5
時刻設定のしかた	6
アラーム設定のしかた	7
アラーム音の止めかた	7
置くだけスピーカーの使いかた	8
ワイヤレス充電器の使いかた	9
製品仕様	10
お問い合わせ	10
リチウム電池リサイクルについて	10
保証書	11
保証規定	11
ノジマモバイル会員登録について	11

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、しては
いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行
していただく「強制」内容です。

⚠ 警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



強制

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
発熱・発火・炸裂の原因になります。



禁止

■水につけたり、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 注意



禁止

■本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないで
ください。本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。



禁止


■直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしないで
ください。破損・発熱の原因になります。

同梱品


●同梱品が揃っているか確認してください



取扱説明書




電源供給用USB-Cケーブル(80cm)

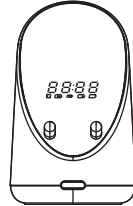

製品本体


各部のなまえ

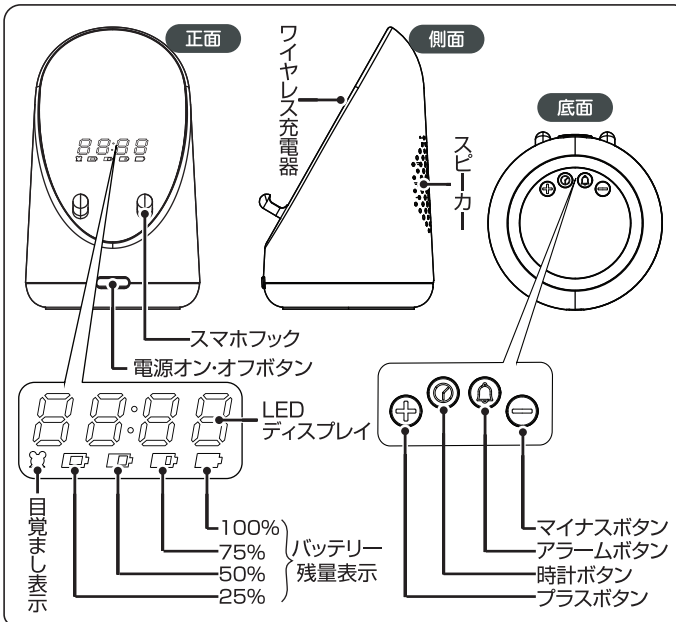

使いかた

充電のしかた

- ご購入後はじめてご使用になるときは、1時間程度充電してください。
 - 本製品を長期間使用しない場合は、数ヶ月に1度充電してください。
本製品は、別売のACアダプタ、5V 2.4A以上で給電できます。
- 1 別売のACアダプタをコンセントに差しします。
 - 2 付属のUSB-C ケーブルで、ACアダプタと本体を接続します。
 - 3 充電が開始されると、バッテリー残量表示 [4] が点滅し、満充電になると100%表示が点灯します。

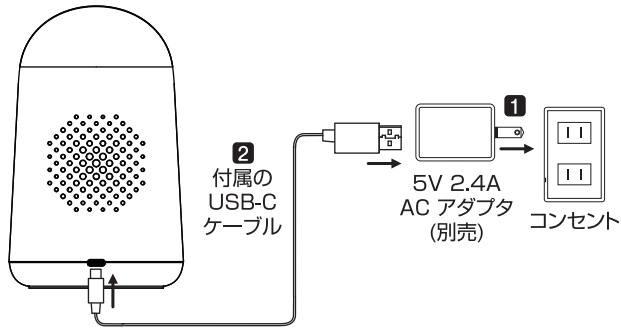

電源オン・オフのしかた


- 電源がオフのとき、電源オン・オフボタン [4] を長押し(2秒)すると電源がオンになります。
- 電源がオンのとき、電源オン・オフボタン [4] を長押し(2秒)すると電源がオフになります。

電池の残量が少くなると


- 使用中、バッテリー残量表示 [4] の25%表示が点滅します。充電をしてください。充電は、4~5時間かかります。

使いかた(つづき)


時刻設定のしかた

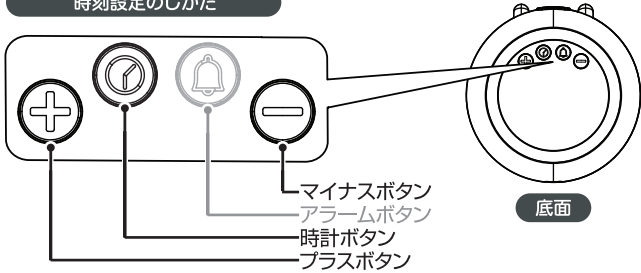

- ① ㊟ 時計ボタンを短押しすると、時間表示が点滅します。



- もう一度㊟時計ボタンを短押しすると、分表示が点滅します。




- ㊟時計ボタンを短押しする毎に、時間表示または、分表示に切り替わります。


- ② ㊕ ボタン、または、㊞ ボタンを押し現在の時刻に合わせます。
●5秒間ボタン操作をしないと、表示された時刻に設定されます。
●正しい時刻に設定されていない場合は、もう一度 ① からやり直してください。
●内蔵電池が満充電の場合、ACアダプタなしで、時計を約200時間使用できます。

使いかた(つづき)


アラーム設定のしかた

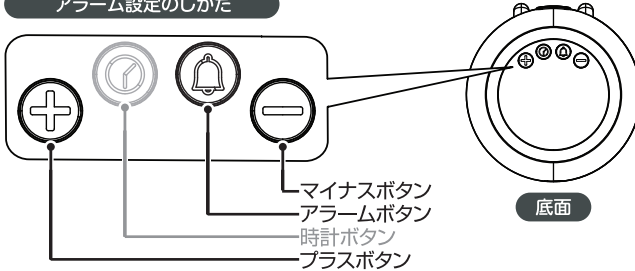

- 1** ④ アラームボタンを短押しすると、時間表示が点滅します。



- もう一度④アラームボタンを短押しすると、分表示が点滅します。



- ④アラームボタンを短押しする毎に、時間表示または、分表示に切り替わります。

- 2** ⊕ボタン、または、⊖ボタンを押しアラーム設定時刻に合わせます。
- 5秒間ボタン操作をしないと、表示された時刻にアラームが設定されます。
 - 正しい時刻に設定されていない場合は、もう一度**1**からやり直してください。

- 3** ④アラームボタンを長押し(2秒)すると、LEDディスプレイ [4.3] にある、☺目覚まし表示が点灯し、設定された時刻にアラームが鳴ります。
- もう一度④アラームボタンを長押し(2秒)すると、LEDディスプレイ [4.3] にある、☺目覚まし表示は消灯しアラームは鳴りません。



アラーム音の止めかた

- 電源オン・オフボタン [4.3] を押すとアラーム音は止まります。または、底面にある、どの ⊕ ⊗ ⊙ ⊖ ボタンを押してもアラーム音は止まります。

使いかた(つづき)

置くだけスピーカーの使いかた


- 下図のようにスマートフォンを本体スマホフックに載せます。
- 音量をスマートフォンのボリュームで調節します。
- 内蔵電池が満充電の場合、ACアダプタなしで、スピーカー機能を約8時間使用できます。

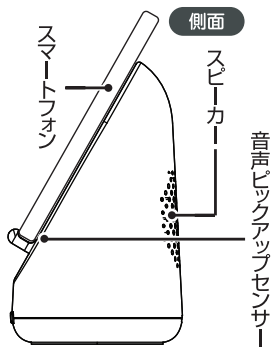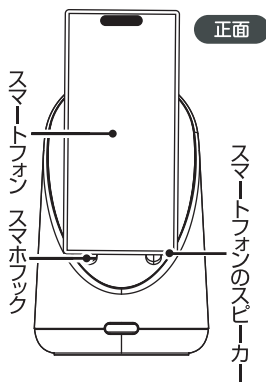

使いかた(つづき)

ワイヤレス充電器の使いかた

- ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。
- 下図のように別売5V 2.4A以上のACアダプタが必要です。

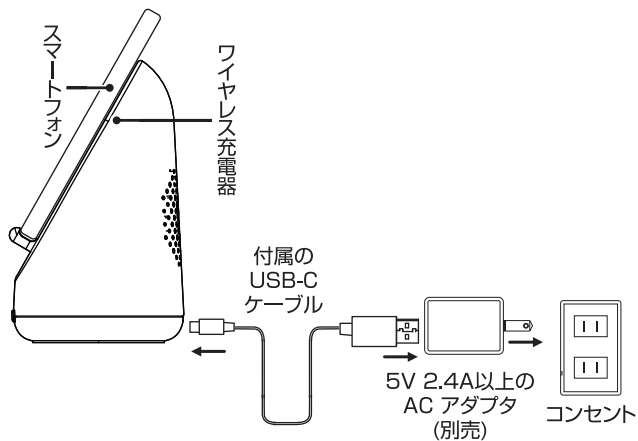

製品仕様

内蔵電池	1800mAh 3.7V リチウムイオン電池
給電入力	5V 2.4A Max.
充電時間	4~5時間
時計連続動作時間	約65時間(内蔵電池使用時)
スピーカー連続動作時間	約8時間(内蔵電池使用時)
スピーカー最大出力	5W
周波数特性	40Hz~18kHz
歪率	10%以下
ワイヤレス充電出力	5W(5V 2.4A ACアダプタ使用時)
時計精度	日差±1秒以下
本体サイズ	横幅 92mm x 高さ 149mm x 奥行 94mm
質量	310g
付属品	USB-A - USB-C ケーブル(80cm) 保証書付き取扱説明書

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

お問合せ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決。

ノジマ質問Q



PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30~19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)
電話:045-228-3546

リチウム電池リサイクルについて



Li-ion

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店
へお持ちください。希少な資源を有効に活用するため、リサイクル
にご協力ください。

保証書

型番	ECK-NFSP01	製造番号	MY7
保証期間	ご購入より1年間		

※レシートとともに保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.修理で依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0