

**ELSONIC**

## 取扱説明書

ワイヤレス骨伝導イヤホン

型番: ECA-BTBCH02



この度はエルソニック ワイヤレス骨伝導イヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **15** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

## 安全上の注意

### 表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、しては  
いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行  
していただく「強制」内容です。

### 警告



■絶対に分解・改造しないでください。  
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



■衝撃や圧力を加えないでください。  
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。  
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



■USB 5V 1A以上の電源で充電してください。  
発熱・漏電・破損の原因になります。



■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。  
発熱・発火・炸裂の原因になります。



■完全防水ではないので、水につけたり、水をかけないでください。  
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。









■自動車、オートバイ、自転車などの乗り物の運転中は絶対に使用  
しないでください。事故の原因になります。



■踏切、駅のホーム、車道、工事現場などで使用しないでください。  
事故の原因になります。

## 安全上の注意 (つづき)

### ▲ 注意


-  **強制** ■音量は徐々に上げてください。  
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。
-  **禁止** ■大音量で長時間続けて聴かないでください。  
大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えます。
-  **禁止** ■本製品の防水等級はIPX7ですが、水滴のかかる状態のところで使用しないでください。破損・故障の原因になります。
-  **禁止** ■本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないでください。本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。
-  **強制** ■かゆみなど違和感があったら使用しないでください。肌に合わないと感じたときは使用を中止して、医師の診察を受けてください。
-  **禁止** ■直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしないでください。破損・発熱の原因になります。

### 使用上の注意


- 本製品を心臓ペースメーカー装着部から30cm以上離してください。  
ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。本製品が出す電波が医療用機器に影響を与えるおそれがあります。
- 本製品を航空機内で使わないでください。本製品が出す電波が影響を及ぼし、事故の原因になるおそれがあります。
- 本製品を自動ドアなど自動制御機器の近くで使わないでください。  
誤動作する場合があります。

## 同梱品

- 同梱品が揃っているか確認してください



製品本体




USB-Aマグネットケーブル



取扱説明書

## 各部のなまえ

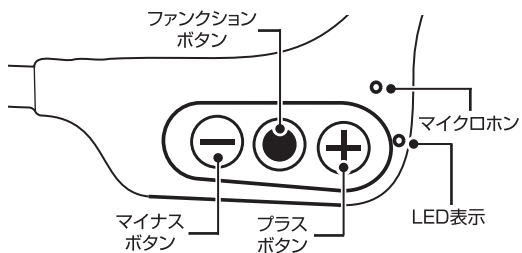

## 骨伝導イヤホン装着のしかた




## 使いかた

- ご購入後はじめてご使用になるときは、最低1時間充電してください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、数ヶ月に1度充電してください。  
本製品は、別売のACアダプタやモバイルバッテリー、パソコンのUSBポートから充電することができます。

### 充電のしかた

- 1 本製品の電源をオフにします。[6] 3
- 2 別売のACアダプタをコンセントに差しします。
- 3 付属のUSBマグネットケーブルで充電器のUSB端子(USB-A)と本製品の充電端子を接続します。
  - 充電が開始されると、本製品のLED表示が白く点滅します。
  - 充電には約2時間かかります。
- 4 LED表示が青く点灯したら充電完了です。

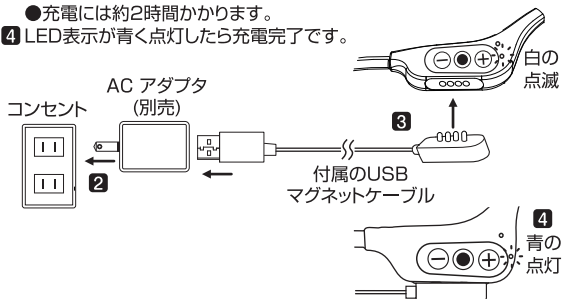


### 電池の残量が少なくなると

- 使用中に電池の残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内があります。上記の方法で、充電をしてください。

## 使いかた(つづき)

### 電源オン・オフのしかた

- 電源がオフのときに、ファンクションボタン<sup>①</sup>を長押しすると、電源がオンになり、LED表示は、青が点灯し、白が点滅します(ペアリングモードになります)。

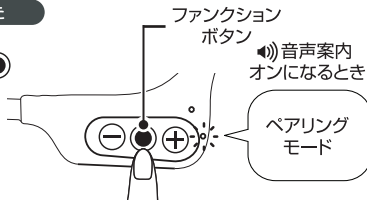

- 電源がオンのときに、ファンクションボタンを長押しすると、電源がオフになり、LED表示は、消灯します。

オフになるとき

電源オフ

### ペアリングのしかた

- スマホなどのBluetooth機能は、あらかじめ接続する機器(本製品)の登録が必要です。この登録のことをペアリングといいます。

- 1 ファンクションボタン<sup>①</sup>を3秒間長押しすると、「ペアリングモード」と音声案内があり、電源がオンになり、LED表示は、青が点灯し、白が点滅しペアリングモードになります。



- 2 スマホなど、接続する機器のBluetoothをオンにし、Bluetooth画面の指示に従いスキャンし、ペアリング可能な機器のリストを表示させます。リストにある本製品のデバイスID「ECA-BTBCH02」を選択し、ペアリングします。

■ペアリングには数十秒かかる場合があります。

■ペアリングモードが時間切れ(3分)の場合は、1 からやり直してください。


- 3 ペアリングが完了すると、「ペアリングしました」と音声案内があり、使用可能です。LED表示は、消灯します。

●Bluetoothの接続が切れると、「ペアリング解除」と音声案内があり、ペアリングモードになります。

## 使いかた(つづき)

- スマホなどにBluetoothで接続し、音楽を再生中に下記の操作ができます。

### 音楽再生中の操作方法

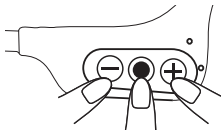

### 音楽の一時停止/再生

音楽再生中にファンクションボタン ● を短押しすると一時停止します。  
一時停止中にファンクションボタン ● を短押しすると再生します。

### 次の音楽を再生する

音楽再生中または、一時停止中にプラスボタン ⊕ を2度短押しすると次の音楽を再生します。

### 前の音楽を再生する

音楽再生中または、一時停止中にマイナスボタン ⊖ を2度短押しすると一つ前の音楽を再生します。

### ボリュームを上げる

音楽再生中にプラスボタン ⊕ を短押しすると音量が一段階上がります。


### ボリュームを下げる

音楽再生中にマイナスボタン ⊖ を短押しすると音量が一段階下がります。


- 音量は15段階変えることができます。音量が最大値と最小値になると「ビツ」と音が鳴ります。

## 使いかた(つづき)

- スマホなどにBluetoothで接続し、音楽を再生中に電話を受ける、切る、拒否する操作ができます。

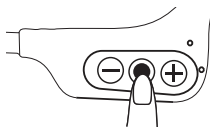


### 電話を受ける

電話が掛かってきたときに、ファンクションボタン  を短押しすると電話を受けることができます。

### 電話を切る

通話中に、ファンクションボタン  を短押しすると、電話を切ることができます。

### 着信を拒否する

電話が掛かってきたときに、ファンクションボタン  を2度短押しすると、着信を拒否できます。


■通話操作のための機能が搭載されていないスマートフォンやタブレットは、通話機能を操作できない場合があります。



## 使いかた(つづき)

- スマホなどにBluetoothで接続し、音楽を再生中に、Google Assistant™、Siri®、MS Cortana、Amazon Alexaなどの音声アシスタントを起動することができます。

### 音声アシスタントの起動

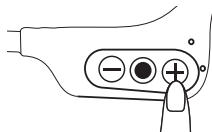

- 音声アシスタントのアプリがスマホやタブレットにインストールされている場合、プラスボタン(+)を長押しすると、音声アシスタントが起動されます。音声アシスタントに話掛けてください。
- スマホやタブレットにBluetoothに接続せず、内蔵メモリーに保存された音楽などを再生しているときは、音声アシスタントは起動しません。

- スマホなどにBluetoothで接続中に、ゲーミングモードに設定するとゲームや動画の音声の遅延を軽減できます。

### 音楽モードとゲームモードの切換



- スマホなどにBluetoothで接続中、マイナスボタン(-)を長押しするとゲーミングモードに切り替えることができます。

- もう一度マイナスボタン(-)を長押しすると音楽モードに戻ります。

🔊 音声案内  
ゲームモードに  
なるとき

ゲーミング  
モード


音楽再生モードに  
なるとき

音楽再生  
モード

## 使いかた(つづき)

- スマホなどに接続なしで、本製品の内蔵メモリーに保存した音楽などを再生できます。

### 内蔵メモリーに音楽を転送

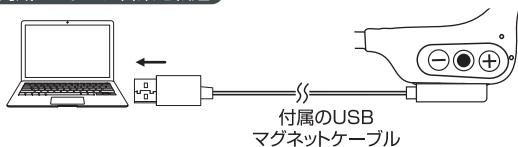

- 1 本製品の電源をオフにします。 **[6]**
- 2 付属のUSBマグネットケーブルで、本製品とPCを接続すると、本製品の内蔵メモリーがPCに認識され、接続できます。
- 3 PCを使い、音楽ファイルや音楽のあるフォルダーを選択し、ファイルをコピー・ペーストするか、ドラッグ・ドロップして内蔵メモリーに転送します。

内蔵のメモリー容量: 16GB  
ファイルシステム: FAT32, exFAT  
再生可能ファイル形式: MP3、APE、FLAC  
最大保存ファイル数: 1999個

- 内蔵メモリーには、テスト用の音楽ファイルが入っていますが、必要がなくなときに削除してください。

### 内蔵メモリーの音楽を再生




- 1 本製品の電源をオンにします。 **[6]**
- 2 ファンクションボタン **●** を2度短押しすると、内蔵メモリーに保存された音楽を再生します。

🔊 音声案内  
内蔵メモリーに  
なるとき

内蔵メモリー  
から再生

次ページにつづく **[11]**

## 使いかた(つづき)

- 3 もう一度ファンクションボタン  を2度短押しすると、ペアリングモードになります。
- 更に、もう一度ファンクションボタン  を2度短押しすると、「内蔵メモリーから再生」と音声案内があり、内蔵メモリーから音楽の再生が始まります。
- 音楽再生中の操作方法は、Bluetoothで接続した時と同じです 音楽再生中の操作方法  を参照してください。
- 内蔵メモリーに保存された、音楽を順に再生し、1曲目に戻りリピート再生します。
- 1曲リピート再生、シャッフル再生、イントロ再生、特定のファイルやフォルダー内のリピート再生はできません。
- 再生中に、電源をオフした場合、次回再生すると、前回再生が中断したところから再生します。

🔊 音声案内  
ペアリングモードに  
なるとき

ペアリング  
しました

## 補足説明


### LED表示一覧



状態	LED表示
充電中	早い白の点滅
充電完了	青の点灯
ペアリングモード	青の点灯と早い白の点滅
Bluetoothで接続中	ゆっくりな青の点滅
内蔵メモリーから 音楽再生中	消灯

## 補足説明(つづき)

### ボタン操作一覧

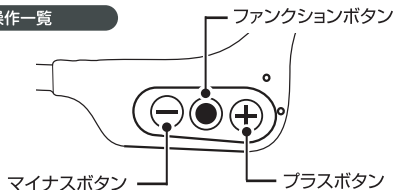

機能	状態	ボタン	ボタンの操作
電源をオンにし、 ペアリングモードにする	電源オフ時	●	長押し
電源をオフにする	電源オン時	●	長押し
音楽を再生する	一時停止中	●	短押し
音楽を一時停止	音楽再生中	●	短押し
次の音楽を再生する	音楽再生中	+	2度短押し
前の音楽を再生する	音楽再生中	-	2度短押し
音量を一段上げる	音楽再生中	+	短押し
音量を一段下げる	音楽再生中	-	短押し
電話に出る	着信時	●	短押し
電話を切る	通話中	●	短押し
着信を拒否する	着信時	●	2度短押し
音声アシスタントの起動	Bluetooth接続中	+	長押し
ゲームモードに切換	Bluetooth接続中	-	長押し
音楽モードに切換	Bluetooth接続中	-	長押し
内蔵メモリーから音楽を 再生する	電源オン時	●	2度短押し
ペアリングモードにする	内蔵メモリーから音楽 を再生中	●	2度短押し

●短押し: ボタンを素早く押して、素早く離します。

●長押し: ボタンを3秒間程度、押し続けて離します。

## 補足説明(つづき)

### 音声案内一覧



音声案内

状態	音声案内
電源をオンにした時	ペアリングモード
電源をオフにした時	電源オフ
ペアリングモード時間切れ(3分)の時	電源オフ
ペアリング中	ペアリングしました
Bluetooth接続中	ペアリング解除
内蔵メモリー再生へ変更の時	内蔵メモリーから再生
内蔵メモリー再生を停止の時	ペアリングモード
ゲーミングモードに変更の時	ゲーミングモード
音楽再生モードに変更の時	音楽再生モード
動作中に電池残量不足の時	充電してください

### お手入れのしかた

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。
- 完全防水ではないので、水につけたり、水をかけないでください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。

### リチウム電池リサイクルについて



本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。  
不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少な資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

## 製品仕様

ワイヤレス方式	Bluetooth Ver. 5.3
通信距離	最大約10m (使用環境により異なります)
電波強度	Class 2
電波周波数	2.4GHz 帯
内蔵電池	135mAh 3.7V リチウムポリマー電池
充電入力	DC5V 130mA (USB-A 端子)
充電時間	約2時間
連続使用時間	約6時間(ボリューム60%音量)
待機時間	約200時間
対応コーデック	SBC
周波数特性	160Hz~16kHz
マイクロホン感度	-38dB
MP3プレーヤー仕様	
メモリー容量	16GB
再生可能ファイル形式	MP3、APE、FLAC
最大保存ファイル数	1999個
防水等級	IPX7
本体サイズ	約 横幅 120mm、高さ 132mm、厚さ 47mm
質量	28g
付属品	充電・データ用USBケーブル、保証書付き取扱説明書

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

無線機器の認証番号(TELEC番号)



[R] XXX-XXXXXX

## お問合せ

お困りごと・修理は、よくある質問で素早く解決。



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

☎ 電話:045-228-3546

ノジマ質問

## 保証書

型番	ECA-BTBCH02	製造番号	MY Y
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管してください			

## 保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
  - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
  - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
  - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
  - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
  - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
  - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

## ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。  
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



**ELSONIC**

**株式会社ノジマ**  
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1

Ver.1.0