

ELSONIC

取扱説明書

27 インチ LCD モニター

型番: ECZ-M270



この度はエルソニック 27 インチ LCD モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **15** 頁に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

もくじ

安全上の注意	3
表示について	3
警告	3
注意	4
同梱品	5
組み立てかた	6
スタンドの取り付けかた	6
各部のなまえ	7
正面	7
背面	7
使いかた	8
映像信号ケーブルの接続	8
チルト(傾き)調整のしかた	8
電源接続のしかた	9
電源オン・オフのしかた	9
設定のしかた	10
VESAブラケットを使う	11
故障かな?と思ったら	12
お問合せ	12
お手入れのしかた	13
ノジマモバイル会員登録について	13
製品仕様	14
保証書	15
保証規定	15

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

▲ 警告



■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。
禁止



■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。
禁止



■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。
禁止



■付属のACアダプタ以外の電源を使用しないでください。
発熱・漏電・破損の原因になります。
禁止



■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
発熱・発火・炸裂の原因になります。
強制



■水につけたり、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。
禁止

安全上の注意 (つづき)

⚠ 警告



禁止

- 周囲温度が0°C~40°Cの範囲外の場所で使用しないでください。
発熱・炸裂の原因になります。



禁止

- 直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしないで
ください。
破損・発熱の原因になります。



禁止

- 本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないでく
ださい。
破損・発熱の原因になります。



禁止

- 濡れた手で本機を操作しないでください。
感電の原因となります。



強制

- お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてくだ
さい。
感電・ケガの原因になります。



禁止

- ACアダプタのコードやACアダプタのプラグが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるい時は使用しないでください。
破損・発熱の原因になります。

⚠ 注意



禁止

- 乳幼児の手が届く場所やペットの近くで使用をしないでください。
本機が倒れて思わぬ事故を起こす原因になります。



禁止

- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
破損・故障の原因になります。



禁止

- 傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでく
ださい。
落下や転倒して本体の破損、けがの原因になります。



禁止

- ACアダプタを抜き差しする時は、必ず電源をオフにしてください。
破損・故障の原因になります。


同梱品

●同梱品が揃っているか確認してください。

スタンドブラケット



スタンド

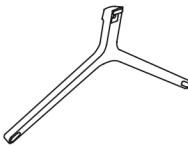


1.5m HDMI
ケーブル



12V 2A
ACアダプタ


モニター本体

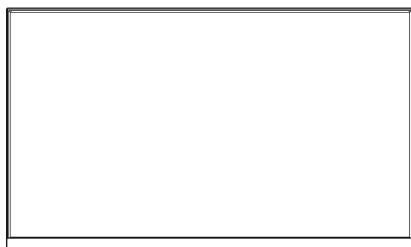

スタンドブラケット
取り付け用ネジ
M3X8



スタンド取り付け
用ネジM5X12

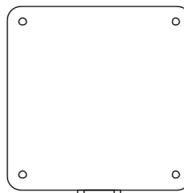

VESAマウント
用ブラケット



VESAマウント
用ネジM4X12



取扱説明書

この製品はエルソニック 27 インチ LCD モニターをお買い上げいただき、誠にあ
りありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。特に「安全上の注意」
は、ご使用前に必ずお読みください。安全上のお問い合わせ、お問い合わせになった後
は、いつでも弊社にご連絡ください。お問い合わせください。
・修理や故障の場合は、必ずお買い上げ店または販売店へお問い合わせください。
・この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.


組み立てかた

スタンドの取り付けかた


⚠ ご注意

- テーブルなどの上に柔らかい布(毛布など)を敷き、液晶パネルにキズがつかないようにスタンドを取り付けてください。
- 液晶パネルに強い力や衝撃を与えないでください。衝撃や圧力で液晶パネルが破損する可能性があります。

- 1 スタンドブラケットを本体背面の突起に差し込みます。
- 2 スタンドブラケットを取り付け用ネジ、M3X8で2ヵ所を固定します。

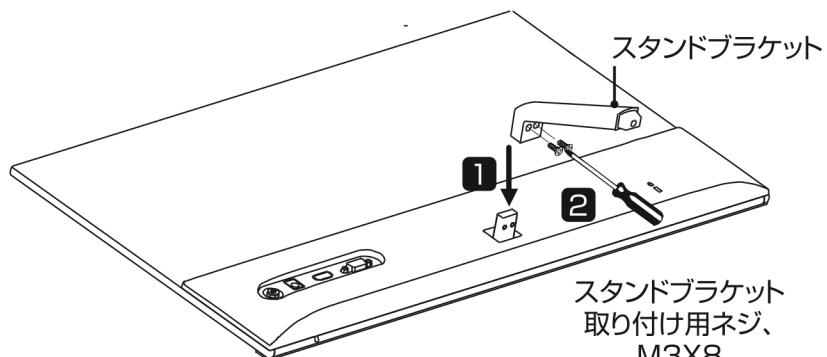


- 3 スタンドを取り付け用ネジM5X12で固定します。

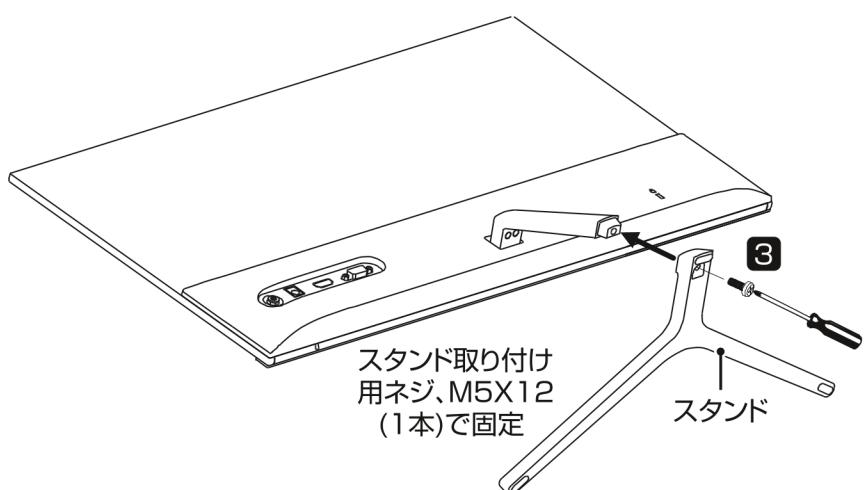

各部のなまえ

正面

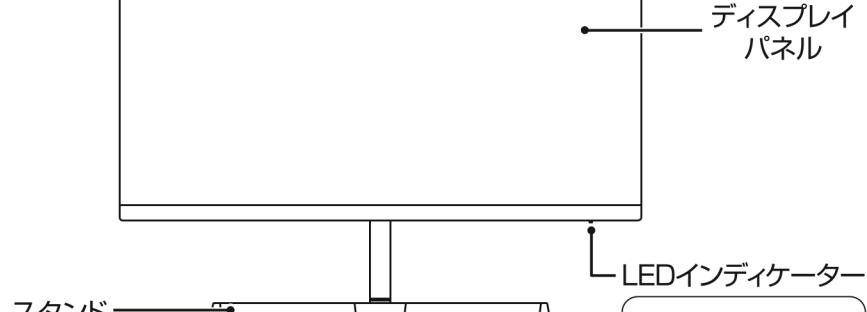


ディスプレイ
パネル

LEDインディケーター

電源オフ時: 消灯
電源オン時: 点灯
待機モード時: 点滅

背面

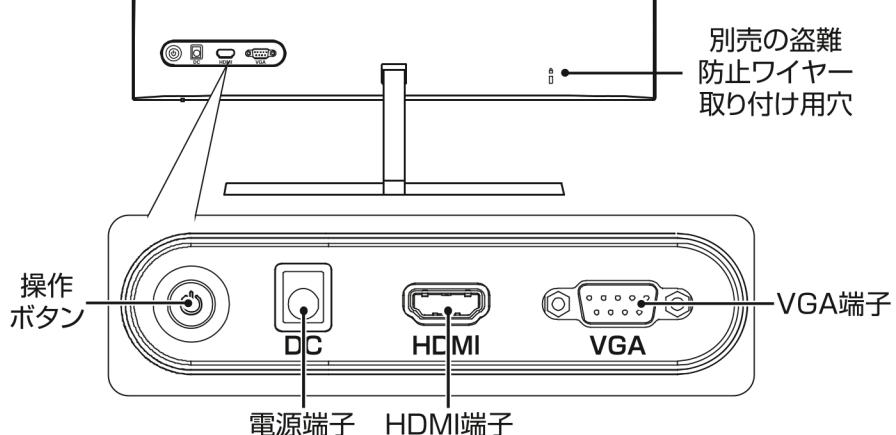

別売の盗難
防止ワイヤー
取り付け用穴

操作
ボタン


電源端子 HDMI端子

VGA端子

使いかた

映像信号ケーブルの接続

- 本製品には、HDMIとVGA端子が搭載されており、付属のHDMIケーブルまたは、別売のVGAケーブルでPCなどと接続し、映像を出力します。
- 本製品には、スピーカーと音声出力端子が搭載されていません。音声を出力するには、別途、機器を準備する必要があります。

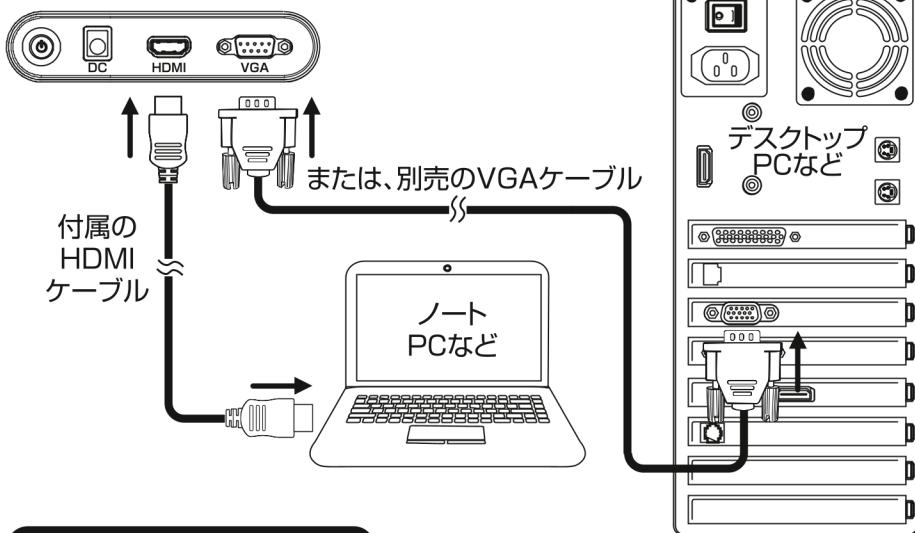


チルト(傾き)調整のしかた

- 必要に応じて、パネルの角度を、15°または、-5まで傾けることができます。

⚠ ご注意


- モニターが倒れる恐れがあります。チルト角を調整する際は片手で台座を押さえ、もう片方の手でパネルの角度を調整してください。

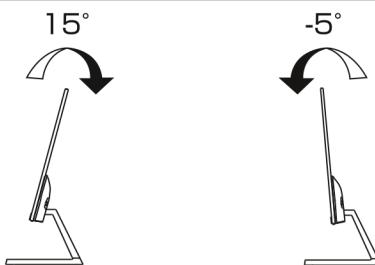

使いかた(つづき)

電源接続のしかた

- 1 付属のACアダプタのプラグをコンセントに差し込みます。

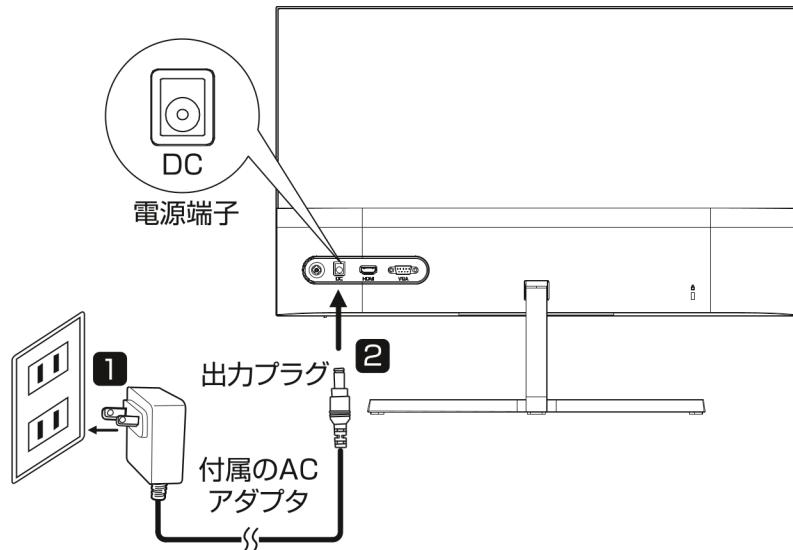


- 2 ACアダプタの出力プラグを本製品の電源端子に接続します。

電源オン・オフのしかた

- 電源がオフのとき、背面にある操作ボタンの中心を短押しすると電源がオンになります。
- 電源がオンのとき、操作ボタンの中心を長押し(約2秒間)すると電源がオフになります。


操作ボタン

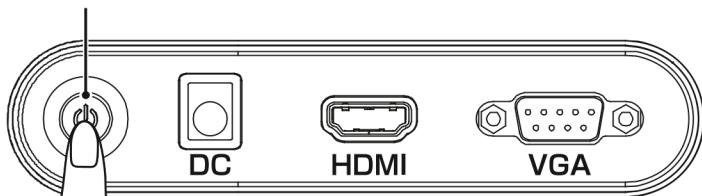

使いかた(つづき)

設定のしかた

- 設定時の操作ボタンは、上下・左右の方向に押し倒します。

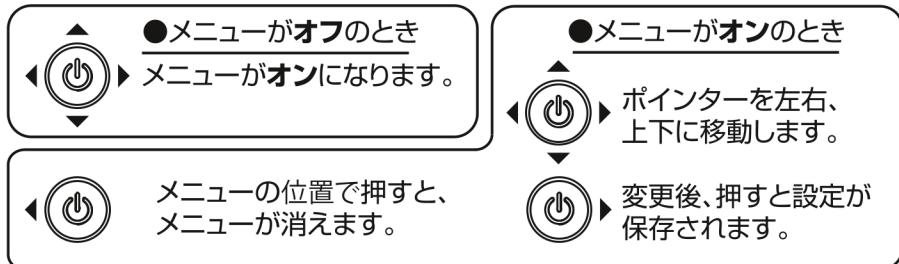

メインメニュー	サブメニュー	選択肢	出荷時の設定	備考
	輝度	0~100	70	
	コントラスト	0~100	50	
	DCR	オフ オン	オフ	●オン時、輝度、コントラストの調整は無効
	オーバードライブ	オフ 強 中 弱	オフ	
	画像水平位置	50	50	●VGA接続時有効
	画像垂直位置	50	50	●VGA接続時有効
	クロック	50	50	●VGA接続時有効
	位相	50	50	●VGA接続時有効
	アスペクトレシオ	4:3 16:9	16:9	
	R (赤)	0~100	通常 50	
	G (緑)	0~100	通常 50	
	B (青)	0~100	通常 50	
	ブルーライトカット	オフ 強 中 弱	オフ	

●DCR: Dynamic Contrast Ratio、映像に合わせて液晶のバックライトの明るさを調節しコントラスト比を向上させます。

●オーバードライブ: LCDの応答速度を高速化し、映像の残像感を軽減します。


使いかた(つづき)

設定のしかた(つづき)

メインメニュー	サブメニュー	選択肢	出荷時の設定	備考
OSD	メニュー表示 水平位置	0~100	50	
	メニュー表示 垂直位置	0~100	50	
	メニュー表示 タイムアウト(秒)	5~120	20	●変更保存後に タイムアウトする
	メニュー透明度	0/20/40/ 60/80/100	0	
	映像自動調整	---	---	●VGA接続時有効
	色自動調整	---	---	●VGA接続時有効
	リセット	---	---	●出荷時設定に戻す
	入力選択	HDMI VGA	---	●入力自動検出。 ●VGA、HDMI同時 接続時は、入力選 択が有効

VESA ブラケットを使う

- 1 VESA ブラケットを本体背面の突起に差し込みます。
- 2 VESA ブラケットを取り付け用ネジ、M3X8で2ヵ所を固定します。
●VESA規格:75×75mmに対応のアームなどに取り付けができます。
取り付けは、付属のVESAマウント用ネジM4X12(4本)で固定します。

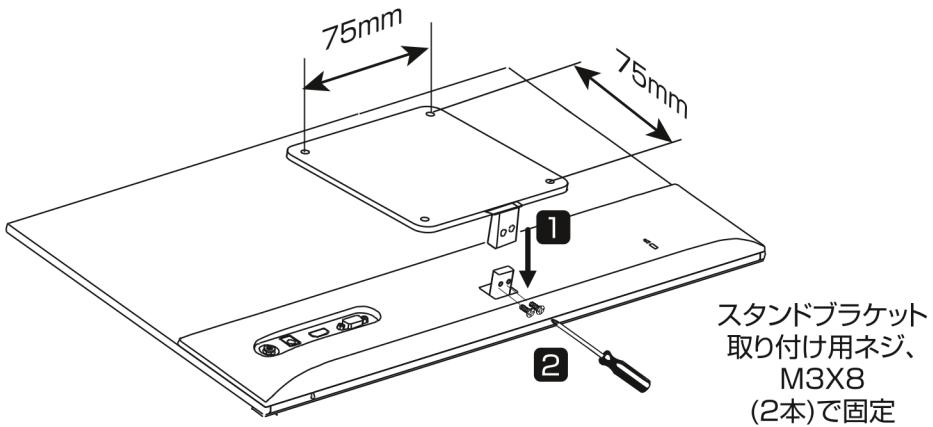

故障かな?と思ったら

状況	次の点を確認してください
動作しない	<ul style="list-style-type: none">●ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。●操作ボタンの中央を押し電源をオンにしてください。[9] 
画面が暗い	<ul style="list-style-type: none">●輝度とコントラストを調整してください。[10] 
画像が揺れる。 または、波うつ	<ul style="list-style-type: none">●干渉を引き起こす可能性のある電子機器を本製品から離してください。
インジケーターは 点灯しているが 画像が表示され ない	<ul style="list-style-type: none">●コンピューターの電源をオンにしてください。[9] ●コンピューターのグラフィックカードが正しく動作してい るか確認してください。●HDMIまたは、VGAケーブルが正しく接続されているか 確認してください。[8] 
モニターに「範囲 外」と表示される	<ul style="list-style-type: none">●指定された推奨解像度に設定し使用してください。
VGAを使用し ている時、映像が モニターの中央に 表示されない。 または、範囲外に 表示される	<ul style="list-style-type: none">●設定で「画像自動調整」を選択して、映像の位置を自動調 整してください。[11] 
VGAを使用し ている時、映像の 色が不自然に表示 される	<ul style="list-style-type: none">●設定で「色自動調整」を選択して、映像の色を自動調整し てください。[11] 

■確認後でも、状況の改善がない場合は、弊社へお問い合わせください。

お問合せ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決。

ノジマ質問 



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

電話:045-228-3546

お手入れのしかた

⚠ ご注意

- お手入れの際は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
感電やけがの原因になります。

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。



やわらかい布

- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。



⚠ ご注意

- 液晶パネル保護のため、次のことをお守りください。
- 液晶パネルに硬いものやとがったものを当たり、強く押したり、こすったりしないでください。傷付き・変色の原因になります。
- 液晶パネルの汚れを拭き取るときは、ほこりの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷が付き、色ムラ・変色・ぼやけの原因になります。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種
サービスを受けられます。



製品仕様

本体

LCDパネルサイズ	27インチ
LCD駆動方式	IPS方式 (In-Plane Switching)
輝度	250cd/m ²
コントラスト	1000:1
ドットピッチ	水平: 0.3114mm、垂直: 0.3114mm
最大解像度	水平: 1920 x 垂直: 1080 (FHD)
アスペクト比	16:9
応答時間	14ms
視野角	水平: 178°、垂直: 178°
表現可能色数	24ビット フルカラー 16.7M色
水平周波数	15KHz ~ 85KHz
垂直周波数	50Hz ~ 75Hz
最大リフレッシュレート	75Hz @1920 x1080
HDMI入力	HDMIx1(Ver. 1.4)
VGA入力	有り
DC消費電力	オン時: 24 W、スタンバイ時: 0.5W、オフ時: 0.3W
入力電圧/電流	12V / 2A (最大24W)
動作環境温度	0~40°C
動作環境湿度	20~90% RH
製品サイズ (mm)	スタンド付き 横幅: 612、奥行: 221、高さ: 461 スタンドなし 横幅: 612、奥行: 32、高さ: 364
本体質量	約5kg
チルト	-5°~15°
VESA マウント	75 x 75mm
OSD言語	日本語
付属品	ACアダプタ、HDMI ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ブラケット、取扱説明書

ACアダプタ

定格入力	AC100V - 240V 50/60Hz 0.75A
定格出力	DC12V 2A (ケーブル長 1.5m)

■仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

保証書

型番	ECZ-M270	製造番号	MYY
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管してください			

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ELSONIC

株式会社ノジマ
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 Ver.1.0