

20P(裏表紙)

山折り

1P(表紙)

保証書

商品名	光学 3X+8X ズームデジタルカメラ	保証期間	6ヶ月(お買い上げの日から)		
型番	EZ-CDC3	お買い上げ日	年	月	日
お客様 欄	お名前				
	ご住所 〒				
	電話 ()				

- ※必ずお買い上げレシート等と一緒に保存してください。
- ※記入がない場合は無効です。
- ※この保証書は製造上の問題があった場合のみ、お買い上げレシート等を本書と一緒に提示頂いた上でお取替えを保証するものです。
- ※保証期間中に製造上の問題と思われる故障が生じた場合は本書とお買い上げレシート等をご準備頂き、お買い上げの販売店、またはカスタマーセンターにお問い合わせください。
- ※本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ※本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く
解決。



PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30~19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)

ノジマ質問

電話:045-228-3546

株式会社ノジマ

〒222-0005
神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1


Designed by Nojima in Japan, manufactured in China

ELSONIC

EZ-CDC3

コンパクトデジタルカメラ

取扱説明書

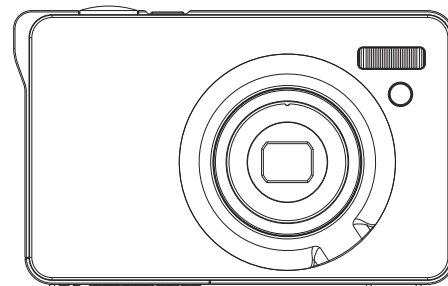

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、正しくご使用
ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

※本書で使用している画像は開発中のイメージ画像の為、実際の製品とは異なる場合があります。


目次

はじめに / 同梱物 / 別途ご用意ください	3
安全上のご注意①② / 保存データについて	4～5
各部名称	6
ご使用前に準備してください / カメラの持ち方	7
充電する / 電池残量について	8
モードについて	9
写真撮影モード	10～13
写真を撮影する / ズームイン / ズームアウト / モード / フラッシュ / 消去 / セルフタイマー / シーン / メニュー / 設定	
動画撮影モード	14～15
動画を撮影する / ズームイン / ズームアウト / モード / 消去 / 画像サイズ / メニュー	
再生モード	16～17
縮小 / データ一覧表示 / 拡大 / トリミング / 詳細表示 / 動画再生 / メニュー	
その他	16
写真サイズ一覧 / パソコンなどを使用して撮影データを再生する / カメラのお手入れ	
製品仕様	19
保証書	20

はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用になる前に「安全上のご注意(4～5ページ)」は特によくお読みください。

同梱物

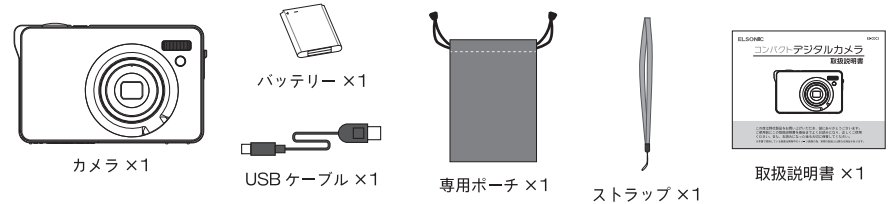

別途ご用意ください



SD カード ×1 枚
※最大 32GB まで、クラス 10 推奨





⚠ ※32GB 以上のカードは読み込みません。
※クラス 10 以下の SD カードをご使用になると
正常に動作しない場合があります。







安全上のご注意①

※ご使用になる前に、『取扱説明書』の内容をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 ※下記の項目は製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』『注意』の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

 警告	「死亡や負傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや、財産への損害が発生する恐れがある内容」です。




  	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
---	--------------	---	------------------

警告




	●分解や改造、修理などを自分で行わない。 火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は行わないでください。
	●異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに使用を中止し、接続機器を終了させ、火傷しないように発熱していないことを十分に確認したあとで、本製品から電池を取り出してください。(そのまま使用せずカスタマーセンターへご連絡ください。)
	●本製品を落としたり、ぶつけたりしない。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因となります。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にして、カメラから電池を取り出してください。 (そのまま使用せずカスタマーセンターへご連絡ください。)
	●本製品に水や何らかの液体や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止する。 火災や感電の原因になります。(そのまま使用せずカスタマーセンターへご連絡ください。)

安全上のご注意②

警告

	●本製品で太陽や強い光源を見たりしない。 失明や永久的な視力傷害の原因となります。
	●1メートル以内でフラッシュを発光させない。 目に深刻な傷害を与える恐れがあります。
	●小さなお子様だけで本製品を使用しない。 思わぬ事故に繋がらない様に、必ず保護者の方の目の届く範囲で使用してください。


注意

	●本製品を次のようなところには置かない。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ ・暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露を起こすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ
	・本製品を長時間使用しないときは、満充電して保存してください。
	・開いて使用中のレンズに触れたり、動かしたりしないで下さい。カメラの破損の原因となります。

保存データについて


※撮影データは、お客様ご自身でバックアップをお取りになる等してください。
SD カードの破損等含め、当社では一切の責任を負いかねます。

各部名称

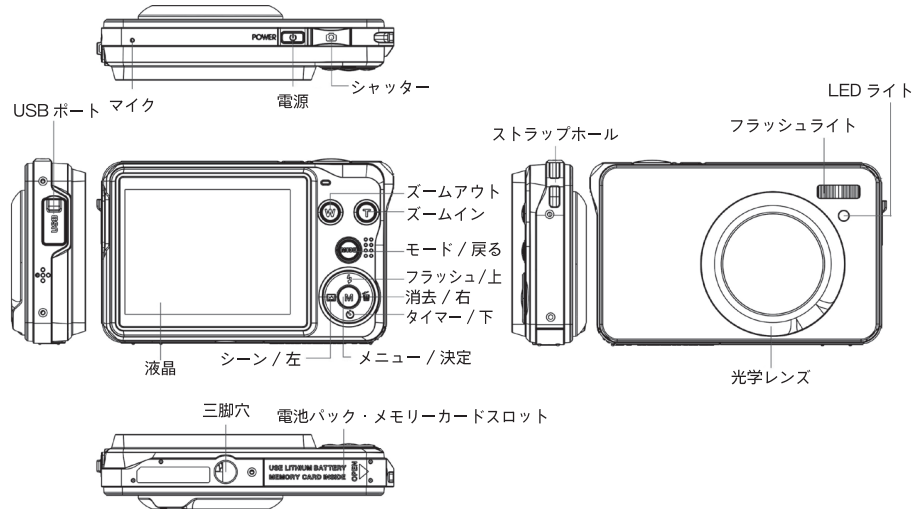

ご使用前に準備してください

電池パックと、SDカードを図のようにセットしてください。

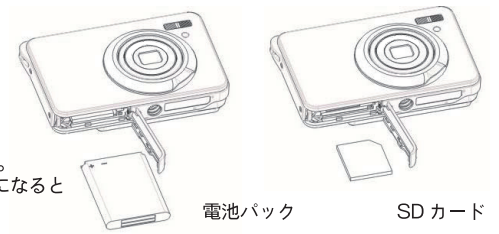


※32GB以上のカードは読み込みません。
※クラス10以下のSDカードをご使用になると正常に動作しない場合があります。

⚠ SDカードは電源を切った状態でセットしてください。

カメラの持ち方


電源ボタンを押すと、オートフォーカスズームレンズがアクティブになり、望遠鏡のように開きます。図のようにカメラをしっかりと持ちください。

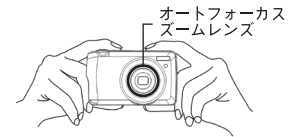

⚠ レンズに直接触れると故障の原因になります。ご注意ください。


充電する

はじめてご使用いただく際には、満充電にしてからご使用ください。
USB ケーブルは断線を防ぐためにコネクタ部分を持って抜き差ししてください。
※AC アダプタをご使用になる場合、5V/1.5A 以上推奨です。

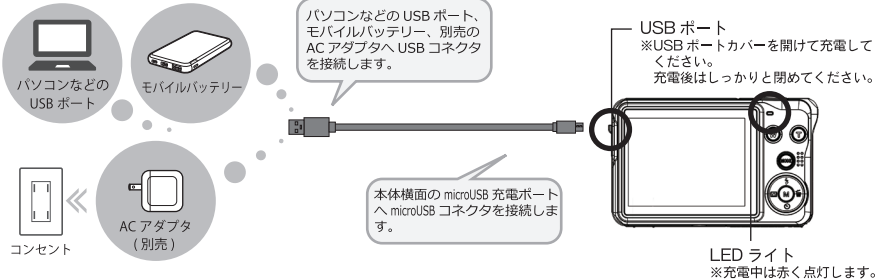


電池残量について

電源ボタンを押下すると、電池残量が表示されます。

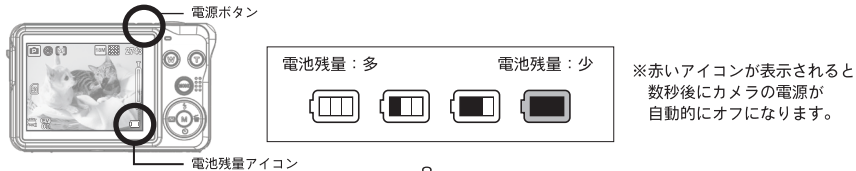

モードについて

写真撮影・動画撮影・再生の 3 つのモードがあります。
モードを押下する毎に 3 つのモードが切替わります。



液晶の左上に表示されるアイコンで現在のモードの確認が出来ます。
※写真撮影モードでは、シーン選択した場合選択したシーンのアイコンが表示されます。


アイコン	モード	動作
	写真撮影	写真撮影モードでは、写真の撮影と写真撮影に関わる詳細設定が出来ます。
	動画撮影	動画撮影モードでは、動画の撮影と動画撮影に関わる詳細設定が出来ます。
	再生	再生モードでは、写真と動画の再生が出来ます。

※写真撮影モードでは、シーン選択した場合選択したシーンのアイコンが表示されます。

写真撮影モード 写真撮影モードでは、写真の撮影と写真撮影に関する詳細設定ができます。

表示アイコン

- ① モード/シーン ⑦ ズーム
- ② フラッシュ ⑧ 電池残量
- ③ マクロ ⑨ SDカード
- ④ 連写 ⑩ ホワイトバランス
- ⑤ 撮影サイズ ⑪ 露出
- ⑥ 撮影可能枚数

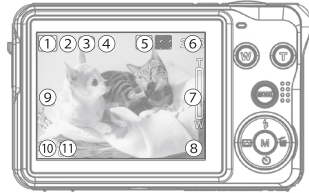

※シーン、各種メニュー、設定により表示アイコンは異なります。

操作ボタンと動作

シャッター…押下でオートフォーカス後に写真を撮影します

オートフォーカス後 が表示されます。被写体が中央に来るように合わせてシャッターを押下して撮影します。オートフォーカス後にズームイン、ズームアウトは出来ません。

ズームアイコン

ズームイン…押下毎に2・3倍（光学ズーム）・6・8倍（デジタルズーム）します

ズームアウト…押下でズームイン時ズームアウト

モード…押下で写真撮影・動画撮影・再生のモード切替

フラッシュアイコン **フラッシュ**…押下でフラッシュ切替



	オフ	フラッシュがオフの状態です。
	オートフラッシュ	自動でフラッシュします。
	赤目軽減	赤目軽減します。
	強制フラッシュ	強制フラッシュします。

フラッシュの準備が出来ていない場合は緑色のLEDが点灯し、フラッシュアイコンが繰り返し点滅します。LEDの点灯が終わるまで少々お待ちください。

消去…押下で削除のポップアップ表示




このデータを削除しますか？
はい
いいえ




上下ボタンで「はい」を選択し、「決定」ボタンで削除します。
⚠ 削除したデータは復元出来ません。操作の際は特に注意して行ってください。

セルフタイマーアイコン **セルフタイマー**…押下でセルフタイマー表示

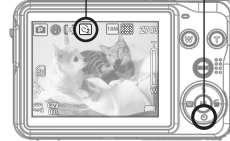

OFF	オフ	セルフタイマーがオフの状態です。
	2秒	2秒後に撮影します。
	5秒	5秒後に撮影します。
	10秒	10秒後に撮影します。
	ダブル	10秒後に撮影し、再度2秒後に撮影します。




谷折り

12P

13P

写真撮影モード③

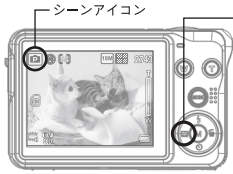

シーンアイコン

シーン…押下でシーン表示

オート	なし	撮影設定を全自動で行います。
風景		風景を撮影する時に適しています。
逆光		主な光源が正面方向にある時に適しています。
夜景		夜景を撮影する時に適しています。
建物		建物を撮影する時に適しています。
子供		子供を撮影する時に適しています。
夜景ポートレート		夜景と人物を同時に撮影する時に適しています。
食品		食べ物を撮影する時に適しています。
文章		文章を撮影する時に適しています。
雪		雪を撮影する時に適しています。
花火		花火を撮影する時に適しています。
夕焼け		夕焼けを撮影する時に適しています。



上下
決定



メニュー…押下でメニュー / 設定表示



メニュー 設定表示中

ひとつ前に戻る

上下左右

決定

写真撮影モード④

メニュー

写真サイズ	写真の大きさを選べます。	18M 16M 14M 12M 10M 8 M 7M 5 M 3 M 2M VGA 4896×3672~640×480
セルフタイマー	任意の時間経過後撮影します。	OFF オフ 2秒 5秒 10秒 ダブル
連写	5枚連続で撮影します。	OFF オフ ON オン
画質	写真の画質を選べます。	スーパーファイン ファイン ノーマル
日付スタンプ	撮影日時を入れるか選べます。	OFF オフ YMD 日付 日付と時刻
ホワイトバランス	光の色の影響を補正します。	オート 昼光(太陽光) 曇天(曇り) タングステン 蛍光 H 蛍光 L
ISO	ISO 感度を選べます。	ISO オート ISO400 ISO800 ISO1600
露出	撮像素子に充てる光の量を選べます。	-2.0 -1.7 -1.3 -1.0 -0.7 0.0 +0.3 +0.7 +1.0 +1.3 +1.7 +2.0 -2~+2
イメージシャープネス	画像のエッジの調整をします。	シャープ ノーマル ソフト
測光	被写体の明るさを測ります。	スポット マルチ スポット
マクロ	小さな世界を拡大して写します。	OFF オフ ON オン

設定

操作音	操作音を切り替えます。	OFF オフ ON オン
周波数	電源周波数の変更ができます。	50Hz 50Hz 60Hz 60Hz
オートパワーオフ	任意の時間経過後電源を切ります。	OFF オフ 1min 1分 3min 3分 5min 5分
日付 / 時刻	日時の設定をします。	年 / 月 / 日 時刻
言語	言語の変更ができます。	JPN 日本語 ENG 英語 FRE フランス語 SPA スペイン語 POR ポルトガル語 DEU ドイツ語 ITA イタリア語 POL ポーランド語 ELL ギリシア語 DUT オランダ語 簡中 中国語 IND インドネシア語 RUS ロシア語 HR ヘブライ語
SDカードのフォーマット	SDカードを初期化します。 ※保護していたデータも全て削除されます。操作の際は特に注意してください。 ※フォーマット中は本体からSDカードを抜かないでください。SDカードが破損します。	
初期化	本体設定を初期化します。	

14P

動画撮影モード

動画撮影モードでは、動画の撮影と動画撮影に関する詳細設定が出来ます。

表示アイコン

- ① モード
- ② フラッシュ
- ③ フレームレート
- ④ 撮影サイズ
- ⑤ 撮影可能時間
- ⑥ ズーム
- ⑦ 電池残量
- ⑧ SD カード
- ⑨ ホワイトバランス



※各種メニュー、設定により表示アイコンは異なります。

操作ボタンと動作

シャッター…押下でオートフォーカス後に動画を撮影します。撮影中、押下で撮影をやめます。

撮影中 アイコンが点滅し、撮影時間を表示します。撮影中にズームイン、ズームアウトは出来ません。

ズームアイコン

ズームイン…押下毎に2・3倍（光学ズーム）・6・8倍（デジタルズーム）します

ズームアウト…押下でズームイン時ズームアウト

モード…押下で写真撮影・動画撮影・再生のモード切替

谷折り

15P

消去…押下で削除のポップアップ表示

このデータを削除しますか？
はい
いいえ

上下ボタンで「はい」を選択し、「決定」ボタンで削除します。
⚠ 削除したデータは復元出来ません。操作の際は特に注意して行ってください。

動画サイズ…押下で動画サイズの切替

1080P	1080P
720p	720P
VGA	VGA

メニュー…押下でメニュー表示

メニュー 設定表示中

ひとつ前に戻る

上下左右

決定

※設定は 13P 参照

動画サイズ	動画サイズを選べます。	1080P	1080P	720p	720P	VGA	VGA						
ホワイトバランス	光の色の影響を補正します。		オート		星光(太陽光)		曇天(曇り)		タンダステン		蛍光 H		蛍光 L

再生モード 再生モードでは、写真と撮影の再生に関わる詳細設定が出来ます。

表示アイコン

- ① モード
 - ② 写真及び動画のデータ数
 - ※ ③ 動画
 - ※ ④ 操作ガイド
- ※③④は再生データが動画の場合、表示されます。



操作ボタンと動作

使用しません

縮小 / データ一覧表示…押下で拡大時、縮小します。押下でデータ一覧表示します。

上下左右
データ一覧表示中、押下で選択したデータを全画面表示します。

動画アイコン
撮影したデータが動画の場合、表示されます。

拡大…写真表示時、押下で拡大、最大で8倍拡大します。

上下左右
写真拡大時、押下でトリミングします。カーソルを「はい」に合わせ、再度押下してください。トリミング後の写真が新規作成されます。

この写真をトリミングしますか?
はい
いいえ

詳細表示…写真再生中、押下で撮影時の詳細設定が表示されます。

使用しません。

ページ送り

メニュー表示

メニュー 設定表示中
ひとつ前に戻る

上下左右
決定

※設定は 13P 参照

保護	データの保護、又は解除します。	ひとつのデータ、又は全てのデータの保護と解除が出来ます。
削除	データの削除を行います。	ひとつのデータ、又は全てのデータの解除が出来ます。※削除後は復元できません。
回転	データの回転をします。	写真の回転をします。操作する毎に時計回りに写真が回転します。

動画再生…動画再生します。

使用しません。

ページ送り

メニュー表示

動画再生中
一時停止

巻戻し 早送り

停止

メニュー 設定表示中
ひとつ前に戻る

上下左右
決定


※設定は 13P 参照

保護	データの保護、又は解除します。	ひとつのデータ、又は全てのデータの保護と解除が出来ます。
削除	データの削除を行います。	ひとつのデータ、又は全てのデータの解除が出来ます。※削除後は復元できません。
回転	動画でこの機能は使用できません。	「このデータでは利用できません」とエラー表示されます。

写真サイズ一覧

(18M) 4896×3672 / (16M) 4608×3456 / (14M) 4288×3216 / (12M) 4000×3000 /
 (10M) 3648×2736 / (8M) 3264×2448 / (7M HD) 3648×2056 / (5M) 2592×1944 /
 (3M) 2048×1536 / (2M HD) 1920×1080 / (VGA) 640×480

パソコンなどを使用して撮影データを再生する

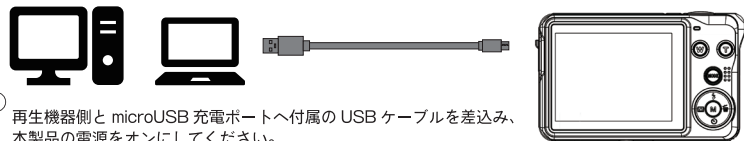

- ① 再生機器側と microUSB 充電ポートへ付属の USB ケーブルを差込み、本製品の電源をオンにしてください。再生機器側の操作は、再生機器側の取扱説明書などをご確認ください。



- ② SD カードを使用して再生してください。再生機器側の操作は、再生機器側の取扱説明書などをご確認ください。

カメラのお手入れ

本体が汚れてしまった場合は、柔らかい繊維の残らない布で汚れた部分のみ力を入れずに優しくふき取ってください。万が一レンズ部分が汚れてしまった場合は、カメラ用の刷毛やフロアーで先に本体のほこりや汚れを落とし、レンズクリーナー液とレンズ専用ティッシュをご使用になり、力を入れずに優しくふき取ってください。

製品仕様

製品仕様	
製品名・製品型番	光学3X+8Xズームデジタルカメラ・EZ-CDC3
イメージセンサー	CMOSセンサー
写真サイズ	18M / 16M / 14M / 12M / 10M / 8M / 7M HD / 5M / 3M / 2M HD / VGA
動画サイズ	1080P (30fps) / 720P (30fps) / VGA (30fps)
ファイル形式	JPEG (写真) / AVI (動画)
内部メモリ	ユーザー使用可能領域なし
外部メモリ	SDカード：最大32GBまで対応 (別売)
液晶画面	2.7インチ
レンズ	光学ズームレンズ
ズーム	3倍光学ズーム / 8倍デジタルズーム
露出補正	-2.0EV ~ +2.0EV
ホワイトバランス	オート / 昼光(太陽光) / 曇天(曇り) / タングステン(白熱灯) / 蛍光H / 蛍光L
I S O	オート / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
シーン	オート / 風景 / 逆光 / 夜景 / 建物 / 夜景ポートレート / 食品 / 文章 / 雪 / 花火 / 夕焼け
フラッシュ	オフ / オートフラッシュ / 赤目軽減 / 強制フラッシュ
セルフタイマー	2秒 / 5秒 / 10秒 / ダブル (10秒、2秒)
出力ポート	USB 2.0
言語	日本語 / 英語 / フランス語 / スペイン語 / ポルトガル語 / ドイツ語 / イタリア語 / ポーランド語 / ギリシア語 / オランダ語 / 中国語 / インドネシア語 / ロシア語 / ヘブライ語
電池	リチウム電池
サイズ・重量	約 96mm × 60mm × 24mm (レンズ収納時) / 95.3 g (デジタルカメラ本体のみ)
同梱物	カメラ本体 / バッテリー / USBケーブル / 専用ポーチ / ストラップ / 取扱保証書

※仕様及び外観は改良の為予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。