

ELSONIC

取扱説明書

Item Finder (遺失物検出器)

型番: ECT-ST1



Works with

Apple Find My

この度はエルソニック Item Finder (遺失物検出器)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **11** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

本製品の概要

本製品は、Appleの「探す」アプリに対応しています。iPhoneなどの「探す」アプリに従ってお使いください。「探す」アプリの主な機能は、下記の通りです。

● 近くに持ち物が見つからない場合:

本製品は、「スマートタグ」と呼ばれる紛失防止タグで、財布や鍵などの大切なものに取付けておくと、どこに置いたか忘れた場合でも、Bluetoothの通信可能範囲内(最大30m)であれば、本製品の

■ 本製品は、「超広帯域無線通信」UWB(Ultra Wide Band)に非対応のため、「探す」アプリ内の「探す」機能はお使い頂けません。「経路」をお使いください。

● 遠くで持ち物を置き忘れた場合や盗難にあった場合:

Appleの「探す」ネットワークで世界中のApple機器がBluetoothの通信可能範囲内(最大30m)を通ったときに紛失物を検出して、位置を持ち主に通知します。

● 「探す」アプリの「紛失モード」に電話番号を入力し有効にすると、本製品を見つけた人に、持ち主の電話番号が見え、電話で知らせ貰える可能性があります。

■ 本製品は、NFCタグが非搭載のため、見つけた人が、本製品にiPhoneなどをかざしてもすぐに電話番号を見ることができません。見つけた人には、「探す」ネットワーク経由で電話番号が通知されます。


注意

- 本製品は、財布や鍵などを探すための製品であり、盗難防止の目的には不向きです。
- 人やペットを追跡するための使用は非推奨です。悪意のある使われ方をされる可能性は否定できません。


お知らせ

- Bluetoothの通信可能範囲は、最大30mですが、環境により変わります。一般的な環境での通信可能範囲は、10mと言われています。
- iPhoneなどに組み込まれた「探す」アプリは、最大16個の本製品を認識できます。
- 「探す」アプリから、本製品の電池残量を見ることもできますが、電池(CR2032)の寿命は、約10ヶ月です。10ヶ月を目安に電池を交換してください。
- 本製品は、完全防水ではありません。水に浸すことはできません。

各部のなまえ

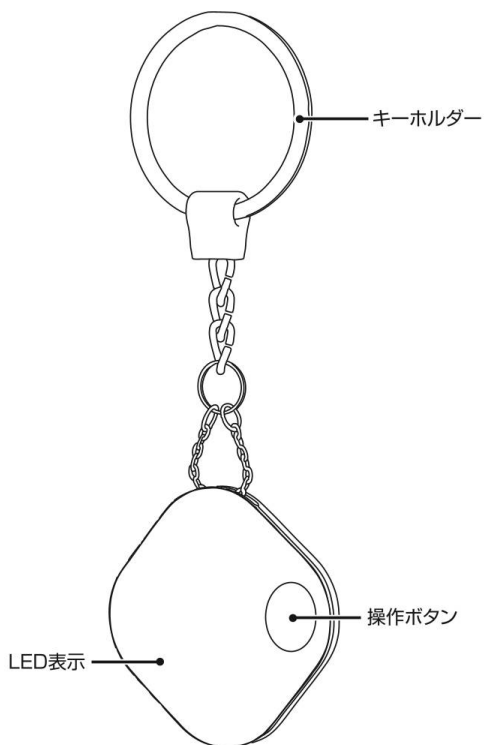

電池の入れかた

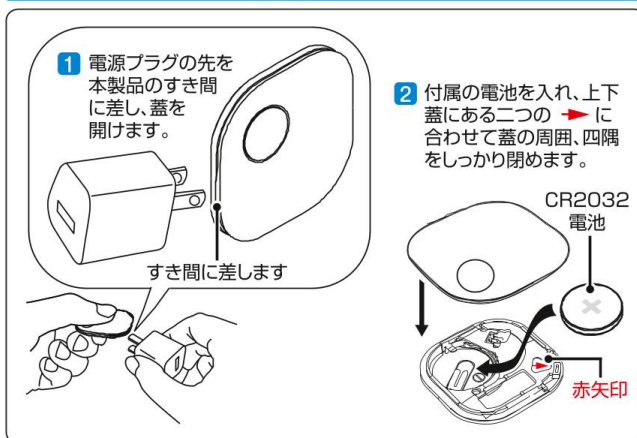

操作ボタンの使いかた

電源オンのしかた

電源がオフのとき、操作ボタンを5秒間長押しすると電源がオンになります。

電源オフのしかた

電源がオンのとき、操作ボタンを連続5回短押しすると電源がオフになります。

電源がオンの確認のしかた

電源がオンのとき、操作ボタンを連続2回短押しするとピープ音により電源がオンであることが確認できます。

本製品のリセットのしかた


電源がオンのとき、操作ボタンを連続2回短押しし、LEDが点滅開始直後に、操作ボタンを8秒間押しとリセットされます。
リセット後に、再ペアリングできます。[53]

ペアリングのしかた


- ペアリングのしかたは、iPhone を使って説明しています。
(iOSのバージョンによって表記が変わる可能性があります。)

- 1 電源がオフのとき、操作ボタンを5秒間長押し、電源をオンにします。

- ペアリングするiPhoneはペアリングが完了するまで本製品の近くに置いてください。

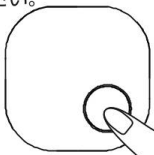

- 2 iPhoneの「探す」アプリをタップして開きます。

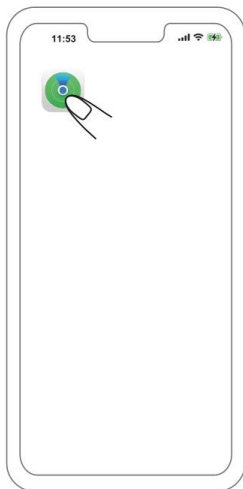

- 3 「持ち物を追加」をタップします。



次ページへつづきます。

ペアリングのしかた(つづき)

- 4 「その他の対応している持ち物」をタップします。



- 5 本製品、「ECT-ST1」が見つかりましたら、「接続」をタップします。



次ページへつづきます。

- 6 持ち物の名前、たとえば、「家の鍵」を入力し、「続ける」をタップします。



- 7 絵文字を選択し、「続ける」をタップします。



次ページへつづきます。

ペアリングのしかた(つづき)

- 8 表示される利用規約お読みの
うえ、「同意」をタップします。



- 9 「終了」をタップするとペアリング
は完了です。



使いかた

- 本製品が、Bluetoothの通信可能範囲内(最大30m)にある場合は、「サウンドを再生」をタップすると本製品の内蔵スピーカーからピープ音が鳴り置き場所を知らせます。



- Appleの機器、iPhoneなどに組み込まれた「探す」アプリの機能を利用するには、「探す」アプリが表示する画面に従い操作してください。

製品仕様

ワイヤレス方式	Bluetooth Ver. 5.2
対応OS	iOS 14.5以降を搭載したiPhone/iPod touch、 iPadOS 14.5以降を搭載したiPad
通信距離	最大約30m (使用環境により異なります)
電波強度	Class 2
電波周波数	2.4GHz帯
電源 (電池)	CR2032 (3V)
連続使用時間	約10ヶ月
防水等級	IPX4
サイズ	横幅 38.2mm、高さ 38.2mm、厚さ 7.2mm
質量	12g
付属品	保証書付き取扱説明書、ボタン電池(CR2032)、 キーホルダー

■仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無線機器の認証番号(TELEC番号)

 R 210-202703

お問合せ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決。

 ノジマ質問 



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30～19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

 電話:045-228-3546

保証書

型番	ECT-ST1	製造番号	
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管してください			

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

●電池は保証対象外です。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0