


# 取扱説明書

## はじめに

この度はお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管し、必要時にお読みください。  
お使いになる前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。

製品本体	1
充電用ケーブル(USB-A/Type-C)	1
取扱説明書	1

## 各部の名前

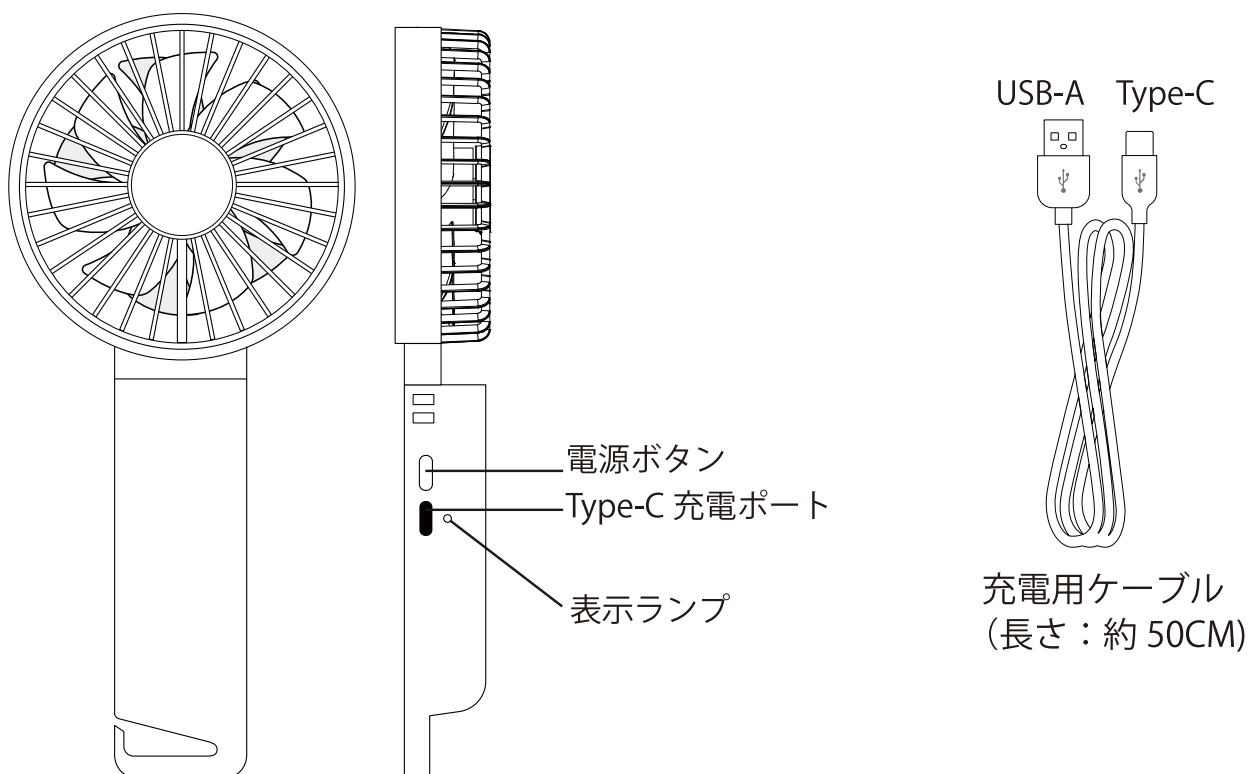

モード表示：回転動作モード中、充電指示ランプが青く点灯します。

充電表示：本製品を充電中、充電指示ランプが赤く点滅します。

## 製品仕様

充電用電源	5V/1A
内蔵電池	18650 Li-ion バッテリー /2000mAh
充電時間	約 2.5 時間
使用時間	高速:約 1.5 時間/ 中速:約3.5 時間 / 低速:約 5 時間
電力	5W
扇風機直径	φ6.35CM
本体サイズ	18.4×3.6×7.7CM
表示ランプ	充電中 : 赤点滅 充電完了 : 青点灯 稼働時 : 青点灯

## 充電方法

1. 付属ケーブルの USB-A 端子を AC 充電器の USB-A ポートへ挿してください。
2. 本製品の Type-C 充電ポートへ Type-C 端子を挿してください。
3. 本製品は充電中、赤 LED が点滅します。充電が完了すると LED は青色に点灯します。

※本製品を正常に充電を行うには、AC 充電器 (出力 5V/1A以上) をご利用ください。  
本製品を充電する際、電源をオフにして充電を行ってください。

AC 充電器の出力が 5V/1A 以下の場合、本製品への充電時間が長くなります。

※付属充電用ケーブルは、本製品以外でのご使用はしないでください。

## 使用方法

電源ボタンを押すごとに、低速→中速→高速→電源 OFF と繰り返します。

※本製品を稼働しながら充電を行わないでください。

## ご注意

1. 電池残量がなくなると、扇風機の色度が自動的に遅くなります。
2. 内蔵されている電池を外さないでください。
3. 周囲環境温度が 45℃を超えるときは使用しないでください。
4. 長期保管時は、電池残量が少ない状態で保管すると電池の寿命が短くなります。3ヶ月を目安に30分程、定期的に充電してください。
5. 本製品を使用中は羽根が高速で回転しています。お子様が誤って指などを入れないように保護者の方が注意してください。
6. 付属の充電用ケーブルは、本製品以外で使用しないでください。

## 危険

死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

1. 分解、改造をしないでください。
2. 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用、放置はしないでください。
3. 濡らさないでください。
4. 火の中に投下しないでください。
5. ハンマーで叩く、ドリルや釘などで刺す、落とす、投げる、踏みつける、重い物を載せるなどはしないでください。

## 廃棄について

Li-ionバッテリーが内蔵されています。一般のごみと一緒に捨てないでください。各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

# 保証書

製品型番	EZ-DHFW10(WH)		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	12ヶ月間（お買い上げの日から）		
お客様	お名前		様
	ご住所 〒		
	お電話 ( )		

※必ずお買い上げレシート等と一緒に保存してください。

※記入がない場合は無効です。

※この保証書は製造上の問題があった場合のみ、お買い上げレシート等を本書と一緒に提示頂いた上でお取替えを保証するものです。

※保証期間中に製造上の問題と思われる故障が生じた場合は本書とお買い上げレシート等をご準備頂き、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

※本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お困りごと・修理は、  
よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問 



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)



電話:045-228-3546

株式会社ノジマ

〒222-0005

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1

Designed by Nojima in Japan, manufactured in China