

ELSONIC

取扱説明書

乾電池式ハンディファン

型番: ECW-HFB35



この度はエルソニック 乾電池式ハンディファンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の「6」に記載しています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

ハンディファンの安全上の警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。異常動作して、発火、破裂、けがの原因になります。



強制

■本製品が異常発熱、発煙、異臭がするなどの異常が発生した場合、直ちに使用をやめてください。発火や炸裂のおそれがあります。



禁止

■水で濡れた場合、内部に異物や液体が入った場合、直ちに使用をやめてください。発火のおそれがあります。



強制

■子供が使用する場合は、保護者が使い方を教えて、使用中は取扱いが正しいか注意してください。けがの原因になることがあります。



禁止

■髪の毛をファンに近づけないでください。巻き込まれてケガをするおそれがあります。

乾電池の安全上の警告



禁止

■電池を火の中に入れていない、ショート、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

■電池は充電しない
電池の破裂、液漏れ、火災、けがの原因になります。

乾電池についての注意



強制

■電池は⊕⊖の表示通りに入れる
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



強制

■本製品を長期間使用しない場合は電池を本体から取り出す
液漏れによる故障の原因になります。



強制

■電池が液漏れしたら、液をよく拭き取ってください
液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流す。



禁止

■使い切った電池はすぐに取り出す
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

■新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて
使用しない、指定以外の乾電池を使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

■外装ラベルのはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

乾電池についての注意



強制


■万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、失明のおそれがあるため、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。



強制

■使用済みの電池を廃棄する場合は、自治体の条例などに従って廃棄してください。


同梱品/各部のなまえ

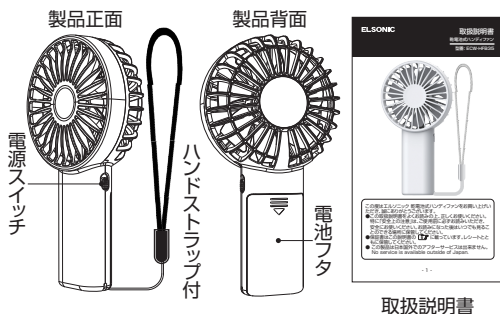

使いかた

電源オン・オフのしかた

- 電源スイッチを上向きにスライドすると電源がオンになります。下向きにスライドすると電源がオフになります。

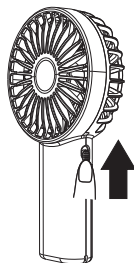


使いかた (つづき)

電池交換のしかた

注意

- 長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。
電池の自然放電により、液洩れし、故障の原因になります。

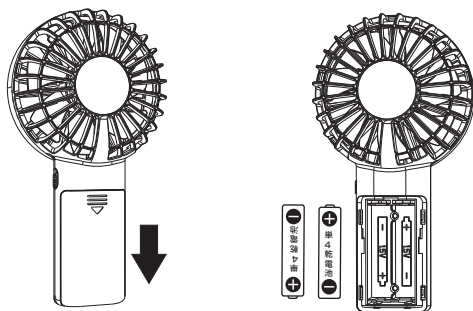

- 電池フタを下向きにスライドし、電池フタを外し、電池を取出します。
- 新しいアルカリ電池2本の⊕⊖を合わせ入れます。
- 電池フタを元通りに取りに取り付けます。

お手入れのしかた

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。



製品仕様

使用電池	単4アルカリ乾電池 2本(3V)
連続使用時間	約4時間
製品サイズ	横幅78mm、奥行33mm、高さ146mm
製品質量	約70g(電池含まず)
付属品	取扱説明書、ハンドストラップ

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問合せ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決。

ノジマ質問



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30～19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

 電話:045-228-3546

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種
サービスを受けられます。



保証書

型番	ECW-HFB35	製造番号	MYY
保証期間	ご購入より1年間		

※レシートとともに保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0