

取扱説明書 ネックファン

型番: ECY-NF12-YDB



この度は 横浜DeNAベイスターズ ネックファンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **7** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。異常動作して、発火、破裂、けがの原因になります。



禁止

■水で濡れた場合、内部に異物や液体が入った場合、直ちに使用をやめてください。発火のおそれがあります。



禁止

■本製品を落としたり、強い衝撃や圧力を加えないでください。火災、故障の原因になりますので、使用を中止してください。



禁止

■ネックレスと一緒に使用しないでください。巻き込まれて事故の原因になります。



禁止

■髪の毛が吸気口に触れないようにしてください。髪の毛が巻き込まれて事故の原因になります。



強制

■本製品が異常発熱、発煙、異臭がするなどの異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。発火や炸裂のおそれがあります。




強制

■子供が使用する場合は、保護者が使い方を教えて、使用中は取扱いが正しいか注意してください。けがの原因になることがあります。

使用上の注意


- 使用する人の首の太さによっては使用できないことがあります。余裕を持って首にかけられない場合は、無理をしないでください。破損・故障の原因になります。

同梱品/各部のなまえ

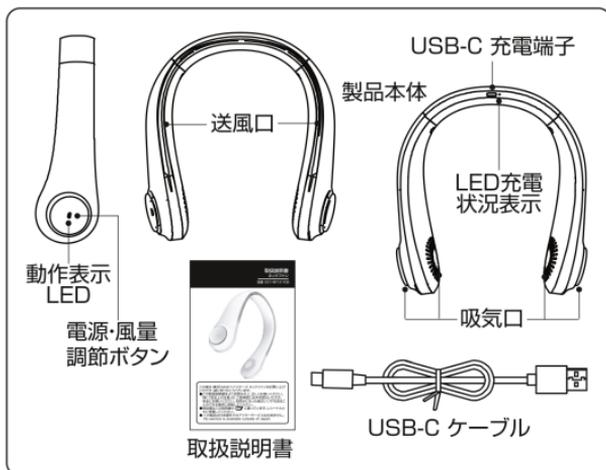

充電のしかた

- ご購入後はじめてご使用になるときは、最低1時間充電してください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、数ヶ月に1度充電してください。
- USB規格でない充電器で充電しないでください。
異常発熱、破損の原因になります。
- 充電中は、電源をオフ [4] にしてください。

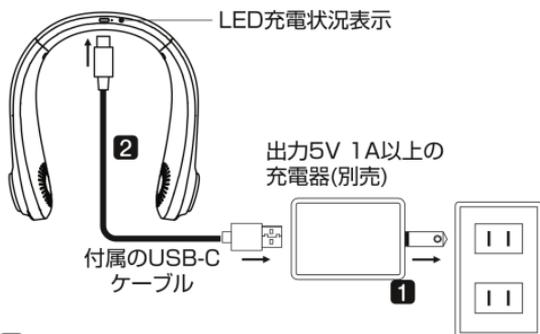

- 1 別売の充電器をコンセントに差します。
- 2 付属のUSB-C ケーブルで、充電器と本体を接続すると充電が始まります。
 - 充電中、LED充電状況表示は赤で点滅します。
充電には、約4.5時間かかります。
 - LED充電状況表示が赤く点灯したら、充電は完了です。

使いかた (つづき)

電源・風量調節ボタンの使いかた



- 電源がオフのとき、電源/風量調節ボタンを3秒間長押しすると、電源がオンなり、風量1段(弱)になります。動作中電源オン表示LEDは、グリーンで点灯します。
- 電源/風量調節ボタンを押す毎に下図のように風量が変わります。



装着のしかた

電源/風量
調節ボタン



- 電源/風量調節ボタンがある方が右側になるよう首に掛けます。
- 髪の毛が吸気口に触れないようにしてください。髪の毛が巻き込まれて事故の原因になります。

製品仕様

内蔵電池	2400mAh 3.7V (8.88Wh) リチウムイオン電池
定格(充電)入力	DC 5V 1A
充電時間	約4.5時間
連続使用時間	強-約2.5時間、中-約4時間、弱-約5時間
充放電回数	300回
風量調節	3段(弱、中、強)
製品サイズ	約 横幅176mm、縦194mm、厚さ58mm
製品質量	246g
付属品	充電用 90cm USB-Cケーブル、取扱説明書

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お手入れのしかた

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。

お問合せ

お困りごと・修理は、よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問 



PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30~19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)
電話:045-228-3546

リチウム電池リサイクルについて



本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少な資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

保証書

型番	ECY-NF12-YDB	製造番号	
保証期間	ご購入より1年間		

※レシートとともに保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0