

AM/FMポケットラジオ
型番: EC-PR03AF

ワイドFM対応AM/FMラジオ

本製品はFM受信周波数帯域が
76～95MHzで、ワイドFM(FM
補完放送)に対応しています。

この度はノジマ エルソニック「AM/FMポケットラジオ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上の注意」はご使用の前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

●お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

この製品は日本国外ではアフターサービスが出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



禁止

■廃棄の際以外は、絶対に分解したり改造しないでください
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。



禁止

■水につけない、水をかけないでください
発熱、破裂、発火の原因になります。



禁止

■強い衝撃を与えないでください
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。



禁止

■自動車、オートバイ、自転車などの乗り物の運転中はイヤホンでの使用をしないでください
交通事故の原因になります。



禁止

■踏切、駅のホーム、車道、工事現場などでイヤホンでの使用をしないでください
事故の原因になります。



禁止

■乾電池は充電しないでください
電池の破裂、液漏れ、火災、けがの原因になります。

警告



強制

■屋外で使用中雷が鳴りだしたら、すぐに使用を中止してください
けがの原因になります。



禁止

■電池を火の中に入れない、加熱、分解、改造しないでください
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

注意



強制

■使い切った電池はすぐに取り出してください
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

■新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて
使用しないでください
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

■直射日光が当たる場所、炎天下の自動車の中、暖房器具の近く
など、高温多湿やほこりの多い場所に放置しないでください
故障、不具合の原因になります。



禁止

■イヤホン使用时、大音量で長時間続けて聴かないでください
大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えます。



強制

■イヤホン使用时、音量は徐々に上げてください
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。



禁止


■外装ラベルのはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさな
いでください
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。




強制

■本製品を長期間使用しない場合は電池を本体から取り出して
ください
液漏れによる故障の原因になります。

各部のなまえ

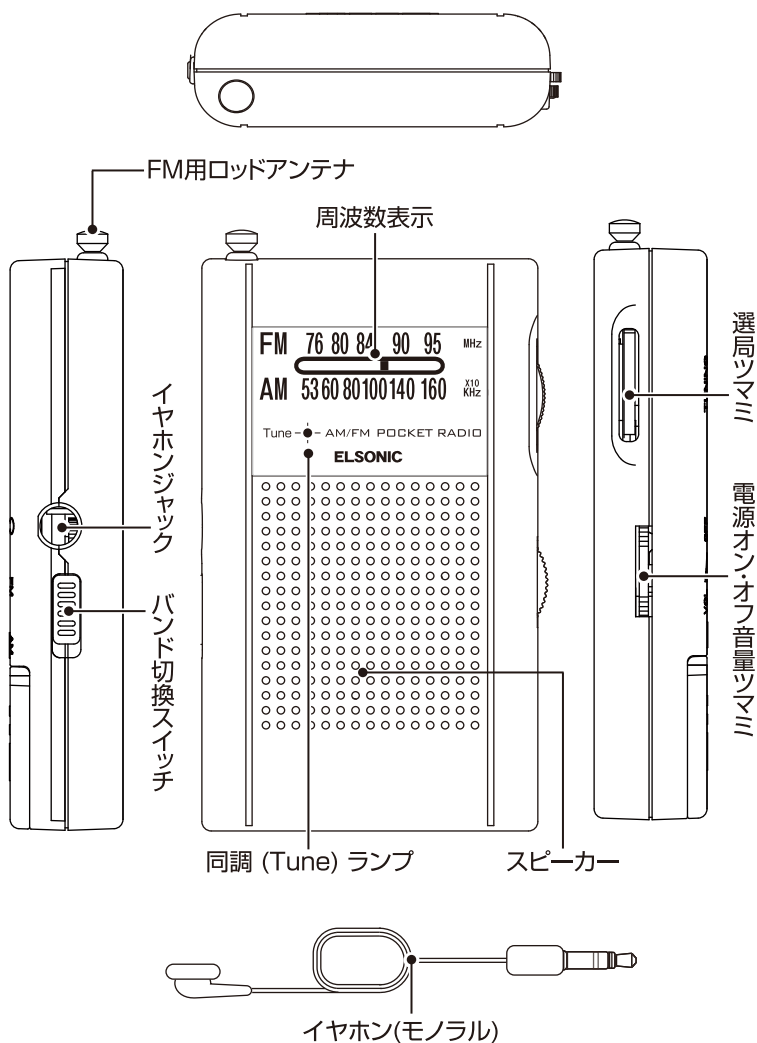


電池の入れかた

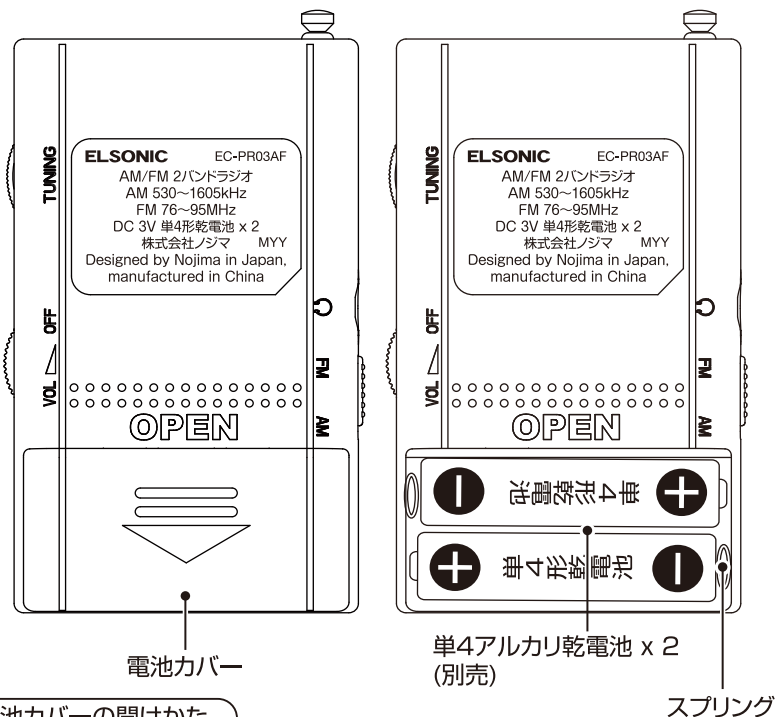

電池カバーの開けかた

- 電池カバーをスライドさせます。
- スプリングがある電極に電池の $\ominus$ を先に入れ、 $\oplus$ 側を押し倒してください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。

スライドさせます

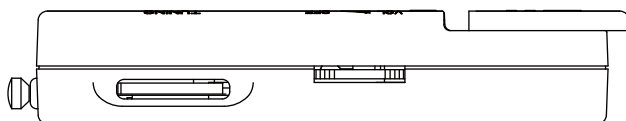

ラジオの使い方

- バンド切換スイッチをスライドさせ「AM」か「FM」を選択します。
- 電源オン・オフ音量つまみを回し電源をオンにします。
- ラジオをオフにするには、電源オン・オフ音量つまみを回し電源をオフにします。

●電源オン・オフ音量つまみを回し音量を調節します。

■イヤホン使用時は、音量を徐々に上げてください。

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。

■大音量で長時間続けて聴かないでください。大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えます。

●選局つまみを回して、お聴きになる放送局の周波数に合わせます。
同調時に同調 (Tune) ランプが点灯します。

※本機はアナログ選局のため、周波数の表示が受信している周波数より多少ずれる場合があります。ご了承ください。

●本製品はFM周波数帯域が76から95MHzまであり、ワイドFM (FM補完放送)に対応しています。

ワイドFMとは、AM(中波)放送局の放送エリアで、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76MHz～90MHz)に加えて、新たに割当てられた周波数(90.1MHz～95MHz)を使いAMの番組を放送しています。

FM放送のため高音質で聴ける、雑音が少なく聴きやすい、ビルやマンションの中でも受信しやすいのが特長です。

●イヤホンのケーブルがFMアンテナになります。FM受信時にイヤホンをご使用の場合、ロッドアンテナを伸ばさずFM放送を受信できます。イヤホンのコードを伸ばしてご使用ください。

製品仕様

受信周波数	AM 530～1605kHz FM 76～95MHz
使用電池	単4形乾電池×2本(別売)
電池持続時間	スピーカー使用時 AM受信:約25時間／FM受信:約22時間 イヤホン使用時 AM受信:約28時間／FM受信:約27時間 (アルカリ乾電池使用、音量中程度として)
外形寸法	幅55×高さ91×奥行20mm(突起物含まず)
質量	約58g(乾電池 イヤホン含まず)
付属品	イヤホン、保証書付取扱説明書

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。

お手入れのしかた

お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。

シンナー、ベンジンなどの溶剤を使用しないでください。化学ぞうきんを使う時は、その注意書きに従ってください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けんを溶かした水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取ってください。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30～19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)



電話:045-228-3546

保証書

型番

EC-PR03AF

管理番号

保証期間:ご購入より1年間

レシートと共に保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.修理ご依頼品の持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1



こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。

Ver. 1.0