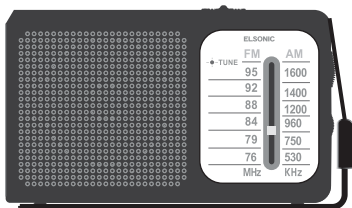


AM/FMポケットラジオ
型番: EC-PR04AF

ワイドFM対応

本製品は90.1～94.9MHz
のワイドFM放送周波数に対
応しています。 **73**

もくじ

ページ

安全上の注意	2
使用上の注意・お知らせ	4
各部のなまえ	5
電池の入れかた	6
ラジオの使いかた	7
製品仕様	8
お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	9
保証書	10
保証規定	10
お問い合わせ	11
ノジマモバイル会員について	11
廃棄について	11

この度はノジマ エルソニック「AM/FMポケットラジオ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上の注意」はご使用の前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

●お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

この製品は日本国外ではアフターサービスが出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

■廃棄の際以外は、絶対に分解したり改造しないでください。
けがや、火災など事故の原因になります。



禁止

■水につけない、水をかけないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。



禁止

■強い衝撃を与えないでください。
けがや、火災など事故の原因になります。



禁止

■自動車、オートバイ、自転車などの乗り物の運転中はイヤホンでの使用をしないでください。
交通事故の原因になります。



禁止

■踏切、駅のホーム、車道、工事現場などでイヤホンでの使用をしないでください。
事故の原因になります。



禁止

■乾電池は充電しないでください。
電池の破裂、液漏れ、火災、けがの原因になります。

安全上の注意



注意



強制

- 使い切った電池はすぐに取り出してください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

- 直射日光が当たる場所、炎天下の自動車の中、暖房器具の近くなど、高温多湿やほこりの多い場所に放置しないでください。
故障、不具合の原因になります。



禁止

- イヤホン使用時、大音量で長時間続けて聴かないでください。
大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪影響を与えます。



強制

- イヤホン使用時、音量は徐々に上げてください。
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。



禁止

- 外装ラベルのはがれた電池は使用しないでください、また外装ラベルをはがさないでください。
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



強制

- 本製品を長期間使用しない場合は電池を本体から取り出してください。
液漏れによる故障の原因になります。

使用上の注意・お知らせ

- 本製品は防水ではありません。風呂場などの湿気の多い場所や、水がかかるところでは使用しないでください。
- 磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、などの磁気データが消えることがあります。
- ご使用、保管は、周囲温度が0℃～40℃の場所で行ってください。
- 本製品はアナログ選局のため、周波数の表示が受信している周波数より多少ずれる場合があります。ご了承ください。


快適に受信するヒント

- 最近の住宅では電波の遮へい性が高く、ラジオの放送が聞こえにくいことがあります。特にマンションなどの鉄筋コンクリート建物は電波が入りにくく、さらに送信所より遠いところでは、電波が弱くなるため雑音が多くなります。特に奥まった部屋では良く聞こえない場合があります。できる限り窓側に寄って受信してください。
- AM受信のアンテナはキャビネットの中にバーアンテナが内蔵されています。電波を強く捉えるために、ラジオを左右に90度回転させて、電波が最も強く受信できる位置にしてください。
 - AMの雑音が多い場合や、受信出来ない場合は、ワイドFMをお試しください。ワイドFMでは、FMのバンドの90.1～94.9MHzを使ってAMの番組を放送しています。
- FM受信には、ロッドアンテナを伸ばしで使用ください。ロッドアンテナの位置や向きを変え雑音が多くなる位置にしてください。
 - イヤホンのケーブルがFMのアンテナになります。FM受信時にイヤホンをご使用の場合、ロッドアンテナを伸ばさずFM放送を受信できます。イヤホンのコードを伸ばしてご使用ください。

各部のなまえ

AM/FM・OFF切換スイッチ

FM用ロッド
アンテナ





イヤホンジャック


同調 (Tune) ランプ

選局ツマミ

スピーカー

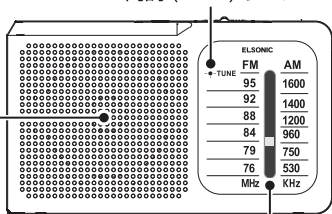


周波数表示 音量調節ツマミ

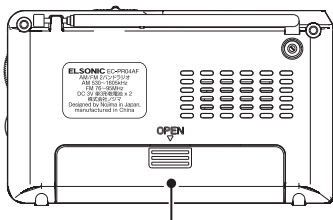

電池カバー


電池の入れかた

電池カバーの開けかた

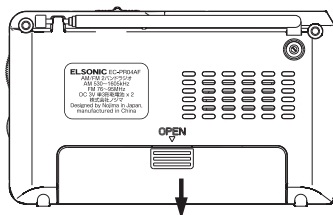

- 電池カバーを下にスライドさせて外します。

電池の入れ方

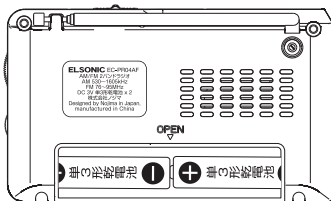

- 電池の+と-の向きを確認し、上図のように単3アルカリ電池2個（別売）を入れます。
- 電池カバーを元のように戻しフタを閉めます。

ご注意

- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

ラジオの使いかた

- ❶ AM/FM・OFF切換スイッチをスライドさせ「AM」または、「FM」を選択します。
- ❷ 音量調節ツマミで音量を調節します。
 - イヤホン使用时、音量は徐々に上げてください。
突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。
 - 大音量で長時間続けて聴かないでください。大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えます。
 - ラジオの使用を終える時は、AM/FM・OFF切換スイッチを「OFF」の位置にします。
- ❸ 選局ツマミを回して、お聴きになる放送局の周波数に合わせます。
 - 放送を受信すると同調ランプが赤色に点灯します。

ワイドFMについて

- 本製品のFMバンド帯域は76MHzから108MHzまでの受信範囲があり、ワイドFM(FM補完放送)に対応しています。
ワイドFMとは、AM(中波)放送局の放送エリアで、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数に加えて、新たに割当てられた周波数(90.1MHz～95MHz)を使いAM番組をFMバンドで放送しています。FM放送のため高音質で雑音が少なく、ビルやマンションの中でも受信しやすいのが特長です。

製品仕様

受信周波数	AM 530～1690kHz FM 76～108MHz(ワイドFM 放送対応)
使用電池	単3形乾電池×2本(別売)
電池持続時間	スピーカー使用時 AM受信:約28時間／FM受信:約26時間 イヤホン使用時 AM受信:約60時間／FM受信:約52時間 (アルカリ乾電池使用、音量中程度)
外形寸法	幅115×高さ69×奥行30mm(突起物含まず)
質量	約96g(乾電池含まず)
付属品	ハンドストラップ、保証書付取扱説明書
保証期間	1年

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。

お手入れのしかた

お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。

シンナー、ベンジンなどの溶剤を使用しないでください。化学ぞうきんを使う時は、その注意書きに従ってください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けんを溶かした水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取ってください。

故障かな?と思ったら

■音が出ない	●音量が最小になっていないか確認してください。 ●乾電池残量の確認や乾電池を交換してください。
■雑音が入る	●テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認してください。
■放送を受信できない	●最近の住宅では電波の遮へい性が高く、ラジオの放送が聞こえにくいことがあります。特にマンションなどの鉄筋コンクリート建物は電波が入りにくく、さらに送信所より遠いところでは、電波が弱くなるため雑音が多くなります。特に奥まった部屋では良く聞こえない場合があります。できる限り窓側に寄って受信してください。
■AM放送を受信できない	●AM受信のアンテナはキャビネットの中にバーアンテナが内蔵されています。電波を強く捉えるために、ラジオを90度回転させて、電波が最も強く受信できる位置にしてください。 ●AMの雑音が多い場合や、受信出来ない場合は、ワイドFMをお試しください。ワイドFMとは、FMバンドの90.1MHz～94.9MHzでAMの番組を放送しています。
■FM放送を受信できない	●FM受信には、ロッドアンテナを伸ばし受信してください。 ●ロッドアンテナの位置を変え雑音が多くなる位置にしてください。 ■イヤホンのケーブルがFMのアンテナになります。FM受信時にイヤホンをご使用の場合、ロッドアンテナを伸ばさずFM放送を受信できます。イヤホンのコードを伸ばしてご使用ください。

保証書

型番

EC-PR04AF

管理番号

保証期間:ご購入より1年間

レシートと共に保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一製造上の問題で、故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ) ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
 - (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
 - (エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
 - (キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決。

ノジマ質問



PCからはこちら

[https://www.nojima.co.jp/
support/faq/](https://www.nojima.co.jp/support/faq/)

カスタマーセンター

受付時間 9:30～19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)



電話045-228-3546

ノジマモバイル会員について



こちらのQRコードからノジマモバイル会員に
ご登録ください。お得なポイントが貯まるほか、
購入履歴を残すことができ、各種サービスを
受けられます。

廃棄について

廃棄する場合は、お住まいの各自治体のごみ廃棄方法に従
って廃棄してください。

ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver. 1.0