

ELSONIC

取扱説明書

手回し充電器付きワンセグTV/AM/FMラジオ

型番:EC-1SEGR01



※はめ込み画像です

この度はエルソニック 手回し充電器付きワンセグTV/AM/FMラジオをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の「23」に記載しています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

もくじ	2
安全上の注意	3
表示について	3
警告	3
注意	4
使用上の注意・お知らせ	5
快適に受信するヒント	5
著作権法について	5
ワンセグTVについて	6
テレビの起動時間	6
について	
ボタンの長押し、短押し	6
について	
同梱品	7
各部のなまえ	8
使いかた	9
充電のしかた	9
乾電池の入れかた	9
受信バンドの選びかた	10
テレビバンド受信	10
のしかた	
メニュー	11
サブメニュー	11
各アイコンの機能	12
録画のしかた	14
FMバンド受信のしかた	15
AMバンド受信のしかた	16
手回し充電器の使いかた	17

緊急SOSの使いかた	18
LEDライトの使いかた	18
スマホ充電用端子の	18
使いかた	
スタンドの使いかた	18
動作時間の目安	19
故障かな?と思ったら	20
お問い合わせ	21
ノジマモバイル会員について	21
リチウム電池リサイクル	21
について	
製品仕様	22
お手入れのしかた	22
保証書	23
保証規定	23

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



禁止

■廃棄処分の際以外は絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



強制

■USB 5V 1A以上の電源で充電してください。
発熱・漏電・破損の原因になります。



強制

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
発熱・発火・炸裂の原因になります。



禁止

■防水ではないので、水につけたり、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。

安全上の注意(つづき)

⚠ 注意



禁止

■自動車、オートバイ、自転車などの乗り物の運転中はイヤホンでの使用をしないでください。
交通事故の原因になります。



禁止

■踏切、駅のホーム、車道、工事現場などでイヤホンでの使用をしないでください。
事故の原因になります。



禁止

■乾電池は充電しないでください。
電池の破裂、液漏れ、火災、けがの原因になります。



強制

■使い切った電池はすぐに取り出してください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

■新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

■直射日光が当たる場所、炎天下の自動車の中、暖房器具の近くなど、高温多湿やほこりの多い場所に放置しないでください。
故障、不具合の原因になります。



禁止

■イヤホン使用時、大音量で長時間続けて聴かないでください。
大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪影響を与えます。



禁止

■イヤホン使用時、音量は徐々に上げてください。
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。



強制

■本製品を長期間使用しない場合は電池を本体から取り出してください。
液漏れによる故障の原因になります。

使用上の注意・お知らせ

- 本製品は防水ではありません。風呂場などの湿気の多い場所や、水がかかる場所では使用しないでください。
- 磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、などの磁気データが消えることがあります。
- ご使用、保管は、周囲温度が0℃～40℃の場所で行ってください。

快適に受信するヒント

- 最近の住宅では電波の遮へい性が高く、ラジオの放送が聞こえにくいことがあります。特にマンションなどの鉄筋コンクリート建物は電波が入りにくく、さらに送信所より遠いところでは、電波が弱くなるため雑音が多くなります。特に奥まった部屋では良く聞こえない場合があります。できる限り窓側に寄って受信してください。
- AMバンドの受信には内蔵のバーアンテナが使われます。テレビ/FM用アンテナを伸ばす必要はありません。電波を強く捉えるために、ラジオを左右に回転させて、電波が最も強く受信できる位置にしてください。
 - AMの雑音が多い場合や、受信できない場合は、ワイドFMをお試しください。ワイドFMでは、FMのバンドの90.1～94.9MHzを使ってAMの番組を放送しています。
- FM受信にはテレビ/FM用アンテナを伸ばしてご使用ください。テレビ/FM用アンテナの位置や向きを変え雑音が多くなる位置にしてください。

著作権法について

- テレビ番組を録画して自分で楽しむことは合法ですが、録画したテレビ番組の動画をインターネット上にシェアする行為は、著作権法の複製権、公衆送信権を侵害し違法です。ご注意ください。

ワンセグTVについて

- ワンセグテレビはテレビ電波の1セグメントを使って受信する方式です。映像・音声の品質に関して、画質が粗く感じたり、映像が滑らかに映らなかったり、音声が途切れたりする場合があります。
- 電車や車などで移動し、異なるエリアに入るとチャンネルが変わり受信できないことがあります。その場合は、初期化し、チャンネルを再設定してください。チャンネル検索を参照してください。 **123**

テレビの起動時間について

- テレビ視聴モードになった時からテレビ番組が見えるまで10秒程度の起動時間がかかります。その間、右図のLCD表示のように、数字1, 2, 3, 4, 5...9が表示されます。




ボタンの長押し、短押しについて


- 本取扱説明書の文中にある「長押し」、「短押し」とは、次の通りです。
「長押し」: ボタンを2～3秒間押して指を離します。
「短押し」: ボタンを1秒未満でポンと短く押します。

同梱品


●付属品が揃っているかご確認ください。

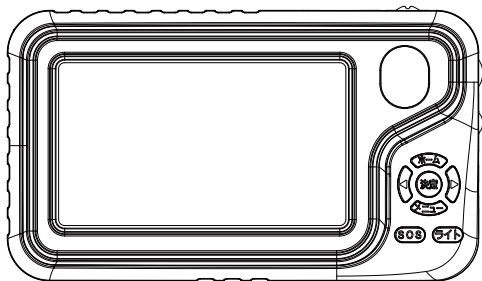

製品本体

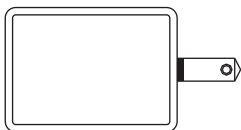

充電用ACアダプタ



充電用 USB-A - USB-C ケーブル

ELSONIC

取扱説明書

手回し充電型付音セグTV/AM/FMラジオ

型番 EC-15EGRD1



この取扱説明書は、手回し充電型付音セグTV/AM/FMラジオをお使いいただけるよう、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みください。安全にお使いください。お読みになった後、はいつでもお戻りのことでもお気軽にお願いいたします。

●保証書はこの取扱説明書の「保証」に準拠しています。ご購入と同時に保証書をお送りいたします。

●この取扱説明書は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.


取扱説明書

各部のなまえ

テレビ/FM用
アンテナ

USB-A スマホ
充電用出力端子(5V 0.5A)

電源オン・オフ
電池選択スイッチ




音量調節ツマミ




4.3インチLCD
テレビ画面

LCD表示
ホームボタン
決定ボタン
▶ ボタン
メニュー
ボタン
ライト ボタン
SOS ボタン
◀ ボタン

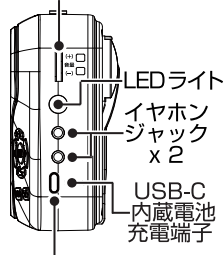


LEDライト
イヤホン
ジャック
x 2
USB-C
内蔵電池
充電端子

充電表示ランプ



マイクロ SDカードスロット
TV映像録画・再生用

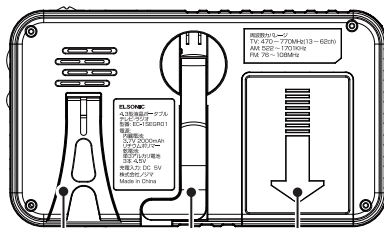


スタンド

手回し
充電
ハンドル

電池カバー

スピーカー
接続表示
(イヤホンを
接続すると
消えます)

電池残量表示

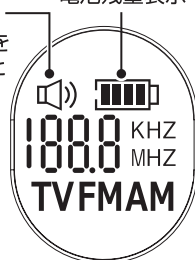


LCD表示 全セグメント

使いかた


充電のしかた

- 本製品には充電が可能なりチウムポリマー電池が内蔵されています。はじめてお使いの場合は、2時間程度充電してからお使いください。
- 長期間ご使用にならない場合は、数か月に1度充電してください。

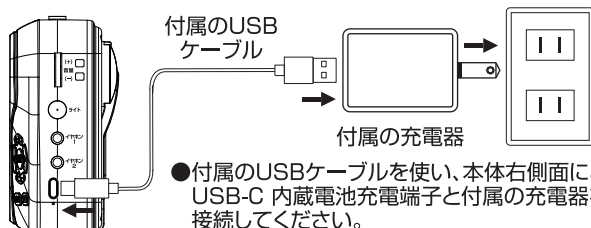


- 付属のUSBケーブルを使い、本体右側面にあるUSB-C 内蔵電池充電端子と付属の充電器を接続してください。
- 充電が始まると充電表示ランプが赤で点滅します。充電には約3時間かかります。充電が完了すると充電表示ランプは赤で点灯します。

乾電池の入れかた

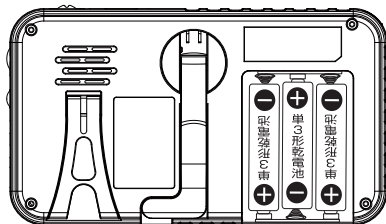

- 電池カバーを押しながら矢印の方向にスライドし電池カバーを外します。



- 左図のように単3乾電池(別売)の極性を合わせて入れます。

- 本製品の電源は、本体上部右側にある、電源オン・オフ電池選択スイッチで乾電池または、充電可能な内蔵電池を選べます。

乾電池 オフ 内蔵電池




乾電池 ← → 内蔵電池

使いかた


受信バンドの選びかた

- 電源をオンにして、ホームボタンを短押する毎に、受信バンドが切り替わります。

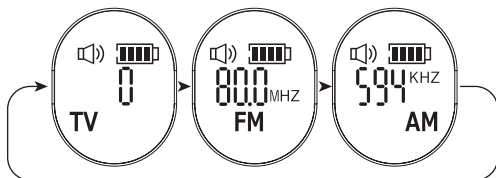

テレビバンド受信のしかた


- 1 電源をオンにして、テレビ/FM用アンテナを伸ばしてください。
 ボタンを短押して、テレビバンドを選択してください。

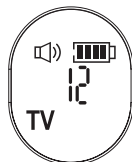

- 2 始めてお使いの場合は自動的にお使いの場所で視聴できるテレビのチャンネルスキャンが開始され設定(メモリー)されます。
手動でチャンネルスキャンを行う場合は、メニュー **[11]** にある「チャンネル検索」でチャンネル設定(メモリー)を行います。
●チャンネルの設定が完了していると、自動的にテレビ視聴モードになります。
■チャンネルスキャン後受信可能な放送がない場合、「画面に放送波を受信できません。受信できる場所に移動してください。」と表示されます。

- 3  または、 ボタンを短押するとTVチャンネルを替えることができます。

- テレビ電波の状況によって受信できない場合や映像が止まったり音声が途切れたりする場合があります。アンテナの向きを変えたり、窓際や屋外に移動して試してください。

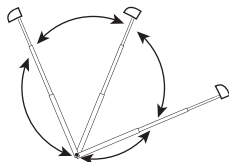

使いかた(つづき)

メニュー

- テレビ視聴中に **メニュー** ボタンを短押しすると次のメニューアイコンが表示され、情報を参照したり操作、設定ができます。



- **戻る** または、**進む** ボタンを短押しし、参照や設定するアイコンを選択し、**決定** ボタンを短押しするとサブメニューが表示されます。
■ **メニュー** ボタンを短押しするとテレビ視聴モードに戻ります。

サブメニュー

- サブメニューの操作は表示に従い次のボタンを使い操作します。

下 カーソルを下に移動します

上 カーソルを上移動します

決定 項目を選択します

メニュー 決定した項目をセーブし上位のメニューアイコンに戻ります

各アイコンの機能



一般設定

- スクリーン: アスペクト比の設定(フル/ノーマル、16:9/4:3)
- 状況表示: 時刻・電波状況の表示(オフ/オン)
- 初期化: 保存されたTVチャンネル設定が初期化されチャンネルスキャンが開始されます(AM/FMの設定は初期化されません)



チャンネル検索

- 本製品をお使いの地域を選択します(現在地が確かでない場合は、全地域選択してください)



チャンネルリスト

- チャンネルスキャンでチャンネル設定ができている放送局の一覧を表示します。
一覧表にあるチャンネルで、**決定**を短押ししても選局ができ、テレビ視聴モードに戻ります



番組表

- 現時点までに受信できている電子番組ガイドが表示されます



字幕放送

- 字幕放送の表示、非表示を設定します
 - 電波の状態により表示できない場合があります
 - 字幕放送ではない番組は字幕の表示はされません



音声多重切換

- 音声多重放送の番組を視聴する際の、「主音声、副音声、主+副音声」を設定します
 - 副音声付きの番組のみ切換えができます

次ページにつづく

各アイコンの機能




再生リスト

- 録画したテレビ番組を視聴します。
 - 録画のしかたは、**14**の録画のしかたを参照してください。
- 1  アイコンを選び、**決定** ボタンを短押しすると録画された番組リストが表示されます。
 -  ボタンを短押しすると再生リストに戻ります。
 - 2 視聴する番組を選び、**決定** ボタンを短押しすると録画した番組が再生されます。
 - 3 録画した番組を削除するには、再生リスト中の削除する番組を選び **決定** ボタンを長押しすると、確認用の小さなポップアップ画面が表示されます。
YES はい を選択し **決定** ボタンを短押しします。
 - 4 録画した番組を再生中に  ボタンを長押しするとテレビ視聴モードに戻ります。

録画のしかた

- 録画機能を利用するには、フォーマットされた128GB以下のマイクロ SDカードをご用意ください。
 - ・FAT12、FAT16、FAT32、exFATのファイルシステムをサポートしています。NTFSファイルシステムはサポートされていません。
 - ・16GBの場合、約91時間録画できます。
 - ・データ記録方式は、TSファイル形式です。

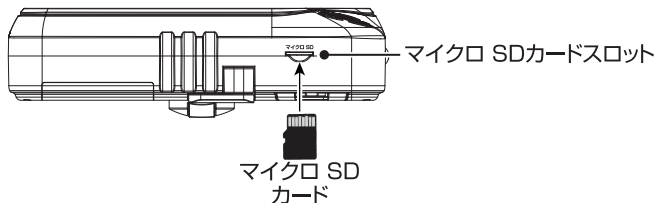

- 1 マイクロ SDカードを図の向きでカチッと音がするまで差し込んでください。
 - マイクロ SDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り出せます。
- 2 テレビ視聴中に **決定** ボタンを長押しすると、録画が開始されます。
 - マイクロ SDカードが挿されていない場合や容量が足りない場合にはテレビ画面に「ディスクを入れてください」と注意表示が出ます。別のマイクロ SDカードをご用意ください。
- 3 録画を終了するには **メニュー** ボタンを短押しします。
- 4 録画した番組を視聴するには、**13** の再生リストを参照してください。

使いかた(つづき)

FMバンド受信のしかた

1 電源をオンにして、テレビ/FM用アンテナを伸ばしてください。

2 **ホーム** ボタンを短押しして、FMバンドを選択してください。

3 始めてFMバンドをお聞きになる場合は放送局のサーチが必要です。

メニュー ボタンを長押しするとFMバンドの 76.0~108.0

MHz までサーチし受信できた周波数(放送局)が設定(メモリー)されます。

●場所を移動した時や初期化された時などにも **メニュー** ボタンを長押しして再サーチしてください。




4 **▶** または、**◀** ボタンを短押しして選局します。

●手動で選局するには、**決定** ボタンを短押し、手動選局に切り替えます。

▶ または、**◀** ボタンを短押しする毎に0.1 MHzステップで周波数が変化します。

●メモリーモード選局に戻すには **決定** ボタンを短押しします。

■FM電波の状況によって受信できない場合や音声途切れたりする場合があります。アンテナの向きを変えたり、窓際や屋外に移動して試してください。

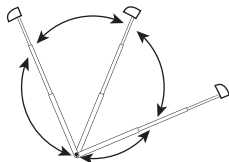

使いかた(つづき)

AMバンド受信のしかた

- 1 電源をオンにしてください。
 - AMバンドの受信には内蔵のバーアンテナが使われます。テレビ/FM用アンテナを伸ばす必要はありません。
- 2  ボタンを短押しして、AM/バンドを選択してください。
- 3 始めてAM/バンドをお聞きになる場合は放送局のサーチが必要です。



-  ボタンを長押しするとAM/バンドの 522~1701kHz までサーチし、受信できた周波数(放送局)が設定(メモリー)されます。
- 場所を移動した時や初期化された時などにも  ボタンを長押しして再サーチしてください。

- 4  または、 ボタンを短押しして選局します。

- 手動で選局するには、 ボタンを短押し、手動選局に切り替えます。

-  または、 ボタンを短押しする毎に9kHzステップで周波数が変化します。


- メモリーモード選局に戻すには  ボタンを短押しします。

- AM電波を強く捉えるために、ラジオを左右に回転させて、電波が最も強く受信できる位置にしてください。
 - AMの雑音が多い場合や、受信できない場合は、ワイドFMをお試しください。ワイドFMでは、FMのバンドの90.1~94.9MHzを使ってAMの番組を放送しています。

使いかた(つづき)

手回し充電器の使いかた

- 本製品にはリチウムポリマー電池が内蔵しています。ハンドルを回転させることで内蔵のリチウムポリマー電池を充電することができます。
- ハンドルを取り出し、1分間に約120回転(1秒に2回転)させるのが目安です。ハンドルの回転を一定に保つとより効率よく充電されます。左右どちらの向きに回転させても充電できます。
- 手回し充電器を使った時の動作持続時間は **19分**にある動作時間の目安を参照してください。

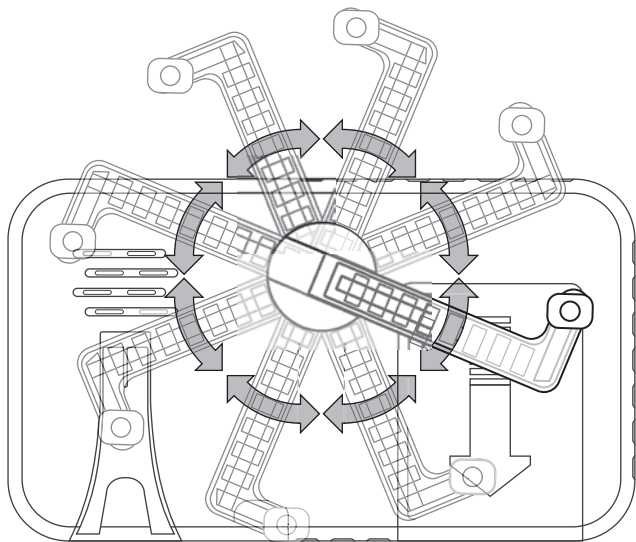

使いかた(つづき)

緊急SOS機能の使いかた



- 電源がオフでも **(SOS)** ボタンを長押しすると警報音と同時にLEDライトが点滅します。
- 緊急SOS機能を止めるには **(SOS)** ボタンを長押しします。

LEDライトの使いかた

- 電源がオフでも **(ライト)** ボタンを短押しするとLEDライトが点灯します。
- LEDライトを消す場合は **(ライト)** ボタンを短押しします。

スマホ充電端子の使いかた

- 1 電源をオンにします。乾電池または、内蔵電池が使えます。
- 2 **(ホーム)** ボタンを長押しするとLCD表示に **5.0** と表示され、USB-A スマホ充電用出力端子に5V 0.5Aが出力されます。
- 3 USB-A スマホ充電用出力端子にケーブルを繋ぎスマホに充電します。
 - 一般的なスマホに充電できる容量の目安:
新しいアルカリ乾電池を使用の場合: 約50%
満充電の内蔵電池を使用の場合: 約40%
- 4 スマホなどへの充電が完了しましたら、**(ホーム)** ボタンを長押しすると出力が止まります。
 - スマホなどに充電しない場合は、製品内部にある電池が消耗するため必ず出力を止めてください。

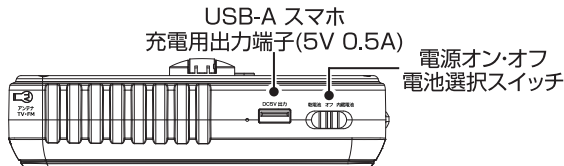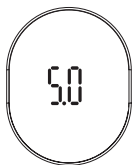

スタンドの使いかた

- 背面にあるスタンドを出すとテーブルなどの上に置いて使えます。

動作時間の目安

電源	受信バンド	音声出力	動作時間目安
内蔵電池	テレビ	スピーカー	6時間
	ラジオ		26時間
	テレビ	イヤホン	9時間
	ラジオ		55時間
アルカリ乾電池	テレビ	スピーカー	4時間
	ラジオ		22時間
	テレビ	イヤホン	6時間
	ラジオ		48時間
手回し発電10分間、 1分間に120回転の スピードで充電した 場合	テレビ	スピーカー	10分
	ラジオ		30分
	テレビ	イヤホン	10分
	ラジオ		50分

- 音声出力: スピーカー、音量調節ツマミの真ん中
イヤホン、音量調節ツマミの最大

故障かな?と思ったら

■音が出ない	●音量が最小になっていないか確認してください。 ●乾電池残量の確認や乾電池を交換してください。
■雑音が入る	●コンピュータ、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認してください。
■放送を受信できない	●最近の住宅では電波の遮へい性が高く、ラジオの放送が聞こえにくいことがあります。特にマンションなどの鉄筋コンクリート建物は電波が入りにくく、さらに送信所より遠いところでは、電波が弱くなるため雑音が多くなります。特に奥まった部屋では良く聞こえない場合があります。できる限り窓側に寄って受信してください。
■AM放送を受信できない	●AMバンドの受信には内蔵のバーアンテナが使われます。テレビ/FM用アンテナを伸ばす必要はありません。電波を強く捉えるために、ラジオを回転させて、電波が最も強く受信できる位置にしてください。 ●AMの雑音が多い場合や、受信出来ない場合は、ワイドFMをお試しください。ワイドFMとは、FMバンドの90.1MHz～94.9MHzでAMの番組を放送しています。
■テレビ、FM放送を受信できない	●受信には、テレビ/FM用アンテナを伸ばし受信してください。 ●テレビ/FM用アンテナの位置や角度を変え雑音が最も少なく受信できる位置にしてください。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決

ノジマ質問



PCからはこちら

[https://www.nojima.co.jp/
support/faq/](https://www.nojima.co.jp/support/faq/)

カスタマーセンター

受付時間 9:30～19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)



電話045-228-3546

ノジマモバイル会員について



こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録く
ださい。お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すこ
とができ、各種サービスを受けられます。

リチウム電池リサイクルについて



本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店
へお持ちください。希少な資源を有効に活用するため、リサイクル
にご協力ください。

製品仕様

内蔵充電電池	2000mAh リチウムポリマー電池 3.7V 7.4Wh
乾電池	単3アルカリ乾電池 3本(別売)
充電入力	5V 1A
受信バンド	テレビ: 470~770MHz(物理チャンネル: 13~62 Ch FM: 76.0~108.0MHz AM: 522~1701kHz
スピーカー出力	1.25W 8Ω
入出力	USB-C メス(本製品充電用入力)
インターフェース	USB-A メス(スマホなどの充電用出力) φ3.5mmイヤホンジャック x 2 マイクロ SD カードスロット(テレビ番組録画用)
製品サイズ	横幅156 x 高さ89,5 x 厚さ38mm
製品質量	295g (ACアダプタ含まず)
付属品	充電用ACアダプタ、充電用USB-A - USB-C ケーブル、取扱説明書

■仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。

お手入れのしかた



警告

■お手入れの際には、必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガの原因になります。

お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。

シンナー、ベンジンなどの溶剤を使用しないでください。化学ぞうきんを使う時は、その注意書きに従ってください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けんを溶かした水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取ってください。

保証書

型番

EC-1SEGR01

管理番号

保証期間:ご購入より1年間

レシートと共に保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一製造上の問題で、故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 交換で依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ) ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
 - (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
 - (エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
 - (キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver. 1.0