

ELSONIC

取扱説明書

家庭用 壁掛けヘアドライヤー 型番: EC-MHD24



もくじ

| | |
|----------------------|----|
| 安全上の注意 | 2 |
| 表示について | 2 |
| 警告 | 2 |
| 注意 | 4 |
| お問い合わせ | 4 |
| ノジマモバイル会員について | 4 |
| 同梱品 | 5 |
| 各部のなまえと使いかた | 6 |
| アタッチメントの取り付けかた | 6 |
| 速乾ノズルの取り付けかた | 6 |
| 各ボタンの使いかた | 7 |
| 壁掛け用パーツの使いかた | 8 |
| 故障かな?と思ったら | 9 |
| 愛情点検 | 9 |
| 製品仕様 | 10 |
| お手入れのしかた | 10 |
| 保証書 | 11 |
| 保証規定 | 11 |

この度はエルソニック 壁掛けヘアドライヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **11** に載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は、日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して火災やけがの原因になります。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して火災やけがの原因になります。



禁止

■濡れた手で使用しないでください。
感電やケガの原因になります。



禁止

■業務用として使用しないでください。
過負荷になり故障し、やけどや火災の原因になります。



強制

■交流100V/15A以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具と併用するとコンセントの異常発熱により、火災の原因になります。



強制

■異常や故障の時は、電源プラグを抜き運転を停止して販売店へ修理を依頼してください。
分解したり修理をしないでください。感電によるケガや、火災など事故の原因になります。

安全上の注意

⚠ 警告

-  **禁止** ■浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かないでください。
感電や火災の原因になります。
-  **禁止** ■コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
火災や感電の原因になります。
-  **強制** ■電源プラグを抜く時は必ず電源プラグを持って抜いてください。
コードを引いて抜くとコードが傷つき火災や感電の原因になります。
-  **強制** ■使用後は電源スイッチを「オフ」にし、電源プラグをコンセントから抜くいてください。
火災ややけどの原因になります。
-  **強制** ■電源コードが傷ついた場合は使用をやめてください。
火災や感電の原因になります。
-  **強制** ■お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
感電、ケガの原因になります。
-  **強制** ■定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布でふいてください。
火災の原因になることがあります。
-  **強制** ■長期間使用しない時は、電源プラグを抜いてください。
火災の原因になることがあります。
-  **禁止** ■水につけない、水をかけないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。
-  **禁止** ■電源スイッチを入れたまま、その場を離れないでください。
火災の原因になります。
-  **禁止** ■アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー整髪料、除光液などの引火性のものの近くで使用しないでください。
爆発や火災の原因になります

安全上の注意

⚠ 注意



強制

■吹出口から髪までの距離を5 cm以上離してください。
髪がこげる可能性があります。



禁止

■落としたり、ぶつけたりしないでください
故障の原因になります。



禁止

■人の髪の乾燥・整髪のみで使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの
乾燥に使用しないでください。
火災ややけどの原因になります。



禁止

■乳幼児への使用はしないでください。
やけどの原因になります。



禁止

■使用時や使用直後は、吹出口は高温になっているので、触れない
でください。
やけどの原因になります。



禁止

■吸気口を手などでふさがらないでください。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決。

ノジマ質問 



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

 電話:045-228-3546

ノジマモバイル会員登録について


こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録
ください。

お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことが
でき、各種サービスを受けられます。




同梱品


●同梱品が揃っているかご確認ください。

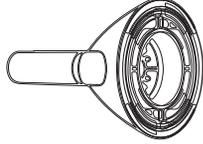


速乾ノズル

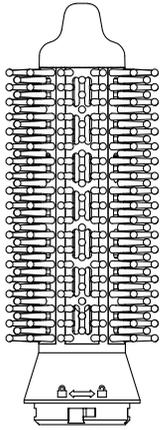


カーリングブラシ

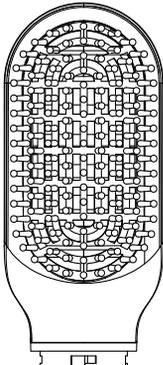

ヘアブラシ

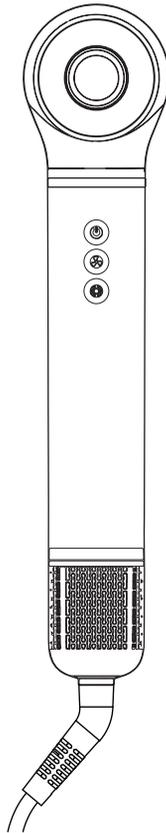

製品本体



壁掛け用パーツ

ELSONIC **取扱説明書**

(家庭用)壁掛けヘアドライヤー
型番: EC-MHD24



| 目次 | |
|---------------|----|
| 安全上の注意 | 2 |
| 取扱いについて | 3 |
| 電源 | 4 |
| お買い得品 | 4 |
| アフターサービスについて | 4 |
| 付属品 | 5 |
| 取組む順番と取り付け方 | 5 |
| アタッチメントの取りつけ方 | 6 |
| 電源の入れ方 | 7 |
| 各ボタン・スイッチの使い方 | 7 |
| 壁掛け用パーツの取り付け方 | 8 |
| 故障の修理 | 9 |
| 製品仕様 | 10 |
| お取り扱いのし方 | 11 |
| 保証書 | 11 |
| 保証期間 | 11 |


この度はエルソニック 壁掛けヘアドライヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、必ずお読みください。また、安全にご使用ください。
お読みになった後は、お取り扱いのし方と保証書の取扱いに併せてください。
●保証書は、この取扱説明書と一緒に付いています。シリアルナンバーも必ずお読みしてください。
この取扱説明書は日本国外でのアフターサービスは提供しません。
No service is available outside of Japan.

取扱説明書


各部のなまえと使いかた

●下記の3種類のアタッチメントを入れ替えることができます。



①ヘアドライヤーヘッド

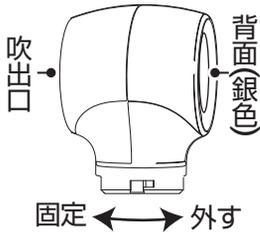

②ヘアブラシ

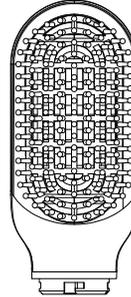

③カーリングブラシ

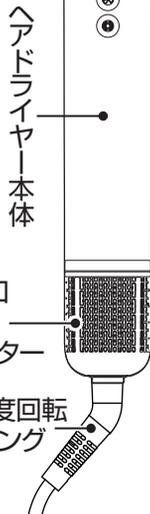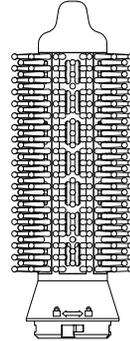


アタッチメントの取り付けかた


- 1 アタッチメントをドライヤー本体に挿しこみます。
 - 2 時計回り(右回り)に回すとアタッチメントが固定されます。
- アタッチメントを外す場合は、反時計回り(左回り)に回すとアタッチメントが外れます。

速乾ノズルの取り付けかた

- 速乾ノズルは吹出口の磁石  により、吸着します。

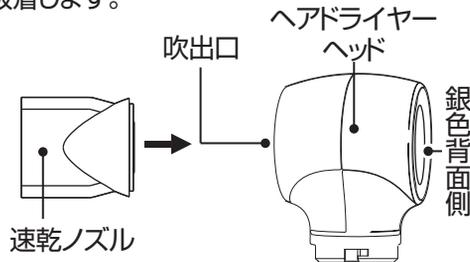

各部のなまえと使いかた(つづき)

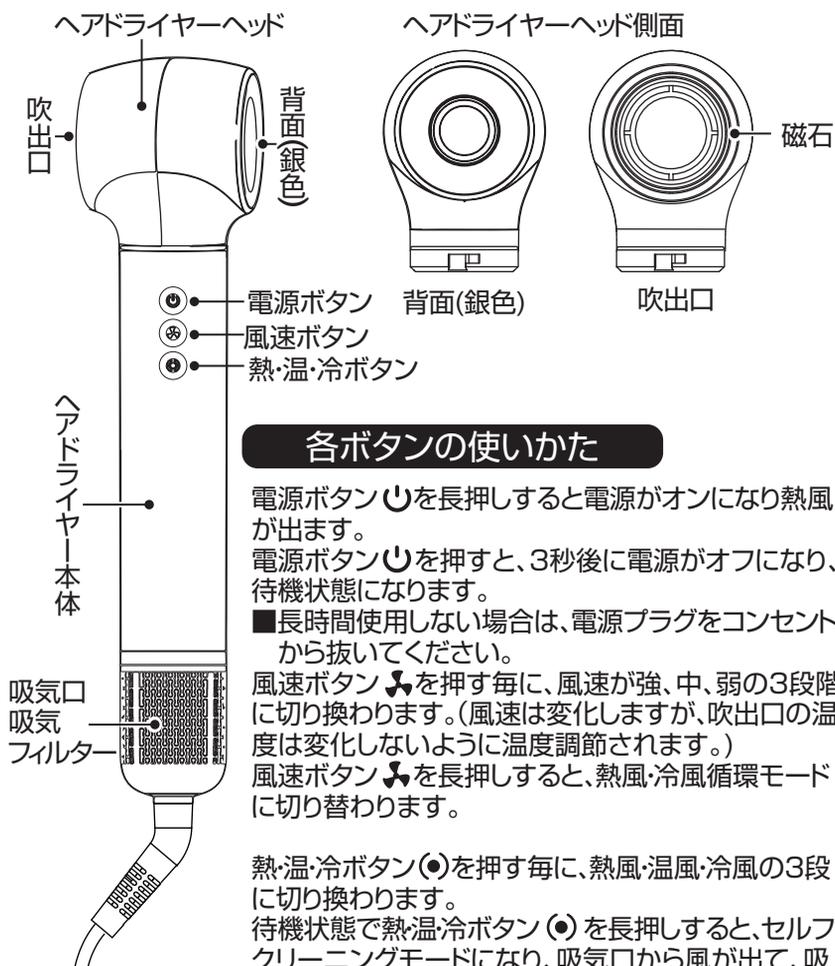

各ボタンの使いかた

電源ボタン  を長押しすると電源がオンになり熱風が出ます。

電源ボタン  を押し、3秒後に電源がオフになり、待機状態になります。

■長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

風速ボタン  を押し毎に、風速が強、中、弱の3段階に切り換わります。(風速は変化しますが、吹出口の温度は変化しないように温度調節されます。)

風速ボタン  を長押しすると、熱風・冷風循環モードに切り替わります。

熱・温・冷ボタン  を押し毎に、熱風・温風・冷風の3段階に切り換わります。

待機状態で熱温冷ボタン  を長押しすると、セルフクリーニングモードになり、吸気口から風が出て、吸気口フィルターにある埃を外に吹き出します。


＝補足説明＝

●長押しとは、ボタンを3秒間押し続けます。

●待機状態とは、電源プラグはコンセントに差さっていて、電源がオフの状態です。

壁掛け用パーツの使いかた

- 1 壁掛け用パーツ裏面にある、粘着面の保護シートを剥がし、鏡などの表面が平らな所の汚れを落とし、貼ります。
- 2 製品本体の吹出口側を壁掛け用パーツに吸着させます。

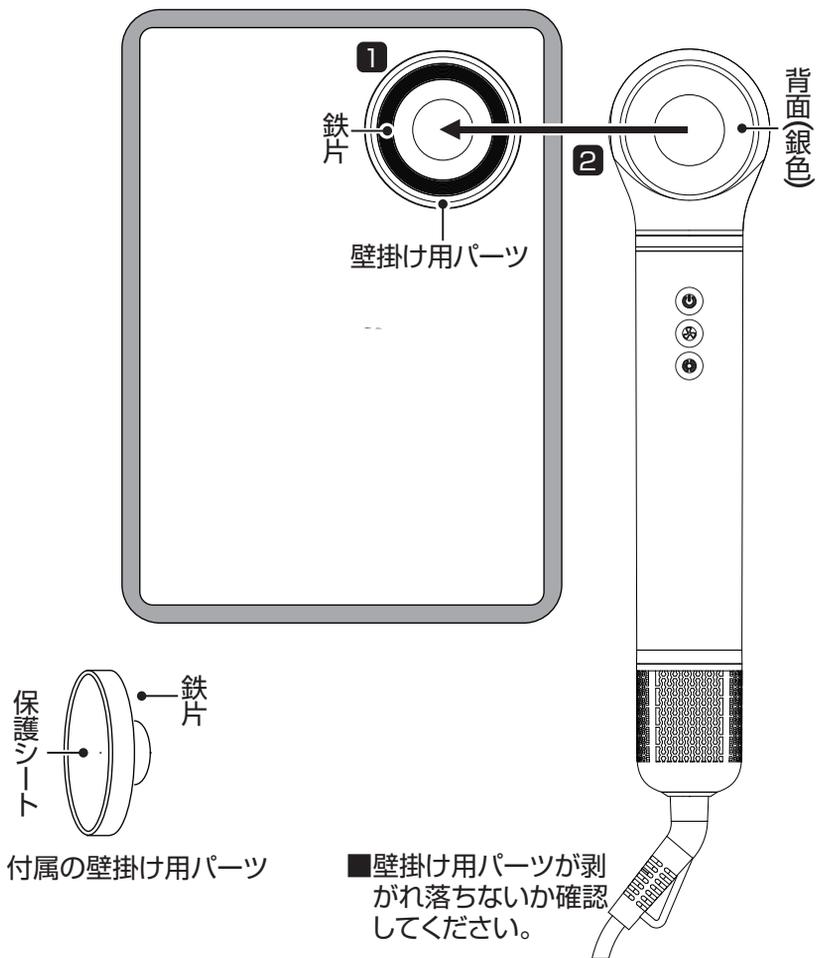

故障かな?と思ったら

| | |
|-------------------|--|
| 状況 電源が入らない。 | 次の点を確認してください ●電源プラグが正しく差し込まれていますか? ●電源ボタン  を長押ししてください。  (各ボタンの使いかた)を参照してください。 |
| 電源プラグが異常に熱い。 | ●コンセントの差し込み口がゆるんでいませんか? |
| 温風が異常に熱い。 | ●吸気口・吹出口にホコリが付着していませんか?  (各ボタンの使いかた)を参照してください。 ●吸込口が毛髪や手でふさがれていませんか? |
| 風が出ない。 風量が少ない。 | ●使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。 |
| 独特のにおいがする。 | ●マイナスイオン特有のにおいが発生しているためです。人体に影響はありません。 |

■確認後でも、状況の改善がない場合は、弊社へお問い合わせください。
 「お問い合わせ」を参照してください。

愛情点検

| 愛情点検 | | 長年ご使用のヘアドライヤーの点検を!! |
|---|--|---|
|  <p>ご使用の際このような症状はありませんか?</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■電源プラグ、電源コード、プッシング、本体が異常に熱い。 ■吸気口のお手入れをしても、風が異常に熱い。 ■電源プラグに深い傷や変形がある。 ■こげ臭いにおいがする。 ■本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。 ■その他の異常、故障がある。 | <p>ご使用中</p> <p>故障や事故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p> |

製品仕様

| | |
|----------|--|
| 電源 | AC100V 50-60Hz |
| 消費電力 | 1200W |
| モーター | ブラシレスモーター(110,000 RPM) |
| 強風量 | 1.26m ³ /分 @吹出口風量(強、中、弱に切替可能) |
| 熱風温度 | 約100℃(熱風・温風・冷風に切替可能) |
| マイナスイオン | 約2億個のマイナスイオンで静電気を防止 |
| 電源コードの長さ | 約1.8m |
| 製品寸法(mm) | 横幅61、奥行60、長さ276(速乾ノズル含まず) |
| 製品質量 | 約445g (ヘア 드라이ヤーヘッド含む) |
| 付属品 | ヘアブラシ、カーリングブラシ、速乾ノズル、 壁掛け用パーツ、取扱説明書 |

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お手入れのしかた



警告

■お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やケガの原因になります。

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。
- 防水ではないので、水につけたり、水をかけないでください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。

保証書

| | | | |
|-----------------|---------------|------|-----|
| 型番 | EC-MHD24 | 管理番号 | MYY |
| 保証期間 | 保証期間:ご購入より1年間 | | |
| レシートと共に保管してください | | | |

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご承知ください。
- 修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 修理で依頼品の持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver. 1.0