

ELSONIC

PRODUCED by IRIS OHYAMA

かんたん操作ガイド

サーキュレーター DC silent EI-DCCS15


室内・家庭用

- 保証書は裏面にあります。大切に保管してください。
- この商品は海外ではご使用になれません。
(FOR USE IN JAPAN ONLY)
- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。


リモコン (付属)
※使用開始前に保護シートを外す

電源プラグ


電源コード

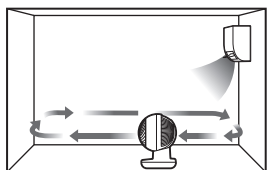

冷房時に清涼感をアップ

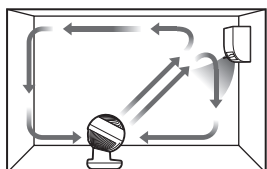


暖房時に足元を暖める

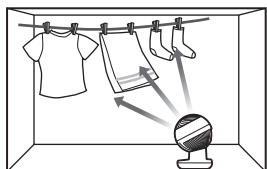

風を当てて洗濯物の乾燥に

- 障害物がない、水平な床やテーブルの上に置いてご使用ください。

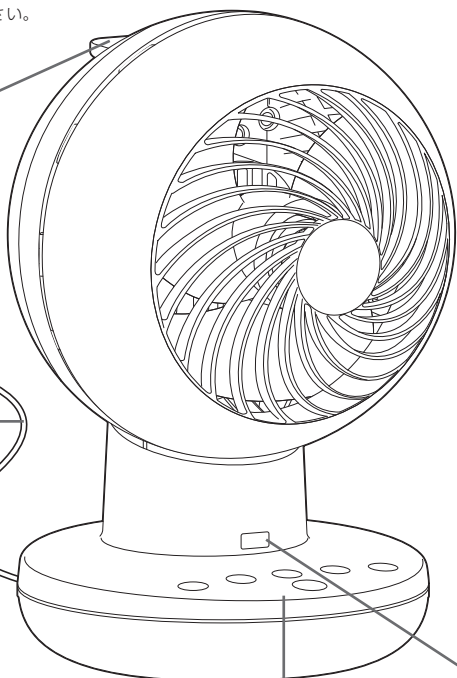


詳細はWEBへ



- ❗お願い
- ご使用前に前面ガードを外し、スピナーとつまみねじ(3か所)がしっかり締まっていることを確認してください。

リモコン受光部

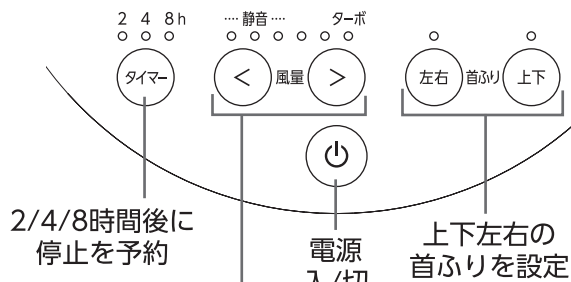

2/4/8時間後に
停止を予約


電源
入/切

上下左右の
首振りを設定

お好みの風量を選ぶ
1~3が静音
6がターボ


お手入れ

必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、前面ガード・羽根・背面ガードを外す

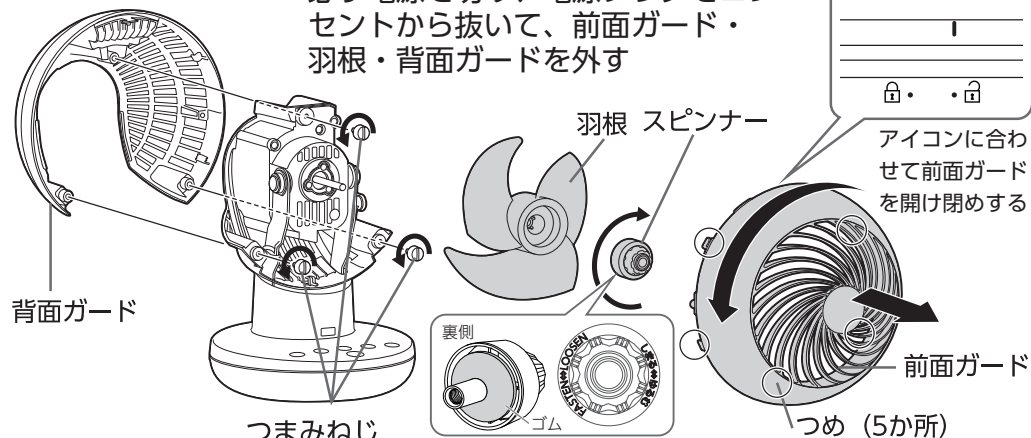


取り付ける際は取り外しと逆の順番で取り付けてください。

本体内側は、掃除機でごみを取り除く
(取り切れないところは、柔らかな布などで拭く)

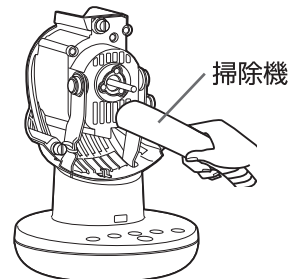

本体外側・前面／背面ガード・羽根は、柔かい布でから拭きする
(汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、かたくしぼった布などで洗剤分を拭き取る)

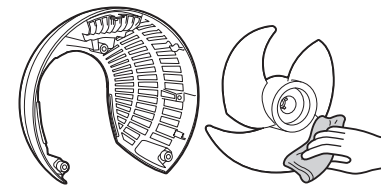

- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
- リモコンの操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池 (CR2025) に交換してください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

【販売元】

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1
Designed by Nojima in Japan, manufactured in China

【製造元】

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ (通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

修理に関するお問い合わせ (通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00~17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00~17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

● お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

注意を促す記号

禁止を示す記号

必ず行うことを示す記号

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
【異常の例】

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々止まる
- 触れるとビリビリ電気を感じる

➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまることで、湿気などによる絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使わない
火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
ショートによる火災・感電の原因になります。

電源コードを束ねて使用しない
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

電源コードを傷付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

屋外では使用しない
風の流れをさえるようなものの周囲で使用しない
布や紙、ビニール袋などでおおったり、ふさいだりして運転しない
ほこり、粉じんの多い場所で使用しない
ショートによる火災・感電の原因になります。

スプレーをかけない(殺虫剤・整髪料・潤滑油など)
引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない
火災の原因になります。

風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

リモコンの電池は、幼児の手の届かないところに置く
誤飲の原因になります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。

子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
乗ったり寄りかかったりしない
感電やけがのおそれがあります。

引きずって移動しない
畳や床に傷が付きます。

長時間、風を直接体に当て続けない
健康を害するおそれがあります。

動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。

本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。

羽根・前面ガード・背面ガードを取り付けずに運転しない
火災・感電・けがの原因になります。

羽根の注意ラベルを剥がさない
事故防止のため、法で定められた表示です。

水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所で使用すると転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。

カーテンや巻き上げ皿などを巻き込まない
場所へ設置する
周囲の物品の破損やけがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

電池を入れるときは、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、取扱説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。

電池を金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液もれや破裂の原因になります。

指定以外の電池は使用しない
電池を絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけど、周囲を汚損する原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

■保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

仕様

定格電圧	AC100V	コード長さ	約1.8m
定格周波数	50 / 60Hz	製品寸法	幅210×奥行210×高さ309mm (電源コード含まず)
定格消費電力	23W		
適用床面積 (目安)	22畳	製品質量	約1.7kg

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

愛情点検

ありな
まな
せ
ん
状
か

長年で使用するサーキュレーターの点検を！

- ボタンを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がある
- 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損したりしている
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。