

家庭用 5.5合炊き炊飯ジャー 型番: ECM-RC5525



もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
付属品	5
操作説明と機能	6
ごはんを炊く前の準備	7
ごはんの炊きかた	8
温度調理のしかた	10
メニュー 一覧	11
予約(タイマー)炊飯のしかた	12
パンのつくりかた	13
お手入れのしかた	14
故障かな?と思ったときは	17
エラー表示	19
内釜の取り扱いかた	19
製品仕様	20
保管のしかた	20
廃棄の場合	20
ノジマモバイル会員について	21
別売品の購入について	21
点検のお願い	21
保証書	22
保証規定	22
お問い合わせ	22

この度はノジマ エルソニック「5.5合炊き炊飯ジャー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上の注意」はご使用の前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書はこの説明書の **22** に載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスも出来ません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No service is available outside of Japan.

安全上のご注意

必ずお守りください

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

■絶対に分解・改造しない。修理技術者以外の人は、修理をしない
発火したり、異常動作して、火災や感電、けがの原因になります。



禁止

■ぬれた手で本体の操作や電源プラグを抜き差ししない
感電、ショート、けがの原因になります。



禁止

■コンセントや差込口に蒸気や水をかけない
ショートによる発火や感電の原因になります。



禁止

■コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない
火災や感電の原因になります。

■電源コードは本製品専用を使用する
専用コードは他の機器に使用しない
感電、ショートや火災の原因になります。

■電源コードを無理に曲げる、ねじる、束ねる、挟み込む等や、コードの上に重いものをのせない

■電源コードは熱器具に触れない
コードが傷つき火災や感電の原因になります。



強制

■長期間使用しない時は、電源プラグを抜く
火災の原因になることがあります。

■お手入れの際は、電源プラグを抜く
感電やけがの原因になります。



強制

■交流100V/15A以上のコンセントを単独で使用する
他の器具と併用するとコンセントの異常発熱により、火災の原因になります。延長コード、テーブルタップ等は使用しないでください。

■電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元までしっかりと差し込む

■定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布でふく
ほこりが付着したり、差し込みが不十分な状態は、火災の原因になります。

■電源コードが傷ついた場合は使用をやめる

火災や感電の原因になります。
コードの交換は、お買い上げの販売店またはノジマカスタマーセンターにご依頼ください。 

■電源プラグを抜く時は必ず電源プラグを持って抜く
コード部分を持って抜くとコードが傷つき火災や感電の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告



禁止

- 取扱説明書に記載以外の用途には使用しない

蒸気や内容物が噴き出し、やけどやけがの原因になります。

【使用してはいけない調理例】

- ・ポリ袋などに食材を入れ加熱する料理。
- ・煮豆やジャムなどふきこぼれやすい料理。
- ・カレーやシチューなど、のり状になる料理。
- ・クッキングシート、アルミホイル、ラップやあく取りシートなどを使用する料理。
- ・青菜・トマト・豆類など薄皮状になる具材を使用した料理。

- 本体のすき間に、針金やピンなどの金属製のものや異物を入れない

感電、けが、異常動作の原因になります。

- お子様や取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用や保管をしない

感電、やけど、けがの原因になります。

- 炊飯中、再加熱中は、絶対ふたを開けない

- 炊飯中、炊飯後しばらくは高温部に触れない

やけどの原因になります。

- アルミシートや電気カーペットの上で使用しない

アルミシートが発熱し、発煙、発火の原因になります。

- 火気や熱器具の近くで使用しない

感電、漏電、ショート、発火の原因になります。



禁止

- 本体を水につけたり、水をかけない

ショートして、火災や感電、けがの原因になります。



禁止

- 流し場などの水場では使用しない

火災や感電の原因になります。



禁止

- 蒸気口に顔や手を近づけない

やけどの原因になります。特に乳幼児には、さわらせないように注意してください。



強制

- 異常や故障の時は、ただちに使用を停止し、電源を切り、電源プラグを抜く

感電によるけがや火災など事故の原因になります。分解したり修理をしないで、お買い上げの販売店またはノジマカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。 [22]

【異常・故障例】

- ・電源コードや電源プラグ、本体が異常に熱くなる。
- ・電源コードや電源プラグが変形、変色、損傷している。
- ・煙が出たりこげくさい臭いがする。
- ・異常な音や振動がする。
- ・本体や内釜が変形したり、割れやがたつきがある。
- ・通電したり、しなかったりする。

- 使用後、ふたを開ける時は、蒸気や内ぶたから落ちる熱い水滴に注意する
- やけどやけがの原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意



禁止

- 本体を持ち運ぶ際は、ふた開けボタンに触れない

ふたが開いて、やけどやけがの原因になります。



禁止

- 不安定な場所（絨毯、畳、ビニールシート、樹脂などの上）、熱に弱い・熱がこもる環境、カーテンなどの燃えやすい物の近くで使わない

火災、やけどの原因になります。

- 炊飯中や炊飯直後に移動しない

落下によりやけどやけがの原因になります。

- 本製品は屋内専用です、屋外および車の中では使用しない

- ふたが完全にあかない場所での使用はしない

やけどや破損の原因になります。

- 直射日光が当たる場所や油が飛ぶ場所には置かない

変形、変色の原因になります。



禁止

- 炊飯中、保温中、再加熱中、炊飯予約中は、フキンなどをかけない

蒸気がこもり、本体ふたの変色、変形、故障の原因になります。

- 付属の内釜以外は使わない

加熱、異常動作の原因になります。

- 壁や家具の近くで使用しない（30cm以上離して使用してください）

熱や蒸気で、壁や家具を傷める、変色、変形の原因になります。

- ふただけを持って運ばない

ふたが開いてはずれ、落下によりやけどやけがの原因になります。

- 本製品は炊飯器です。他の目的で使わない

故障や思わぬ事故の原因になります。



強制

- 焦げ付いたごはん粒や、米粒などは取り除く

蒸気漏れ、吹きこぼれ、故障の原因になります。


- 本体が冷えてからお手入れを行う

やけどの原因になります。

使用上のご注意

- 初めて使用するときや長期間保管していたときは、内釜・内ぶたを水洗いして十分に乾燥させてください。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分注意してください。
- 使用するときは、必ず内ぶたを取り付けてください。
- 内ぶたは使用後、毎回洗ってください。
- 内ぶたのパッキンは取り外しが出来ません。無理に引っ張らないでください。
- 使用中に「カチカチ」、「ピチピチ」と音がすることがありますが、マイコン制御の音または金属が熱により膨張・収縮する際の音で異常ではありません。
- 空炊きしないでください。
- 梱包材料（緩衝材・ポリ袋など）は、必ず取り除いてご使用ください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本体と内釜の間に、絶対に水を入れないでください。
- 内釜の外側や温度センサーに付いた米粒や異物は、必ず取り除いてください。
うまく炊けなかったり、故障の原因になります。
- 機能・性能を維持するため本体には通気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。本体や本体の周りは清潔にしてください。
虫などが入って故障した場合は、有償修理になります。
- 移動の際には、電源プラグをコンセントから抜き、ふたを閉めて本体の持ち手を持ってください。

各部のなまえ

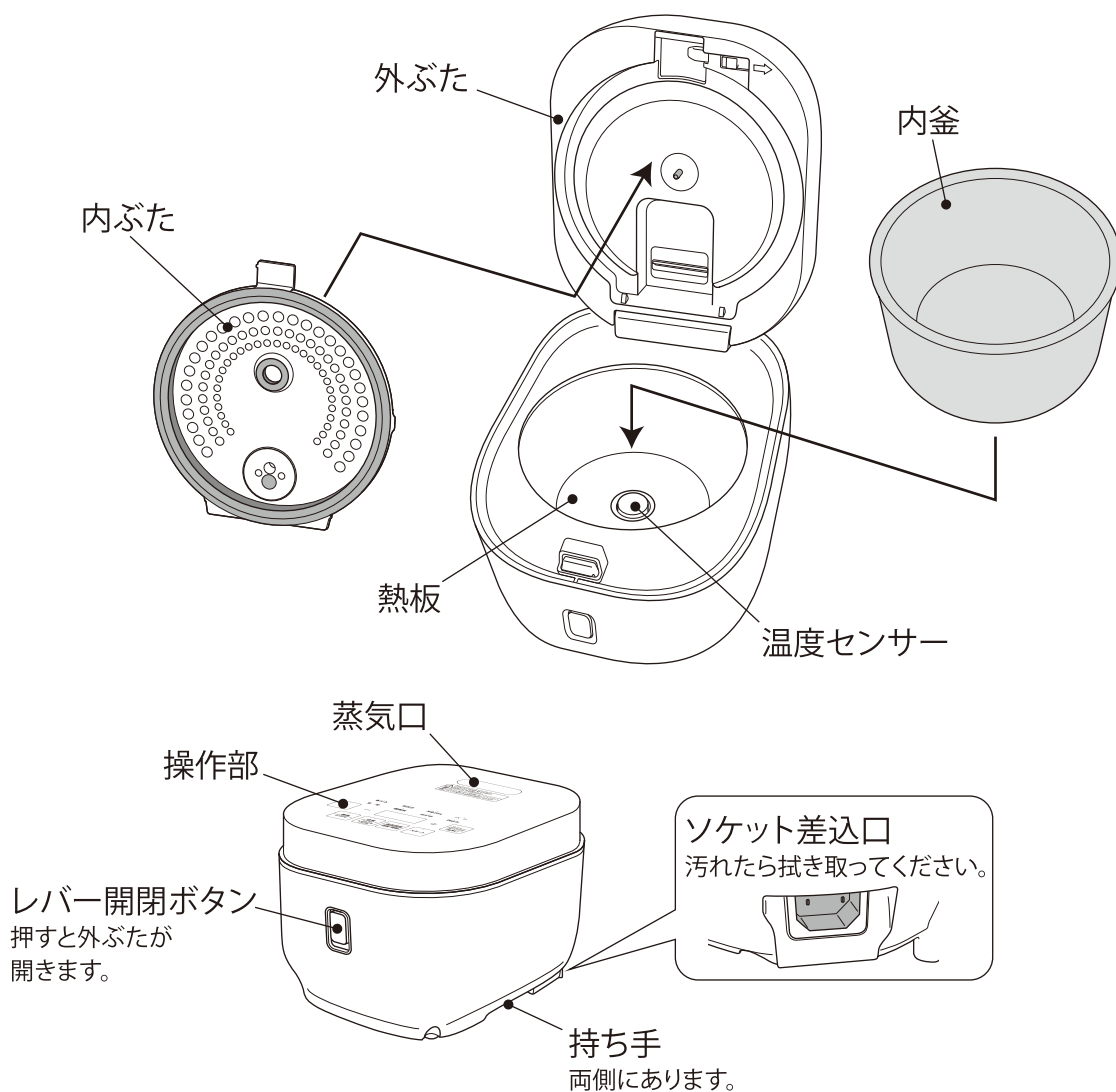


付属品


計量カップ
180cc(1合)



しゃもじ・おかゆ用しゃもじ

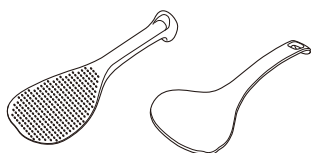

電源コード

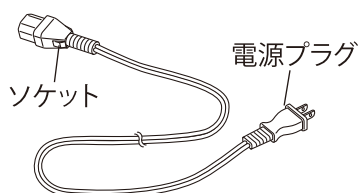

取扱説明書



※本書に記載のイラストはお買い上げの製品と多少異なる場合があります

操作説明と機能

操作部

※説明のため、すべて点灯しています

表示部

炊飯/予約/保温の時間、温度、運転状況やメニューを表示します。

メニュー表示ランプ

メニューボタンで選びます。選択されたメニューのランプが点灯します。

メニュー/クリーニングボタン メニュー/クリーニングランプ

メニューの選択をします。(8種類)
長押しで、クリーニングを行います。
クリーニング中はクリーニングランプが点灯します。

予約ボタン 予約ランプ

タイマー予約の設定をします。
予約中は予約ランプが点灯します。

ELSONIC

- 省エネ
- 早炊き
- 冷凍ごはん
- パン
- 玄米
- 雑穀米
- おかゆ
- 炊込み

● 予約

● ●
メニュー
クリーニング
(長押し)

● 保温
とりけし

● 白米
1.ふつ
2.やわらかめ
3.かため

● 温度調理
温度・時間

● スタート

プラス/マイナスボタン

予約や調理の温度/時間を設定します。

スタートボタン スタートランプ

調理を開始します。

保温/とりけしボタン 保温ランプ

保温をするときや、調理/設定を取り消します。
保温中は保温ランプが点灯します。

白米ボタン 白米ランプ

白米の炊き上げりのかたさの設定をします。
白米炊飯中は白米ランプが点灯します。

温度調理ボタン 温度調理ランプ

調理の温度や時間の設定をします。
調理中は調理ランプが点灯します。

ごはんを炊く前の準備

初めてお使いになる場合は、内釜、内ぶたをきれいに洗います。

- 柔らかいスポンジなどを使用してください。
- 金属たわし、みがき粉、アルカリ性洗剤などは使わないでください。フッ素樹脂膜がはがれる原因になります。


1 お米をはかる

付属の計量カップを使って計量します。

- 付属の計量カップのすり切り1杯は、180cc(1合)です。

※ 最大炊飯量を超えて炊かないでください。

炊きこぼれや、うまく炊けない原因になります。

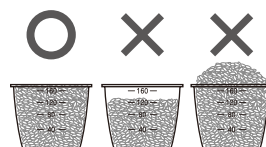

2 お米を洗う

別の容器(ボールなど)に計量した米をいれて、たっぷりの水でさっと洗い、手早く水を捨てます。

※ 内釜では洗米しないでください。フッ素樹脂膜がはがれる原因になります。

※ お湯(35℃以上)で洗ったり水加減する、強く洗米するなどしないでください。べたつく原因など、うまく炊けない原因になります。



3 水加減をする

お米を内釜にうつし、水位線を見ながら、炊く量に合わせて水を入れます。


※ 内釜は平らで水平な場所で行ってください。

※ 水が多すぎるとふきこぼれることがあります。

※ 炊飯前にお米を水に浸す必要はありません。(炊飯時、自動で浸します)

【最大炊飯量】・ ごはん: 5.5カップ(5.5合) ・ 玄米、炊込み: 3カップ(3合)

・ おかゆ: 1.5カップ(1.5合)

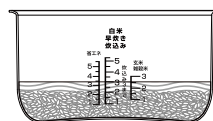


例) 水位3カップ

4 内釜を本体にいれる



内釜の底と外側の水気を拭いてまっすぐ本体にセットします。内釜を軽く左右に動かし、熱板に密着させます。

- 内釜の底や熱板に水滴や異物が付着していると、正しく炊けなかったり、故障の原因になります。
- 本体と内釜の間に絶対に水を入れないでください。

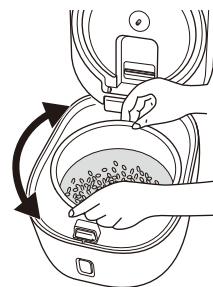

5 内ぶたを取り付けて外ぶたを閉める


内ぶたを取り付け [14]、外ぶたを「パチン」と音がするまで確実に閉めてください。

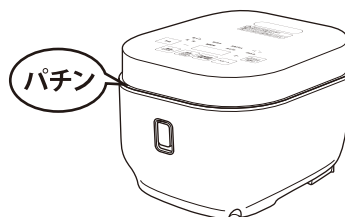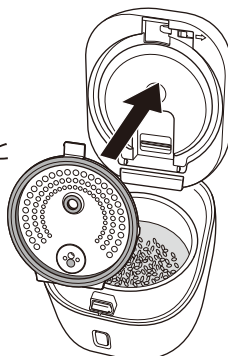

ごはんの炊きかた

1 電源コードを接続する

電源コードのソケットを本体の差込口に差し込み、電源プラグをコンセントに差しします。奥までしっかりと差し込んでください。

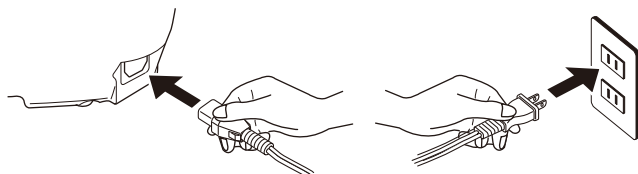


「表示部」「省エネランプ」: 点灯
「スタートランプ」: 点滅




2 炊飯メニューを選ぶ

白米の場合

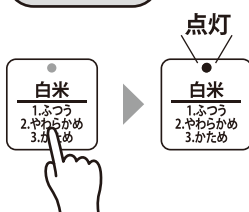


「白米」ボタンを押し、炊き上がりのかたさを選びます。押すごとに「1」→「2」→「3」と表示部に番号が表示されます。

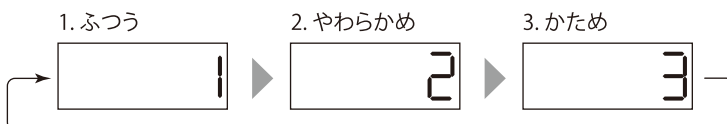


メニューから選ぶ場合



「メニュー」ボタンを押し、メニューを選びます。(メニュー一覧 113)
押すたびに選択中のメニューが切り換わります。

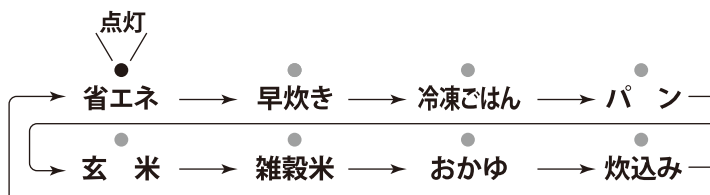

3 炊飯スタート

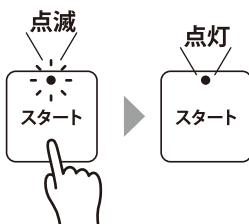

「スタート」ボタンを押します。
表示部に炊き上がりまでの時間(目安)が表示されます。
※炊飯を中止するときやメニューを変更するときは、
「保温/とりけし」ボタンを押してください。

【時間の表示】

炊き上がるまでは5分刻みで表示され、炊き上がり5分前および蒸らしになると1分刻みになります。

※蒸らしになるまでは、表示時間が止まったり、急に進むことがあります。
目安としてお考えください。

例) 白米 1. ふつつ
炊き上がりまで45分



例) 炊き上がりまで:5分単位



例) 蒸らし:1分単位



ごはんの炊きかた つづき

炊飯量と炊飯時間の目安


メニュー	分量 (カップ)	炊飯時間(約)	メニュー	分量 (カップ)	炊飯時間(約)
省エネ	1～5.5	35～55分	雑穀米	1～5.5	70～90分
早炊き	1～5.5	30～50分	おかゆ	0.5～1.5	90分
冷凍ごはん	1～5.5	30～50分	炊込み	1～3	35～55分
パン	-	80～110分	白米 ぶつう	1～5.5	35～55分
玄米	1～3	70～85分	やわらかめ		40～60分
			かため		30～50分

※ 炊飯時間は目安です。季節(水温・室温)・水加減・電圧・お米の種類などにより変わります。

電圧100V・室温23℃・水温23℃の場合を記載しています。

※5分がゆの炊飯容量は0.5カップです。

4 炊き上がり

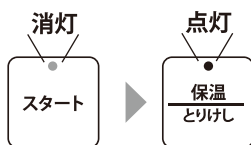

炊き上がるとブザーが鳴り、自動的に保温に切り換わります。(※おかゆ以外) 保温に切り換わったら、ご飯をすぐにほぐしてください。

ほぐすことでご飯のかたまりや、べたつきをおさえられます。

- ご飯をほぐす際に、やけどにご注意ください。内釜が回転することがありますので、ミトンなどを使用し押さえてください。
- ふたを開ける際は、顔など近づけたりしないでください。
- ふたからこぼれた水は、フキンなどでふき取ってください。

5 保温する

「省エネ」「早炊き」「冷凍ごはん」「玄米」「雑穀米」「炊込み」「白米」で炊き上がると自動的に保温になり、表示部に経過時間を表示します。経過時間は1時間単位です。1時間未満の場合は「0」の表示になります。

例) 4時間経過

4H

- 経過時間は12時間まで表示されます。

12時間を過ぎると保温は継続されますが、「12H」で点滅します。

※保温は12時間以上しないでください。長時間の保温はにおいや黄ばみの原因になります。

※しゃもじを入れたまま保温しないでください。においの原因になる場合があります。

保温を終了するときは「保温/とりけし」ボタンを押してください。

- 保温を取り消したり、電源コードを抜いた時は、ごはんを入れたままにしないでください。ごはんが腐ったり、においの原因になります。



保温に適さないごはん

※変質・におい・べたつきの原因




- ・玄米
- ・炊込みごはん
- ・おかゆ
- ・冷えたごはん

- 少量のごはんを保温する時は乾燥を防ぐため、ごはんを内釜の中央によせ、時々小さじ1杯程度の水を振りかけてください。

ごはんの炊きかた つづき

温度調理のしかた

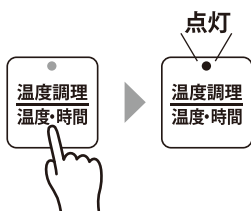

- 「温度調理」ボタンを押してください。
押すたびに温度、時間の設定が切り替わります。
「+」「-」ボタンで温度、時間を設定してください。

【温度】

25℃～100℃まで5℃刻みで設定できます。
ボタンを長押しすると10℃刻みになります。

【時間】


1分～12時間まで1分刻みで設定できます。
ボタンを長押しすると10分刻みになります。



例) 40℃




例) 30分

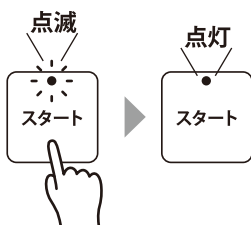

- 「スタート」ボタンを押すと調理が始まります。

6 電源コードを抜く

運転中の場合は、「保温/キャンセル」を押して停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
冷めたら、内釜と内ぶたを早めにお手入れしてください。

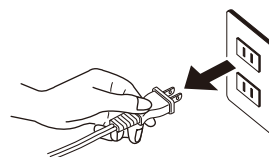

メニュー 一覧

メニュー	お米の種類	水位線	特徴・アドバイス
省エネ	白米	省エネ	消費電力を抑えながら炊きます。少しかために炊き上がります。 ※ごはんがたく感じる場合は、あらかじめお米を水に浸してください。
早炊き	白米	白米	白米を早く炊き上げます。 少しかために炊き上がります。
冷凍ごはん	白米	白米	炊き上がったごはんを冷凍保存用に炊きます。「白米」メニューより時間をかけて給水し、ベタつきを抑えてふっくら炊き上げることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。 ※ 炊き上がったごはんは長時間の保温をせずにすぐに冷凍してください。 ● ごはんが温かいうちに茶碗1杯分(約150g)程度に分けてラップに包み(平らに広げて厚みを均一にする)、常温まで冷ました後で冷凍庫に入れてください。
パン	-	-	参照 
玄米	玄米	玄米	・「玄米」の水位線に合わせて水を入れてください。 ・白米を混ぜると、ふきこぼれなどうまく炊けないことがあります。 ・玄米が白米より多いときは、「玄米」メニューを選んでください。 ・玄米と白米が同量、または玄米が少ないときは、「白米」メニューを選んでください。玄米は2～3時間つけおきして、水加減を多めにして炊いてください。 ・炊飯後は、内釜や内ぶたに汚れが多くつきますので、ぬるま湯につけてよく洗ってください。 ※最大炊飯量:3合
雑穀米	雑穀米	白米	・白米に混ぜて炊飯してください。混ぜる量は、雑穀類の商品の記載内容に従ってください。 ※表示がない場合は、白米に対して雑穀を1～2割以下でお試ください。 ・白米の水が澄むまで手早く洗い、白米と雑穀米を合わせたカップ数で「白米」の水位目盛に合わせて水を入れてください。お好みで加減をしてください。 ・水に浮くような雑穀類を混ぜるときは、水またはお湯に浸して沈んでから炊飯してください。※蒸気口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因になります。
おかゆ	白米	おかゆ	水位線は、おかゆに合わせてください。 お好みで水加減してください。 ※水をたくさん入れるとふきこぼれます。 ※時間が経つとのり状になりますので、お早めにお召し上がりください。 ※最大炊飯量 全がゆ:1.5合 五分がゆ:0.5合
炊込み	白米	炊込み	・具は1カップに対して70g以下にしてください。 ・具は小さめに切り、米と混ぜずに上にのせて炊きます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて炊飯直前に米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。 ・炊込みごはんを炊いた後はニオイが残りやすいので、内釜、内ぶたを丁寧に洗い、外ぶたはかたく絞ったふきんで拭いてください。 ※最大炊飯量:3合
白米 ふつう やわらかめ かため	白米	白米	お好みのかたさに炊き上げます
温度調理	-	-	・温度・時間を設定して、煮込み料理や低温調理が出来ます。 ※最大水位は白米5.5合までの目盛りです。

※無洗米の場合、無洗米に記載の水位(水加減)に合わせて、白米か早炊きで炊飯してください。


予約(タイマー)炊飯のしかた

炊き上がりまでの時間を設定します。

1 本取扱説明書の「ごはんを炊く前の準備」および「ごはんの炊きかた」の 2 まで終えてください。

7 3 8 3


2 炊き上がり時間を設定する

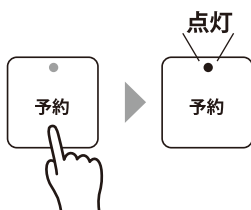

「予約」ボタンを押します。
「予約」または「+」「-」ボタンで時間を設定してください。

【設定時間】

・「予約」、「+」、「-」ボタン…10分単位
※早送りしたい場合は、長押ししてください。

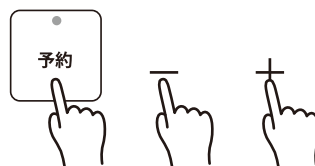


例) 6 時間

6:00

※ 予約は最長24時間まで設定出来ますが、12時間以内(夏場は8時間以内)の設定をしてください。長時間の設定は腐敗の原因となります。

3 予約炊飯を開始する

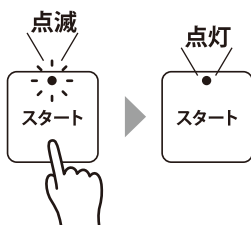

「スタート」ボタンを押します

【予約されない時間】※以下の設定時間内だと、予約設定されずにすぐ炊飯が始まります。

炊飯メニュー	時間(以内)	炊飯メニュー	時間(以内)	炊飯メニュー	時間(以内)
省エネ	60分	雑穀米	90分	白米 (ふつう・ やわらかめ・ かため)	60分
早炊き	60分	おかゆ	90分		
冷凍ごはん	60分	炊込み	60分		
玄米	90分				

※ 予約を中止する場合は、「保温/とりけし」ボタンを押してください。

※ スタートボタンを押さずしばらく操作しないと待機モードに戻ります。
設定し直してください。

※ パン、クリーニング、温度調理は予約できません。



4 炊き上がり

炊き上がるとブザーが鳴り、自動的に保温に切り換わります。(おかゆは保温になりません。)
保温に切り換わったら、ご飯をすぐにほぐしてください。


- ご飯をほぐす際に、やけどにご注意ください。
内釜が回転することがありますので、ミトンなどを使用し押さえてください。
- ふたを開ける際は、顔など近づけたりしないでください。
- ふたからこぼれた水は、フキンなどでふき取ってください。
- ごはんがやわらかく炊き上がる場合は水を少なめにしてください。
- 予約炊飯では底のごはんがきつね色になることがあります。

パンのつくりかた

材料：ホームベーカリー用
パンミックス粉(1斤)

1 パッケージの記載内容に従って生地をつくり、本体にセットする


- 1 パッケージに記載されている材料をよく混ぜ、生地がなめらかになったら丸め、閉じ口を下にして内釜にいれる。
- 2 内釜をまっすぐ本体にセットして、内ぶたを取り付け、外ぶたを閉める。

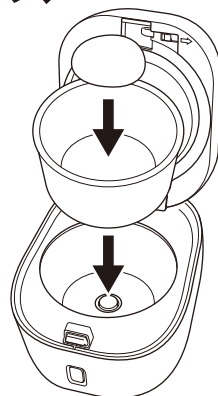


2 電源コードを接続する

電源コードのソケットを本体の差込口に差し込み、電源プラグをコンセントに差します。奥までしっかりと差し込んでください。

3 一次発酵をする

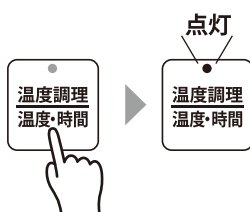

- 1 「温度調理」ボタンを押して、温度と時間を設定します。
押すたびに温度、時間の設定が切り替わるので、「+」「-」ボタンで設定します。
・設定時間：30～40分
・設定温度：35～40℃

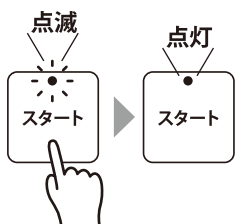


- 2 「スタート」ボタンを押します。

※停止させたいときは「保温/とりけし」ボタンを押してください。

- 3 止まったらふたをあけ、発酵具合を確認します。
生地が2倍くらいにふくらみ、粉をつけた指先などを生地に差し込み、穴が戻らなければ発酵完了です。

- 4 生地を軽くおしてガス抜きをし、再度丸めて閉じ口を下にします。

4 「パン」メニューを選び、「スタート」ボタンを押す

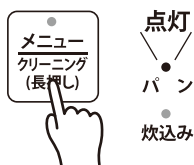

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「パン」メニューを選びます。
※押すたびに選択中のメニューが切り替わります。


点灯
パン
炊込み

- 2 「+」「-」ボタンで時間を設定します。
●設定時間：80～110分



例)
出来上がりまで90分

1:30

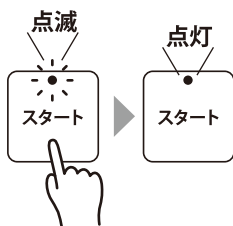

- 3 「スタート」ボタンを押します。

※停止させたいときは「保温/とりけし」ボタンを押してください。

- 4 止まったら、串などでさして、生地がつかなければ取り出し、冷めます。


- 5 使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、冷めたら早めに内釜と内ぶたをお手入れをしてください。
※運転中の場合は、「保温/キャンセル」を押して停止してください。

お手入れのしかた



警告

■ お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体から電源コードを抜いて、冷めてから行ってください。感電、やけどやケガの原因になります。




注意

■ 金属たわし・ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉・アルカリ性洗剤は使用しないでください。変色、劣化などの原因になります。




本体・外ぶた

- ※ 本体を水につけたり丸洗いしないでください。
- かたく水を絞った柔らかい布で拭いてください。
- 外ぶたを開け、本体上部のくぼみに水が落ちた場合は、こまめに拭き取ってください。

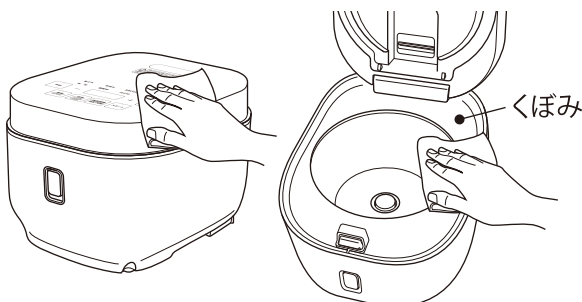


熱板・温度センサー

- かたく水を絞った柔らかい布で拭いてください。
- ※ ごはん粒などの異物がつまっている場合は、うまく炊けない原因となるので、竹串などで取り除いてください。

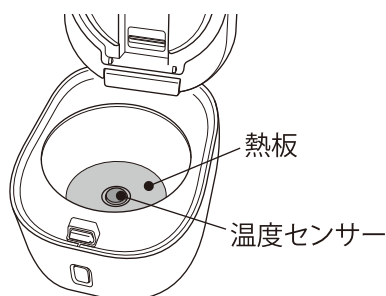


ソケット差込口・電源コード

- 乾いた柔らかい布で汚れやほこりを拭いてください。
- ※ 汚れを放置すると発熱、発火の原因となります。

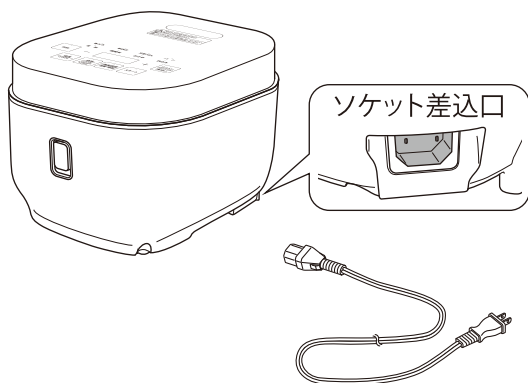


内釜・内ぶた

- ご使用のたびに食器用中性洗剤を使い、スポンジなどの柔らかいもので洗い、よくすすいでから乾燥させてください。
- ※ 玄米や炊き込みごはんなど調味料を使用した時は、汚れが付きやすいのでぬるま湯につけてから洗ってください。

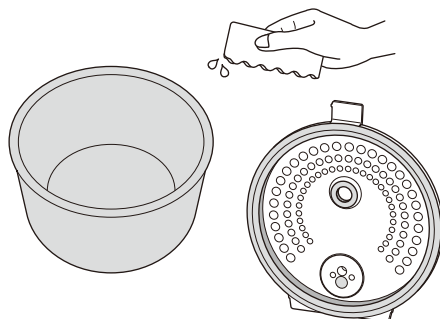

しゃもじ・計量カップ

- スポンジなどの柔らかいもので洗い、乾燥させてください。汚れが気になる場合は、食器用中性洗剤を使ってください。

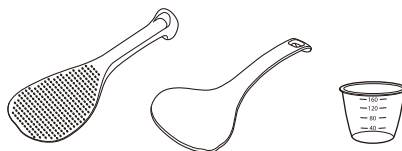

お手入れのしかた つづき

- 内ぶたの【ふたパッキンS・M・L】を外さないよう注意してください。外れた場合は取り付けてください。
汚れや破損がひどくなったり、白く変色したりした場合は交換(有料)してください。



ふたパッキンS・M・Lの取り付け方

内ぶたパッキン

※取り外しできません

ふたパッキンM

ふたパッキンS

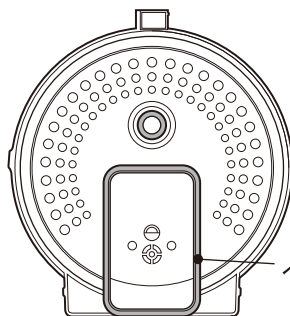
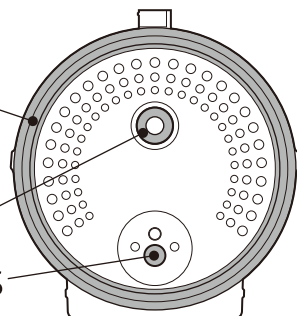


ふたパッキンL


取り付け方

ふたパッキンS: 止まるまで押し込んでください

ふたパッキンM: ■の部分が穴にはまるようにしてください

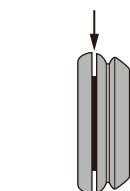
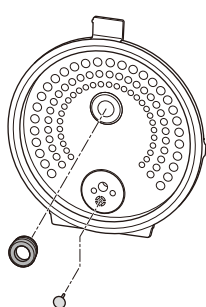


ふたパッキンM



断面図


内ぶたを平らな面に置き、ふたパッキンLを真上から取り付けてください

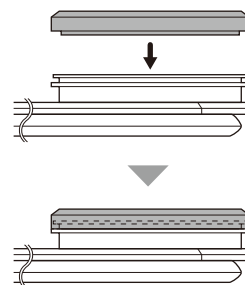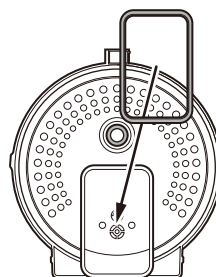

断面図



内ぶたの取り外し/取り付け方

内ぶたの上部のレバーを右に引いて、内ぶたを手前に外します。

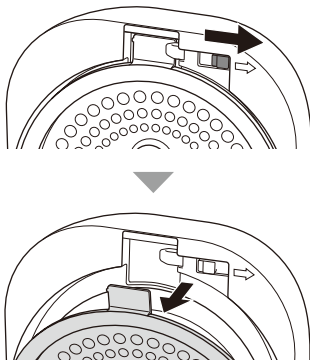

外ぶたの下部の突起に内ぶたの下部を差し込んで、内ぶたの上部を押してはめ込みます。

※はめにくい場合は、上部のレバーを右に引いて、内ぶたをはめてください。

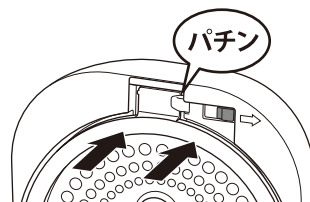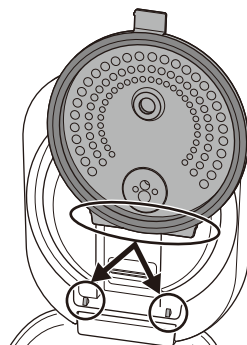

パチン


お手入れのしかた つづき

クリーニング


クリーニング時間の目安:約20分

■においが気になる時に行うと、においの低減につながります。※完全には落ちない場合もあります

- 1 ソケットを差込口に差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

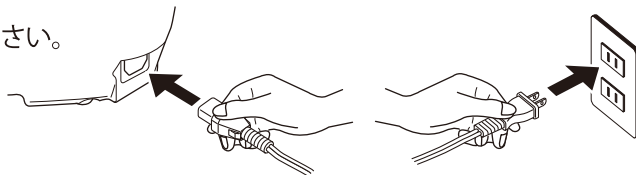


- 2 内釜の「クリーニング」の水位線まで水を入れてふたを閉めてください。

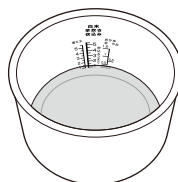

- 3 「メニュー」ボタンを長押しし「クリーニング」を選んだ後で、「スタート」ボタンを押してください。


※ 途中でクリーニングを停止させたいときは「保温/とりけし」ボタンを押してください。

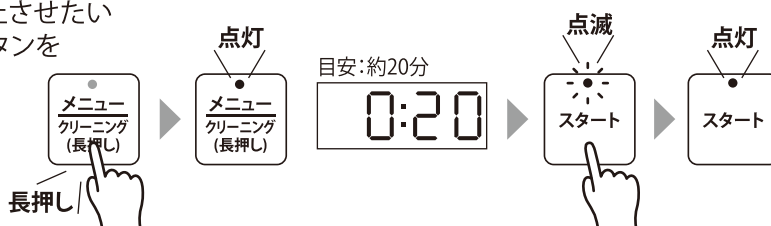

- 4 クリーニング終了後にブザーが鳴ります。本体が冷めたらお湯を捨て、お手入れをしてください。

「表示部」「省エネランプ」: 点灯

「スタートランプ」: 点滅

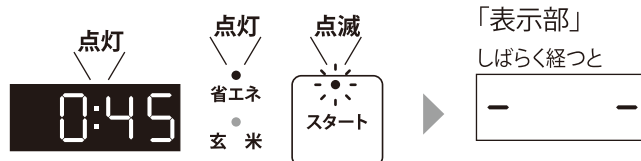

※ 炊飯直後は本体、ふたが高温になります。冷めるまで待ってからクリーニングを行ってください。

高温のままだとうまくクリーニングが行われず、時間もかかる事があります。

(クリーニング終了までの目安時間がしばらく表示されない場合があります。)

※ クリーニング後もにおいが気になる時は、もう一度クリーニングを行ってください。

再度おこなう際は、本体と内釜が冷めてから行ってください。

お願い

- 空だきはしないでください。
- 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- クリーニングの水位以上に水を入れないでください。うまく行われぬ原因になります。
- クリーニング中は、蒸気口より勢いよく蒸気がでるので、やけどなどにご注意ください。
- クリーニング後、内部が熱いうちに外ふたを開けると熱い蒸気が大量に出ることがあります。やけどにご注意ください。

故障かな?と思ったときは

修理のお問い合わせの前に、次のことをお調べください。確認後にも異常がみられたり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、販売店もしくはノジマ カスタマーセンターへご連絡ください。223

症状	ご確認事項
・電源が入らない ・操作できない ・ごはんが炊けない	● 電源プラグやソケットが外れていませんか？ ● ご家庭の電源ヒューズまたは、ブレーカーが切れていませんか？ ● 内釜がきちんとセットされていますか？ ● 表示部に「E01」などエラー表示がされていませんか？ ● 保温ランプ/予約ランプが点灯していませんか？ →「保温/キャンセル」ボタンを押して解除し、再設定をしてください。 ● 炊飯の最後に「スタート」ボタンを押しましたか？ ● 停電がありませんでしたか？ →電源プラグをコンセントから抜き、操作をやり直してください。
炊飯 / 保温 ごはんがかたい・やわらかい	● お米の量や水加減は正確ですか？ →お好みで、水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。 ※傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり少なくなったりし、ごはんのかたさがかわります。 ● 銘柄・産地・保存期間(新米・古米)や室温・水温などにより、ごはんのかたさがかわります。 ● タイマー予約炊飯をすると、ごはんがやわらかくなることがあります。 ● 「省エネ」「早炊き」メニューで炊飯をすると、ごはんがべたついたり、かたくなることがあります。 →「白米」メニューをお試しください。 ● 炊き上がったごはんをよくほぐしましたか？ ● 内釜の裏面、蒸気口や熱板・温度センサーにごはん粒などの異物がついていませんか？ ● 内釜や内ぶた、パッキンが変形していませんか？ ● アルカリイオン水(硬度pH9以上)を使っていますか？ ● メニューを間違えていませんか？
炊飯 / 保温 ごはんが焦げる	● 洗米は充分ですか？ →ぬかが残っていると焦げることがあります。 ● 無洗米はおこげができることがあります。 →気になる場合は、軽くすすいでください。 ● 内釜の裏面や熱板・温度センサーにごはん粒などの異物がついていませんか？ ● 内釜や内ぶた、パッキンが変形していませんか？
炊飯 / 保温 ごはんの表面が凸凹になる	● 炊飯中の熱対流により、表面が凹凸になることがあります。 ● 内釜や内ぶた、パッキンが変形していませんか？
炊飯 / 保温 蒸気口以外から蒸気もれる	● 内釜や内ぶた、パッキンが変形していませんか？ ● 蒸気口や内釜の外側などにごはん粒などの異物がついていませんか？

故障かな?と思ったときは つづき

症状	ご確認事項
炊飯／保温	● お米の量や水加減は合っていますか？ ● 内釜や内ぶた、パッキンが変形していませんか？ ● 内釜の裏面、蒸気口や熱板・温度センサーにごはん粒などの異物がついていませんか？ ● おかゆを炊くときに「おかゆ」以外のメニューを選んでいませんか？ ● 無洗米で吹きこぼれる場合は、洗米してください。
	● 長時間保温をしていませんか？ ● ふたはしっかり閉まっていますか？ ● 蒸気口や内釜の外側などにごはん粒などの異物がついていませんか？ ● 少量のごはんを保温するときは、内釜の中央によせてください。
	● 洗米が充分でないと、ぬかが残ってにおうことがあります。 ● 長時間保温をしていませんか？ ● 炊き上がったご飯をすぐによくほぐしましたか？ ● 冷えたご飯を継ぎ足しませんでしたか？ ● 炊込みごはんを炊いた後、においが残ることがあります。 →内釜と内ぶたをよく洗ってください。 ● 蒸気口や内釜、内ぶたは汚れていませんか？ ● 保温機能を使わずに放置していませんか？ ● 少量のごはんを保温していませんか？ ● 炊飯や保温後にお手入れをされていますか？ →お手入れが充分でないと、雑菌が繁殖しやすくなり、においの原因になることがあります。 ● 室温、蓋の開閉度合いやお米の種類などにより発生することがあります。
	● 炊き上がったご飯をすぐによくほぐしましたか？ ● 冷えたご飯を継ぎ足しませんでしたか？ ● 保温機能を使わずに放置していませんか？ ● 保温を取り消したあとに、ごはんを入れたままにいませんか？ ● 水加減は合っていますか？ ● 予約炊飯で長時間水に浸していませんか？
	● 水加減が多くないですか？ ● 内釜の裏面や熱板・温度センサーにごはん粒などの異物がついていませんか？
予約	● タイマー設定は正しくされていますか？ ● 停電はありませんでしたか？ →停電した場合、予約はキャンセルされます。操作をやり直してください。 ● 予約設定の最後に「スタート」ボタンを押しましたか？ ● 予約設定後に「キャンセル」ボタンを押しませんでしたか？ →「予約」ランプが点灯していることを必ず確認してください。

故障かな?と思ったときは つづき

症状	ご確認事項
予約 タイマー予約 出来ない	●「調理」「パン」はタイマー予約できません。 ●タイマー予約の可能な時間で設定してください。
その他 炊飯中に音がする	●「シュー」⇒蒸気が噴き出す音 「ジー」⇒通電している音 「ブーン」⇒ファンの回転音 「パチパチ」「ジュッ」⇒内釜の周囲についた水滴が破裂している音 上記の音は、異常ではありません。 ※水滴がついている場合は拭いてください。

エラー表示

表示コード	内容
E1 ~ E6	表示部に左記のコードの表示がされた場合は、基板や温度センサーなど、故障を示すエラー表示です。すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
EU	

内釜の取り扱いかた

内釜にはフッ素樹脂加工がほどこされています。フッ素加工面を保護するために次の点に注意しお使いください。

- 内釜でお米を洗米しないでください。別のボールなどで洗米し、後で内釜に移してください。
 - 白米、無洗米以外を保温しないでください。
 - 炊き込みごはんなどで調味料を使用した時は、直ぐに洗ってください。
 - 内釜をガス火や直火にかけたり、IH調理器、電子レンジなどで使用しないでください。
 - 内釜に食器類などの硬いものを入れるなど、炊飯以外の用途に使用しないでください。
 - 内釜の中で酢を使用しないでください。(すしめしなど)
 - 付属のしゃもじか木製のしゃもじ以外は使用しないでください。
 - 金属製のスプーンやおたま、泡だて器などの硬いものを内釜で使用しないでください。
 - 内釜に金属へら・金属たわし・ベンジン・シンナー・みがき粉・アルカリ性洗剤など使用しないでください。
 - 硬いスポンジやたわしなどで洗わないでください。
 - 食器洗浄機や食器乾燥機などを使用しないでください。
 - 落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
 - 内釜に油などの汚れが付着している状態で使用しないでください
 - 内釜に洗剤や水などを長期間入れたまま放置しないでください。
 - 本製品の内釜のフッ素加工膜は食品衛生法に適合しています。体内に入っても衛生上問題ありません。
 - フッ素塗膜の剥がれや色むらは、性能や衛生上の支障はありませんので、そのままお使いつづけても炊飯や保温に問題はありません。
- ※気になる場合は、部品としてご購入いただけます。お買い上げの販売店またはノジマオンラインでご注文ください。

製品仕様

型番	ECM-RC5525
品名	5.5合炊き炊飯ジャー
最大炊飯容量	1L(5.5合)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz 共用
消費電力	635W
温度ヒューズ	172℃
外形寸法	幅 245mm
	奥行き 301mm
	高さ 208mm
材質	本体:PP樹脂、内釜:アルミ合金(フッ素加工)
	計量カップ:PP樹脂、しゃもじ:PP樹脂
質量	3.5kg
電源コードの長さ	1m
付属品	取扱説明書(保証書付き)、計量カップ180cc(一合)、しゃもじ、おかゆ用おたま、電源コード

■ 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

区分	F
蒸発水量	33.33 g
年間消費電力	80.96kWh
1回あたりの炊飯消費電力量(「省エネ」メニュー時)	147.59Wh
1時間あたりの保温消費電力量(「省エネ」メニュー時)	18.5Wh
1時間あたりのタイマー予約消費電力量	0.532Wh
1時間あたりの待機消費電力量	0.555Wh

- 実際に使用する時の消費電力は、お米の分量、水の量、周囲温度、使用頻度/時間によって変化します。目安としてお使いください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分および各表示値も同法に基づいています。)
- 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器外へ放出される水の質量です。省エネ法の目標基準値を算出するために使われる数値です。
- 特定地域(高い山・厳寒地)では所定の性能が確保できないことがあります。

保管のしかた

- 長期間保管されるときは、製品の汚れをしっかりとふき取り、水気が残らないように十分に乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿の場所を避けて保管してください。

廃棄の場合

廃棄する時は、お住まいの各自治体のごみ廃棄方法に従って廃棄してください。

ノジマモバイル会員について






こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。

別売品の購入について

別売品をお買い求めの際は、部品名と型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはノジマオンラインでお求めください。

【ノジマオンラインサイト】
<https://online.nojima.co.jp/>

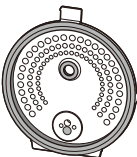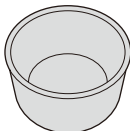

部品名	電源コード	内ぶた	内釜	ふたパッキンS	ふたパッキンM	ふたパッキンL
						
型名	ECMRC5525 コード	ECMRC5525 ウチぶた	ECMRC5525 オカマ	ECMRC5525 パッキンS	ECMRC5525 パッキンM	ECMRC5525 パッキンL

点検のお願い

●安全に長くご使用していただくために、
日頃から点検をおこなってください

こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグに損傷がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 本体の一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- 内釜、ふた、内ぶたが変形、破損している。
- 製品が異常に熱かったり、こげ臭いにおいがする。
- その他の故障・異常・破損がある。

異常があれば

故障や事故防止のため、使用を
停止し、電源プラグをコンセントから
抜いて、必ず販売店に点検をご相談
ください。

保証書

型番	ECM-RC5525	管理番号	
保証期間:ご購入より1年間			
レシートと共に保管してください			

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一製造上の問題で、故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
- 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様の負担となります。
- 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ) ご使用上の誤り、不当な修理や改造が行なわれた際の故障および損傷。
 - (ウ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障および損傷。
 - (エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
 - (キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。
 - (ク) 一般家庭用以外に使用されて生じた故障および損害。
例:業務用への長時間使用、車両、船舶などに搭載された場合など
 - (ケ) 本書のご掲示がない場合。
 - (コ) 塗装の色褪せ等の経年劣化や使用に伴う摩耗など外観上の不具合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00 ※(大晦日・元旦は18:00まで)

☎ 電話:045-228-3546

ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1

Ver. 1.0

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.