ELSONIC

壁寄テレビスタンド

ED-KYTS01／JAN：04799600321 38

取扱／組立て説明書

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱／組立て説明書をお読みください。
なお、お読みになられた後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

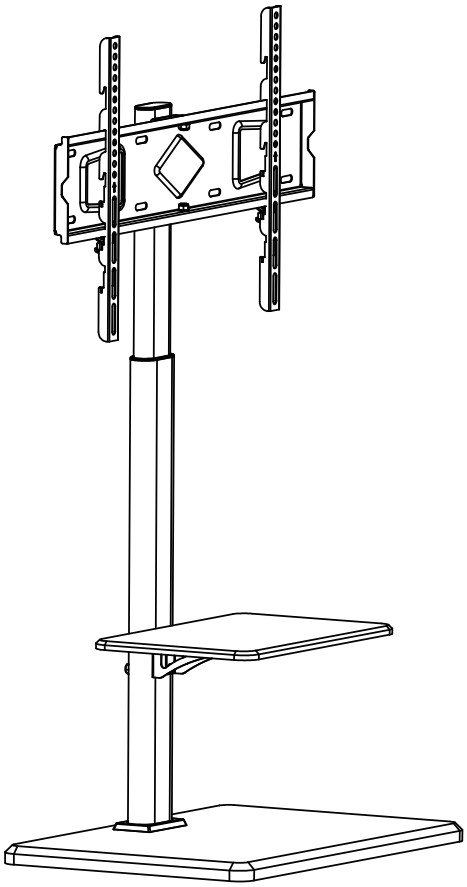

品番	ED-KYTS01
組立サイズ（約）	幅660 x 奥行400 x 高さ1104 ~ 1304mm
製品質量（約）	N.W.：10.45kg／G.W.：11.05kg
耐荷重※1※2	テレビ引掛け部：40kg、棚板：5kg
テレビ高さ調整	1104 ~ 1304mm
左右調整角度	＋25° ~ −25°
取付可能テレビサイズ	24 ~ 70V
対応 VESA 規格	75x75／100x100／200x100／200x200／300x300 400x100／400x200／400x300／400x400／600x400

※ 1.耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。
※ 2.テレビ（40kg以下）と棚板の荷物（5kg以下）の合計重量が40kgを超えないご使用をお願いします。

組立てのポイント

最初に**全てのねじを仮締め**してから**最後に全てのねじをしっかり締める。**



※ ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めして、最後に全てのネジをしっかり締めるようにしてください。

本製品の棚板は、テレビ周辺機器や小物を置くためのものです。
座る、立つ、荷物を過積載するなど、設計用途以外でのご使用はおやめください。
不安定な使用は製品の破損や思わぬ事故につながる恐れがあります。

本製品の組み立てる際は、電動ドライバーなど、電動工具の使用はお止めください。
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時や、ねじの締め直しをする時は、必ず手動の
工具を使用してください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中で、ゆるみが発生する場合があります。
ゆるみが発生している状態で使用していると、連結部がおれたり、はずれたりする原因になります。
安全に使用いただくために、定期的な締め直しをお願いします。

転倒防止補助ワイヤーは転倒リスク低減を目的とした補助ツールです。
効果は取り付け位置・使用方法・環境により異なるため、完全な防止を保証するものではありません。
事故を防ぐため、定期的な点検と適切な設置を徹底してください。

※本体の組み立て方は次のページをご覧ください。

※この取扱／組立て説明書に記載してある仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。※イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。
※六角レンチ、ドライバーは、点検時にも必要になりますので、大切に保存してください。

2

内容明細

※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

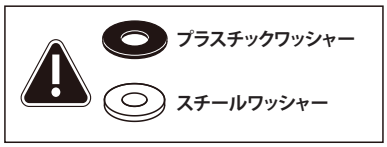

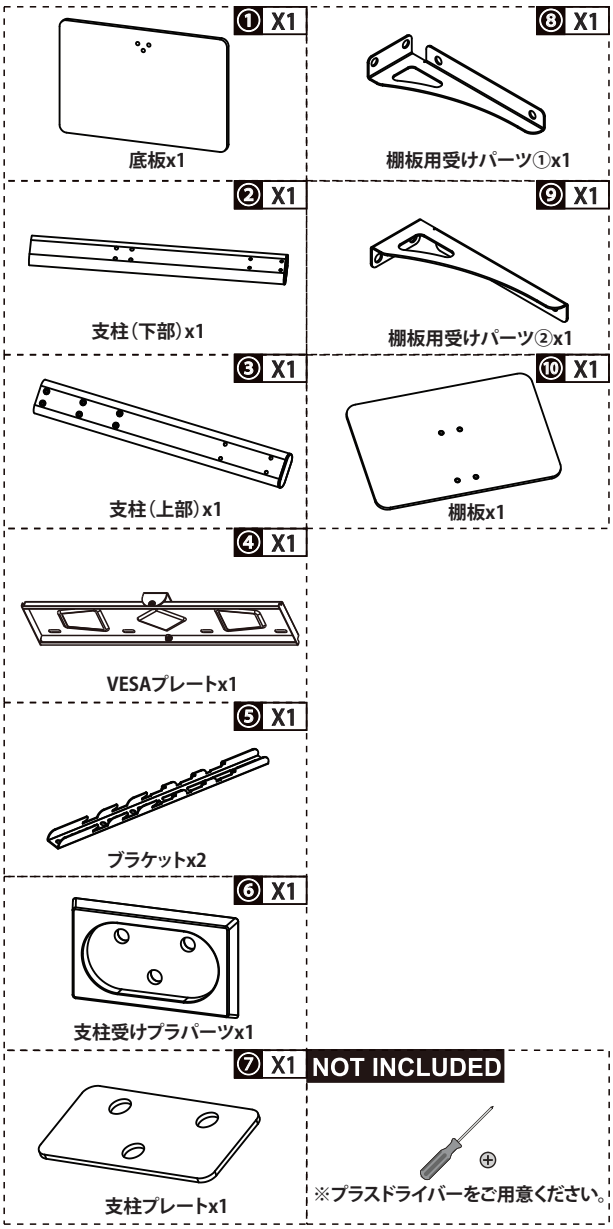

テレビ取付用パーツ

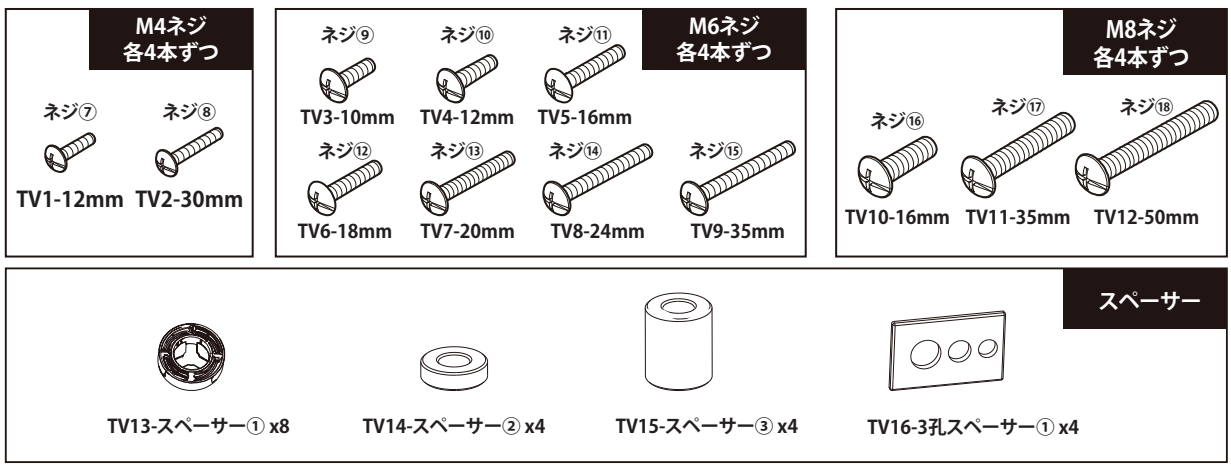

3

② 支柱（下部）の正面に ⑧ と ⑨ 棚板用受けパーツを取付ける

※この手順では仮止め程度で結構です

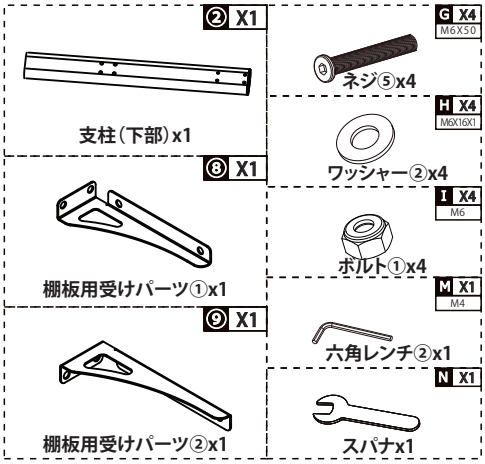

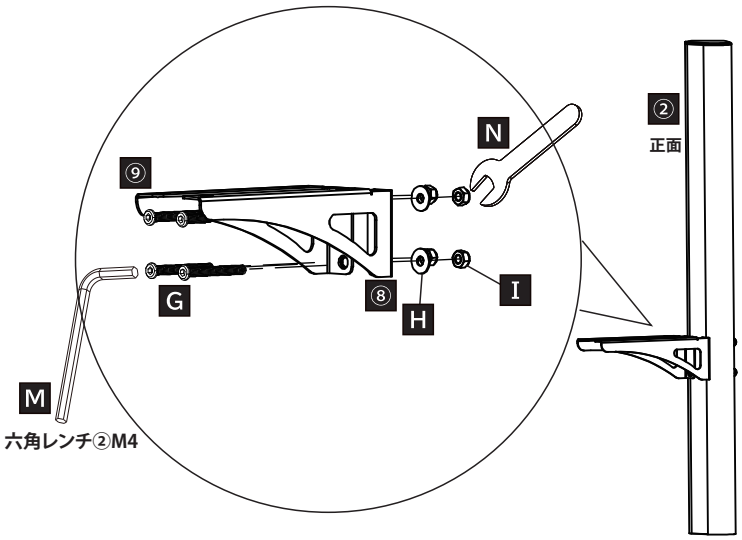

⑩ 棚板を ⑧ と ⑨ 棚板用受けパーツに取付ける

※棚板と支柱は寝かせた方が作業しやすいです
※床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください
※支柱と棚板のネジを交互に締め付け、最後は棚板をしっかり締め付けてから支柱側のネジを締め付けてください

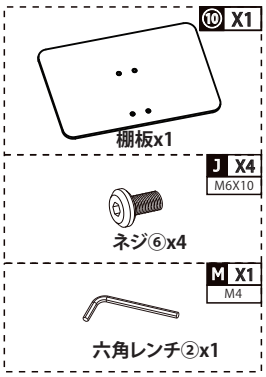

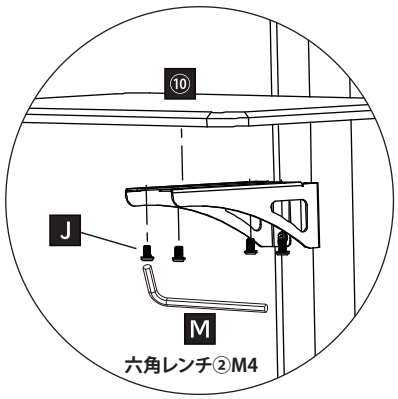

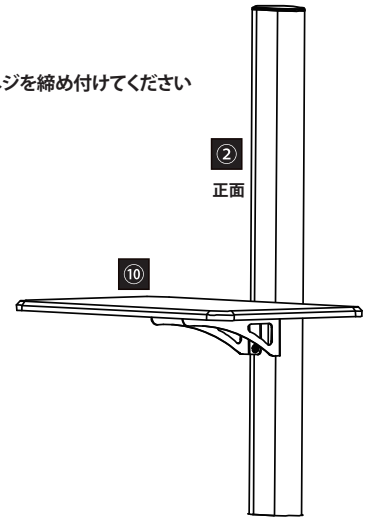

① 底板に K ゴム脚を張り付ける

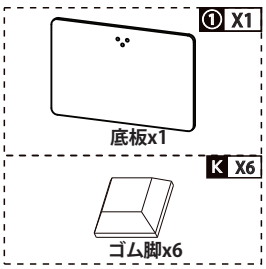

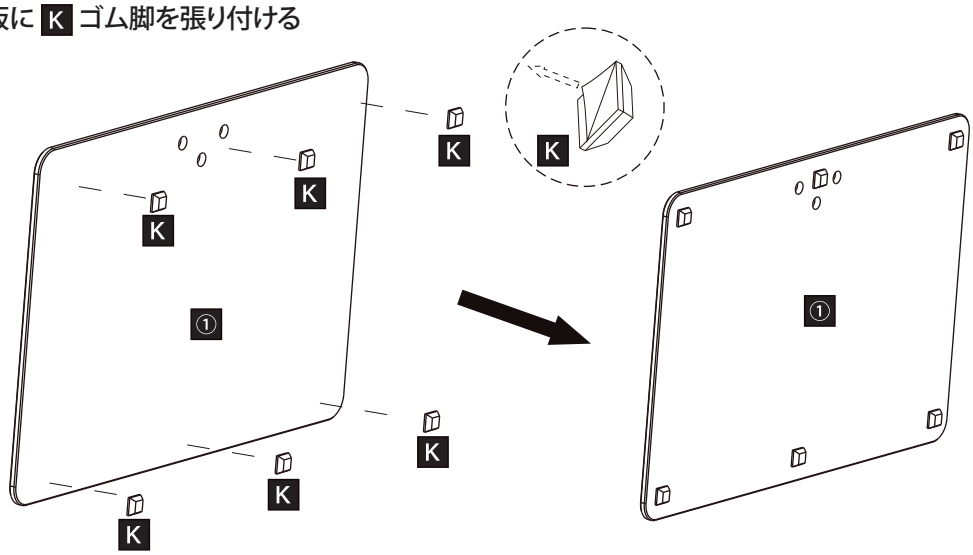

4

① 底板に ② 支柱（下部）を取付ける

※2人で作業をおこなってください。

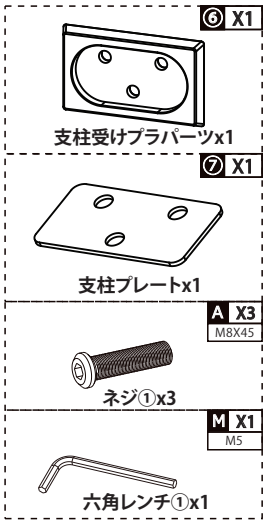

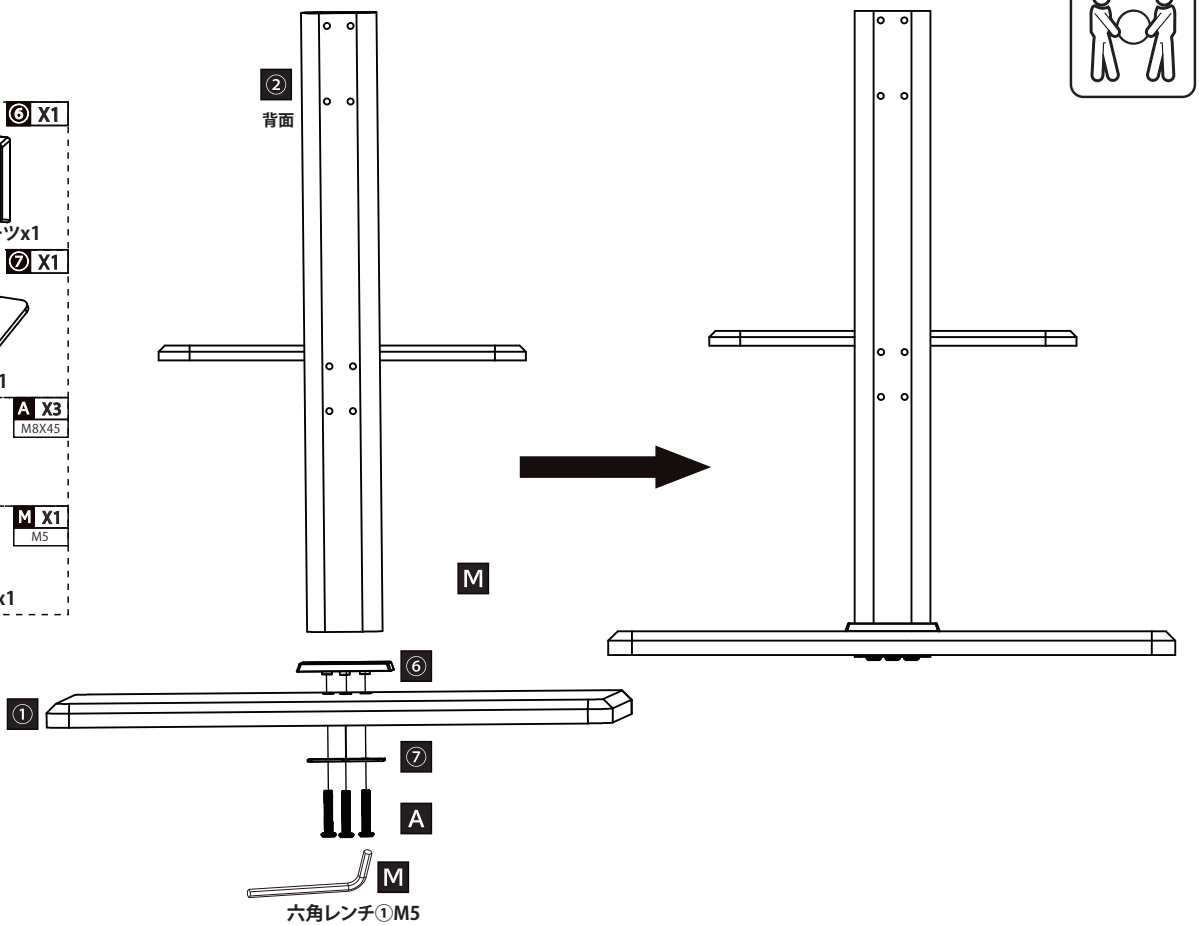

テレビの高さを決めてから、③ 支柱（上部）を ② 支柱（下部）に取付ける

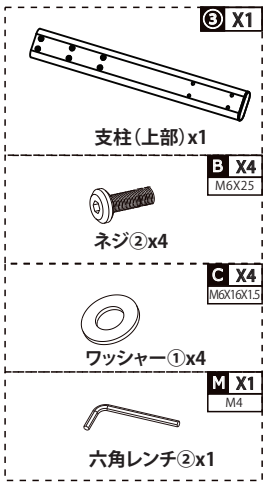

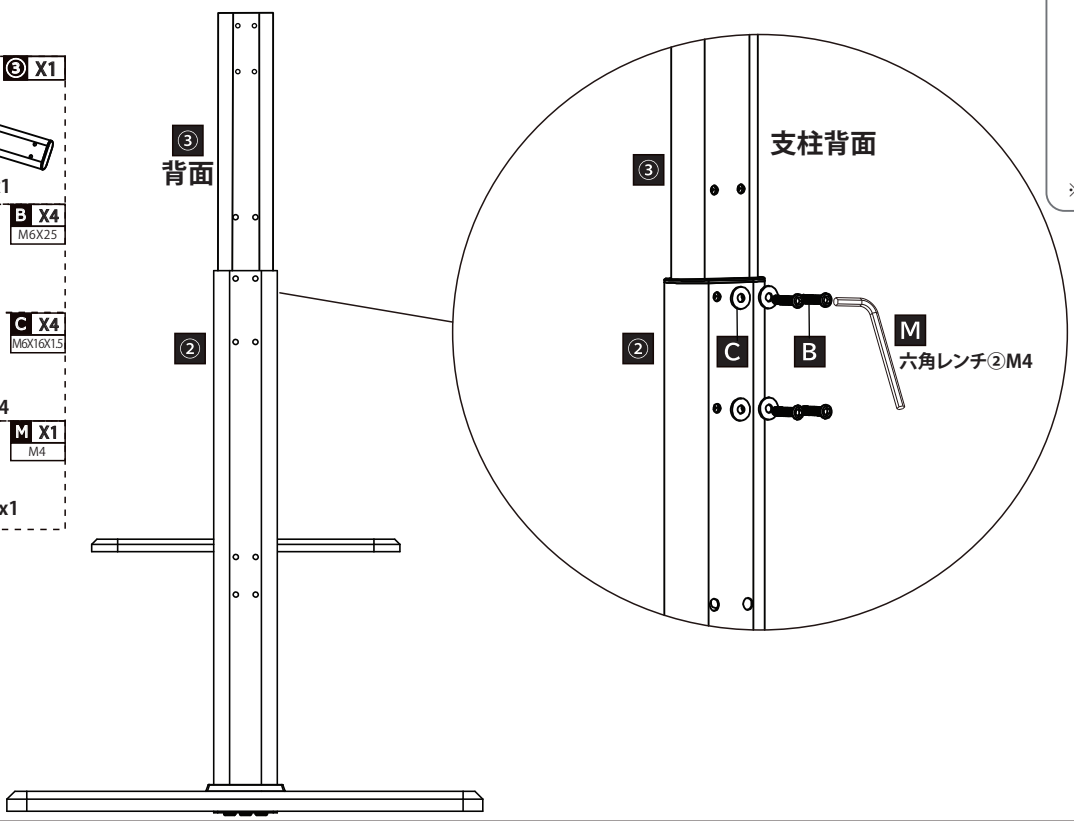

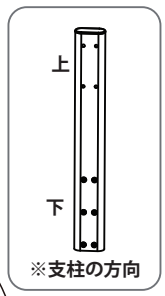

5

④ VESAプレートを支柱に取付ける

※VESAプレートの矢印をイラストと同じ方向に向けてください。

④ X1

VESAプレートx1

D X4
M6X40

ネジ③x4

E X2

VESAプレート止めx2

M X1
M4

六角レンチ②x1

N X1



転倒防止補助ワイヤー

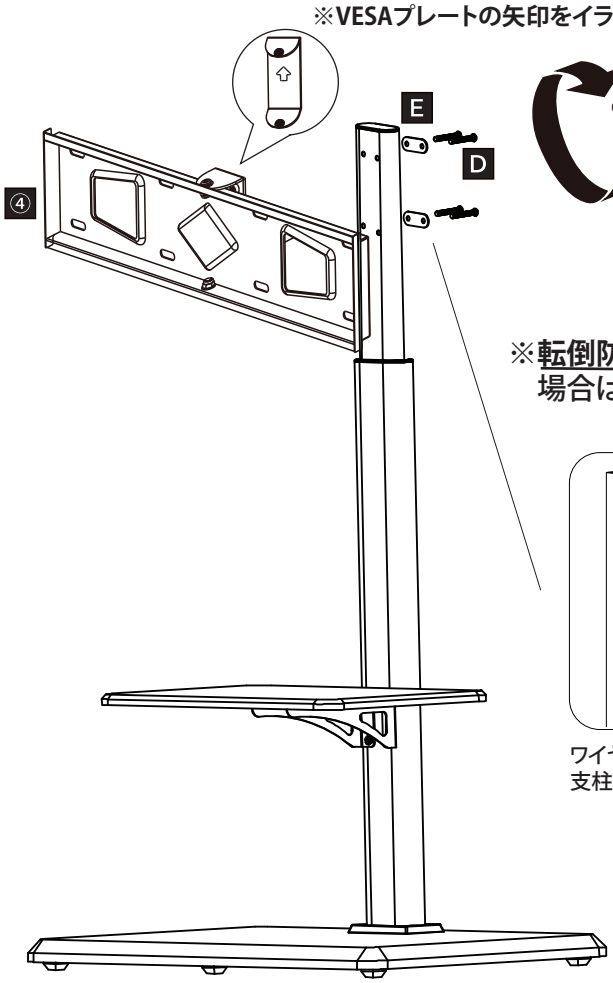

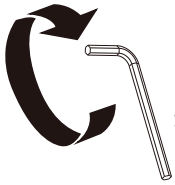

六角レンチ②M4

※<u>転倒防止補助ワイヤー</u>を取付ける
場合はこの手順でつけてください

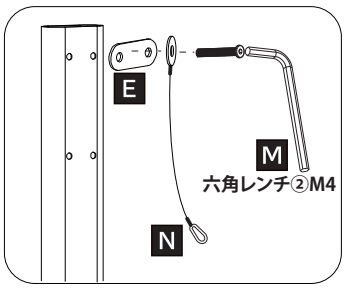

ワイヤにワッシャーが付いている側を
支柱に取付る

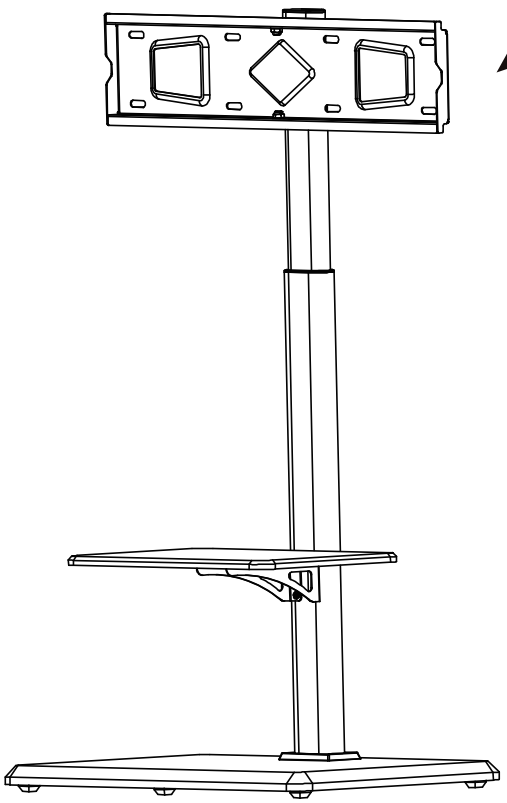

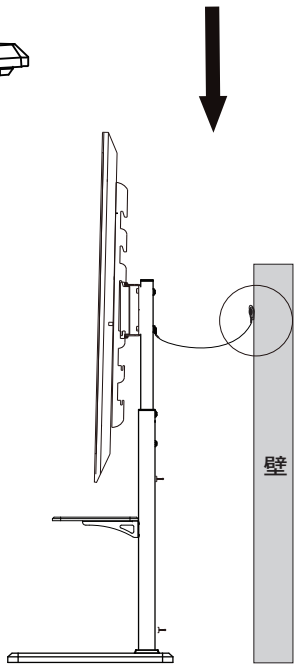

ワイヤのもう片方を壁側に取付ける

6 テレビの取付け

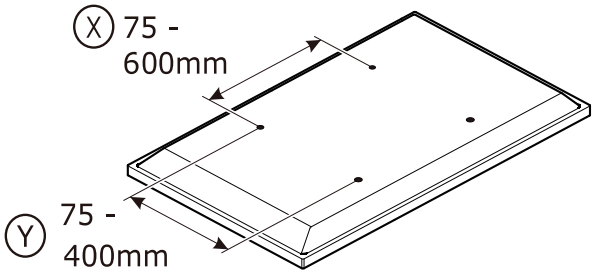

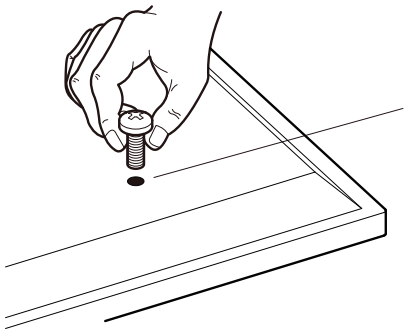

M4ネジ 各4本ずつ
TV1-12mm
TV2-30mm

M6ネジ 各4本ずつ
TV3-10mm TV4-12mm
TV5-16mm TV6-18mm
TV7-20mm TV8-24mm
TV9-35mm

M8ネジ 各4本ずつ
TV10-16mm
TV11-35mm
TV12-50mm

⚠ 幅(X)が600mmを超える場合、または高さ(Y)が400mmを超える場合は、取付をおやめください。

⚠ テレビ取付用ネジから適合するネジ径をご使用ください。

Spacers

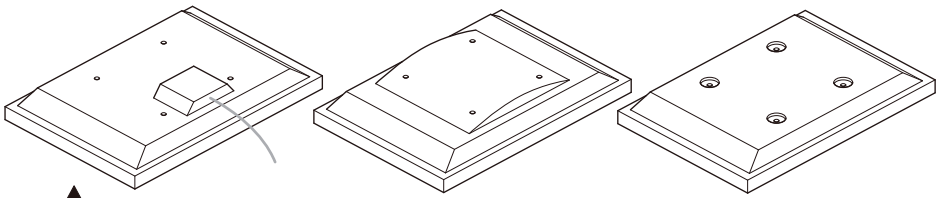

⚠ テレビの背面形状によってス適切なスペーサーをご使用ください

No Spacers

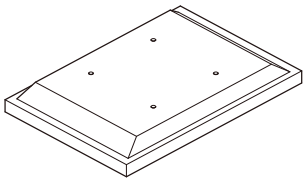

テレビの背面が平面の場合はスペーサー不要

⑤ X2

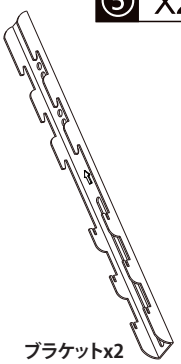

ブラケットx2

テレビに ⑤ ブラケットを取付ける

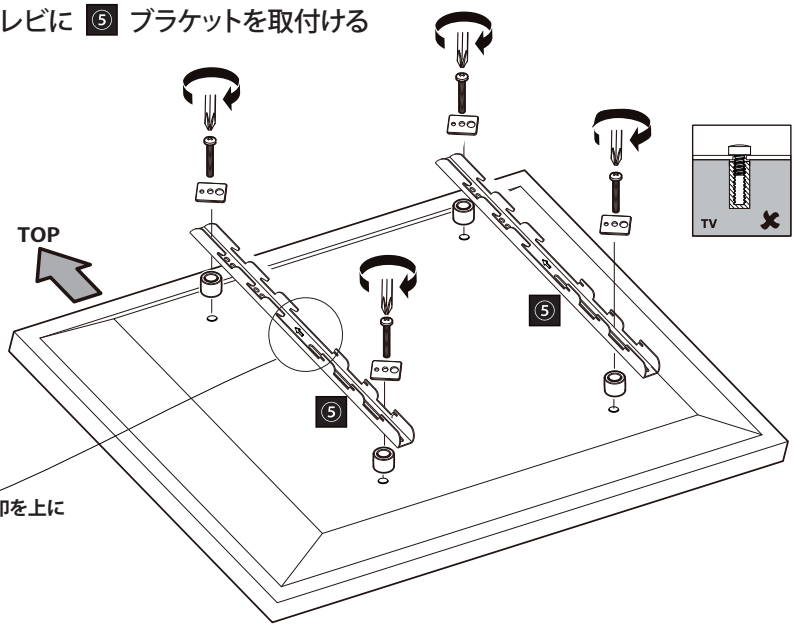

※ブラケットの矢印を上に向けてください

警告 ⚠

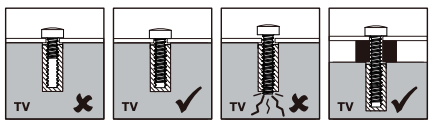

テレビ背面にブラケットを取付ける際は、適切な付属のネジ、リデューサー、スペーサーの組み合わせを使用してください。

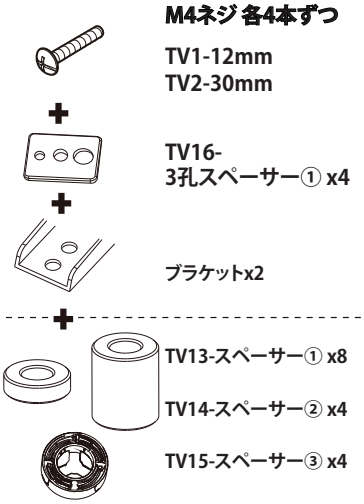

M4ネジ 各4本ずつ
TV1-12mm
TV2-30mm

\+

TV16-
3孔スペーサー① x4

\+

ブラケットx2

\+

TV13-スペーサー① x8
TV14-スペーサー② x4
TV15-スペーサー③ x4

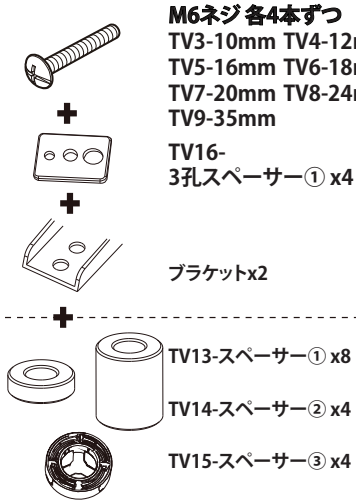

M6ネジ 各4本ずつ
TV3-10mm TV4-12mm
TV5-16mm TV6-18mm
TV7-20mm TV8-24mm
TV9-35mm

\+

TV16-
3孔スペーサー① x4

\+

ブラケットx2

\+

TV13-スペーサー① x8
TV14-スペーサー② x4
TV15-スペーサー③ x4

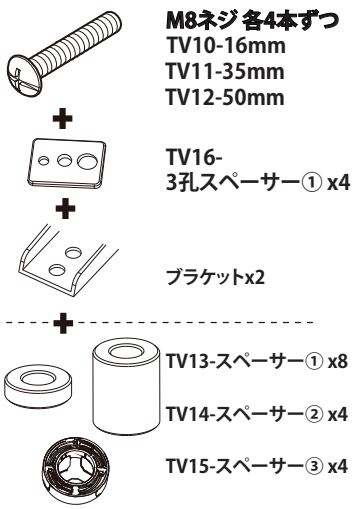

M8ネジ 各4本ずつ
TV10-16mm
TV11-35mm
TV12-50mm

\+

TV16-
3孔スペーサー① x4

\+

ブラケットx2

\+

TV13-スペーサー① x8
TV14-スペーサー② x4
TV15-スペーサー③ x4

7

テレビを ④ VESAプレートに取付、コードを L ケーブル収納に入れ、
F ブラケット固定パーツとネジをドライバーで締め付ける

※2人で作業をおこなってください。

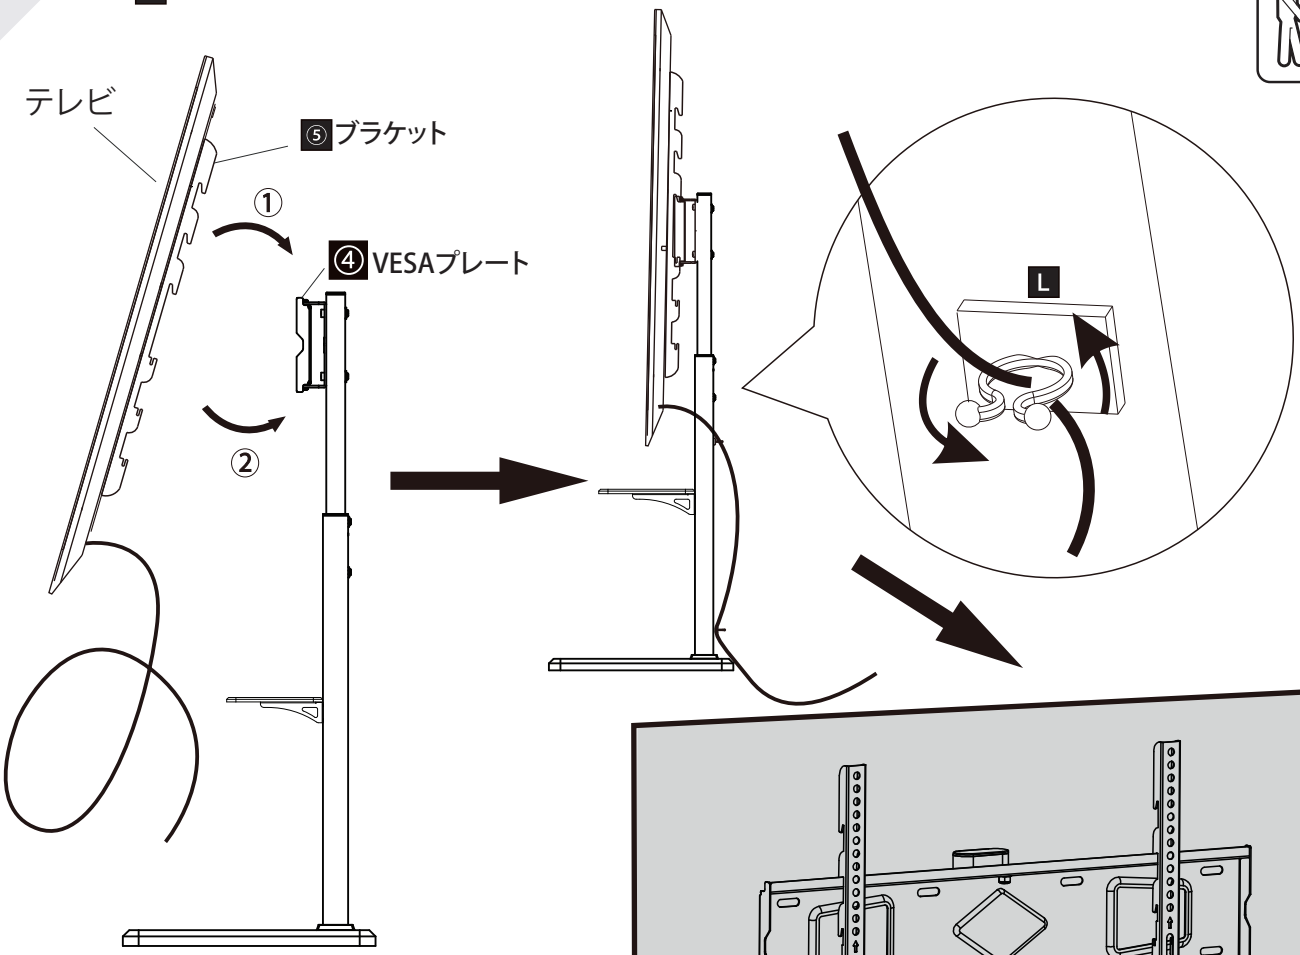

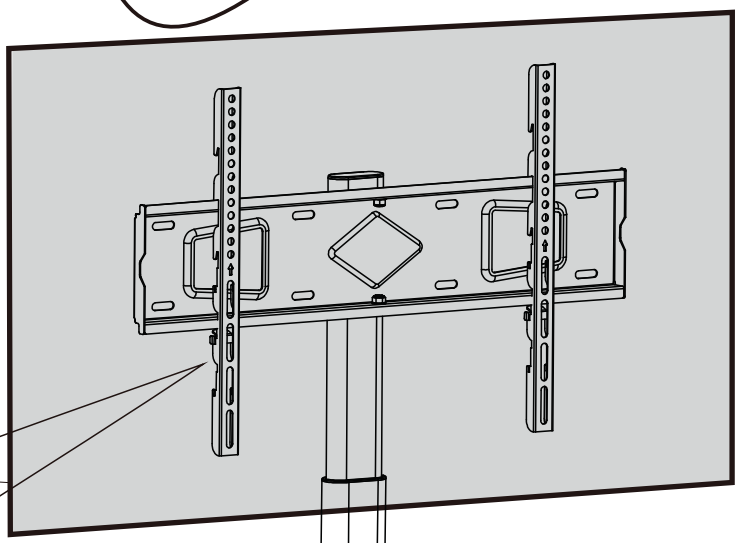

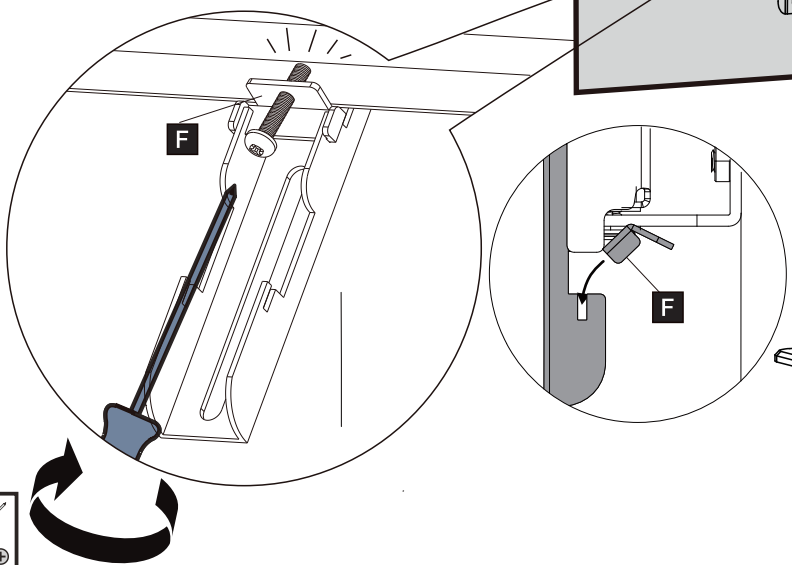

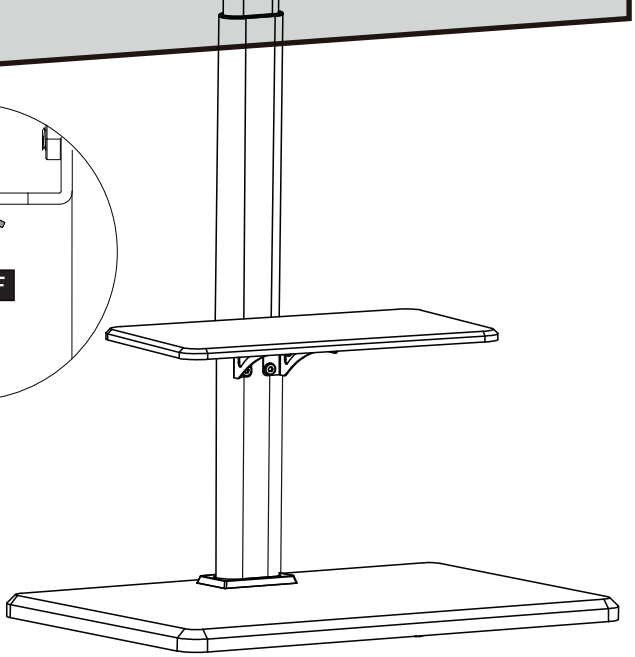



NOT INCLUDED

ネジ④x2

F X2 ブラケット固定パーツx2

L X2 ケーブル収納x2

⚠ テレビを取付けたまま高さ調整しないでください

⚠ 注意

組立て上の注意

●組立てる前に、必ずこの取扱／組立て説明書をよく読み「組み立て方」に従って正しく組立ててください。
●組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
●組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
●部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、お客様窓口まで連絡してください。
●組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
●組立ては、水平で平らな場所で行ってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
●電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
●設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
●本製品は、2 人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

●本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
●各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不充分なまま使用すると非常に危険です。
●水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
●高温多湿な場所での使用はお止めください。
●直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
●フローリングなどキズがつきやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
●じゆうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によっては、へこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物に当て板を敷いて使用してください。
●クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線のあたる場所・湿度の高い場所など)によっては、色移り(移行)現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
●壁などとの接触を避け、少し離して (約10cm程度) 使用してください。密着していると色移りして変色したり、壁材が浮いてはがれたりする場合があります。ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせないでください。
●ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
●テレビを本製品に取り付けたり取り外しする場合は、必ずテレビの電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器を接続しているコード等を外してください。コードが損傷し火災や感電の原因となる恐れがあります。
●ビニールクロス(塩化ビニル樹脂)を使用する時は、色移りや変色の原因になりますので、定期的にビニールクロスをはずして、乾いたやわらかい布で置いた場所やビニールクロスを拭いてください。
●湿ったものや濡れたものを置いた後は、水分を放置せずにすぐに拭取ってください。
●本体にのぼったり、よりかかったり・座ったり・踏み台としての使用はお止めください。
●また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
●本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。
●本体を移動する時は、置いてあるものを全ておろしてから、しっかり持って移動してください。
●開梱時に、においが気になる場合は、部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
●使用中に、破損・変形・異音が生じた場合は、ただちに使用をお止めください。
●加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。

お手入れの方法

●定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
●汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
●ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリ-ナ-など化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

お客様相談窓口

製造元：有限会社エリート貿易　　TEL: 03-3805-9068

【受付時間　10：00～17：00　土・日・祝日以外の平日】

※製品名と型番をご確認の上、レシートをお手元にご用意いただき、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
※お電話いただいた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用いただきますので、ご了承ください。

MADE IN CHINA