

ELSONIC

取扱説明書
ワイヤレス骨伝導イヤホン

型番: EC-BTBCHO3

 Bluetooth®



この度はエルソニック ワイヤレス骨伝導イヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **[15]** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

目次

| | |
|-----------------|----|
| 安全上の注意 | 3 |
| 表示について | 3 |
| 警告 | 3 |
| 注意 | 4 |
| 使用上の注意 | 4 |
| 同梱品 | 5 |
| 各部のなまえ | 5 |
| イヤホン装着のしかた | 5 |
| 使いかた | 6 |
| 充電のしかた | 6 |
| 電池の残量が少なくなると | 6 |
| 電源オン・オフのしかた | 7 |
| ペアリングのしかた | 7 |
| 音楽の一時停止/再生 | 8 |
| 次の音楽を再生する | 8 |
| 前の音楽を再生する | 8 |
| 音量を一段上げる | 8 |
| 音量を一段下げる | 8 |
| 電話を受ける | 9 |
| 電話を切る | 9 |
| 着信を拒否する | 9 |
| 音声アシスタントの起動 | 10 |
| 音楽モードとゲームモードの切換 | 10 |
| 補足説明 | 11 |
| ボタン操作一覧 | 11 |
| 音声案内一覧 | 12 |
| LED表示一覧 | 12 |
| お手入れのしかた | 13 |
| リチウム電池リサイクルについて | 13 |
| 製品仕様 | 14 |
| お問合せ | 14 |
| 保証書 | 15 |
| 保証規定 | 15 |
| ノジマモバイル会員登録について | 15 |

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

▲ 警告



■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



■USB 5V 1A以上の電源で充電してください。
発熱・漏電・破損の原因になります。



■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
発熱・発火・炸裂の原因になります。



■完全防水ではないので、水につけたり、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。



■自動車、オートバイ、自転車などの乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。事故の原因になります。



■踏切、駅のホーム、車道、工事現場などで使用しないでください。
事故の原因になります。

安全上の注意 (つづき)

▲ 注意



強制

■音量は徐々に上げてください。

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。



禁止

■大音量で長時間続けて聴かないでください。

大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えます。



禁止

■本製品の防水等級はIP56です。水滴のかかる状態のところでの使用はなるべく、避けてください。破損・故障の原因になります。



禁止

■本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないでください。本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。



強制

■かゆみなど違和感や肌に合わないと感じたときは使用を中止して、医師の診察を受けてください。



禁止

■直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしないでください。破損・発熱の原因になります。

使用上の注意

■心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。

■医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。

■本製品を医療機器の近くで使用しないでください。本製品が出す電波が医療用機器に影響を与えるおそれがあります。

■本製品を航空機内で使わないでください。本製品が出す電波が影響を及ぼし、事故の原因になるおそれがあります。

■本製品を自動ドアなど自動制御機器の近くで使わないでください。誤動作する場合があります。

同梱品

● 同梱品が揃っているか確認してください



製品本体





充電用 USB-A - USB-C ケーブル



クイックスタートガイド
取扱説明書

各部のなまえ

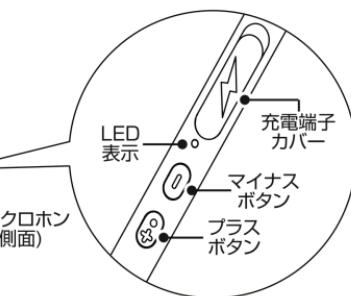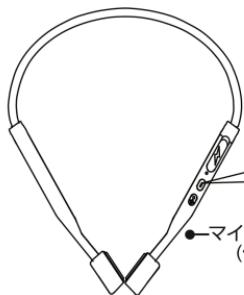

イヤホン装着のしかた




使いかた

- ご購入後はじめてご使用になるときは、最低1時間充電してください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、数ヶ月に1度充電してください。本製品は、別売のACアダプタやモバイルバッテリー、パソコンのUSBポートから充電することができます。

充電のしかた

- ① 別売のACアダプタをコンセントに差します。
- ② 充電端子カバーを開け、付属のUSBケーブルで充電器のUSB端子(USB-A)と本製品の充電端子(USB-C)を接続します。
 - 充電が開始されると、本製品のLED表示が赤く点灯します。
 - 充電には約2時間かかります。
- ③ LED表示が青く点灯したら充電完了です。

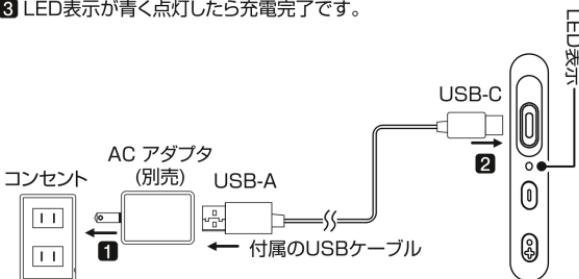


電池の残量が少なくなると

- 使用中に電池残量が少なくなると、音声案内があります。上記の方法で、充電してください。

充電して
ください

使いかた(つづき)



電源オン・オフのしかた

- 本製品の電源がオフのときに、プラスボタン を3秒間長押しすると、電源がオンになり、LED表示が、青と赤が青交互に点滅します。
この状態がペアリングモードで、3分間有効です。

音声案内
電源がオン
ペアリング

- 本製品の電源がオンのときに、プラスボタン を3秒間長押しすると、電源がオフになり、LED表示は消灯します。

音声案内
電源がオフ

ペアリングのしかた

- スマホなどのブルートゥース機能は、接続する機器(本製品)の登録が必要です。この登録のことをペアリングといいます。
次のステップで登録を行います。

- ① 本製品の電源がオフのときに、プラスボタン を3秒間長押しすると、電源がオンになり、LED表示は、青と赤が交互に早い点滅になります。
(この状態がペアリングモードで、3分間有効です)。

音声案内
電源がオン
ペアリング

- ② スマホなどのブルートゥースをオンにし、ブルートゥース画面の指示に従いスキャンし、ペアリング可能な機器のリストを表示させます。

- ③ リストにある本製品のデバイスID「EC-BTBCH03」を選択し、ペアリングします。

- ペアリングには数十秒かかる場合があります。
- ペアリングモードが時間切れ(3分)の場合は、本製品の電源をオフにして、①からやり直してください。

ペアリングが完了すると、音声案内があり、使用可能です。
LED表示は、ゆっくりな青の点滅になります。


音声案内
接続済み

- 何らかの原因で、ブルートゥースの接続が切れると、音声案内があります。LED表示は、青と赤が交互に早い点滅になります。
(この状態はペアリングモードで、3分間接続する可能性があります)。

音声案内
切断されました

使いかた(つづき)

- ブルートゥースに接続済みで、使用中に下記の操作ができます。



音楽の一時停止/再生

音楽再生中にプラスボタン を1回短押しすると一時停止します。
一時停止中にプラスボタン を1回短押しすると再生します。

次の音楽を再生する

音楽再生中にプラスボタン を3回短押しすると次の音楽を再生します。

前の音楽を再生する

音楽再生中または、一時停止中にマイナスボタン を3回短押すと一つ前の音楽を再生します。

音量を一段上げる

音楽再生中にプラスボタン を2回短押しすると、音量が一段上がりります。

音量を一段下げる


音楽再生中にマイナスボタン を2回短押しすると、音量が一段下がります。

- 音量は機器により、15段階又は、16段階変えることができます。
- 音量が最大値になると音声案内があります。

音声案内
最大音量

使いかた(つづき)

- ブルートゥースに接続済みで、使用中に下記の操作ができます。



電話を受ける

電話が掛かってきたときに、プラスボタン を1回短押しすると電話を受けることができます。

電話を切る

通話中に、プラスボタン を1回短押しすると、電話を切ることができます。

着信を拒否する

電話が掛かってきたときに、プラスボタン を2回短押しすると、着信を拒否できます。


■上記機能が搭載されてないスマートフォンやタブレットは、操作できない場合があります。

使いかた(つづき)

- ブルートゥースに接続中、Google Assistant™、Siri®、MS Cortana、Amazon Alexaなどの音声アシスタントを起動できます。
- 音声アシスタントのアプリがスマホやタブレットにインストール・設定されている場合のみ有効です。


音声アシスタントの起動

- マイナスボタン  を2秒間長押しすると、音声アシスタントが起動されます。音声アシスタントに話掛けてください。



- ブルートゥースに接続中、ゲーミングモードに設定するとゲームや動画の音声の遅延を軽減できます。

音楽モードとゲームモードの切換



◀ 音声案内
ゲームモードに
切り替えた時

ゲーミング
モード

音楽再生モードに
切り替えた時


音楽再生
モード

- スマホなどにブルートゥースで接続中、プラスボタン  を4回短押しするとゲーミングモードに切り替えることができます。

- もう一度プラスボタン  を4回短押しすると音楽再生モードに戻ります。

補足説明

ボタン操作一覧

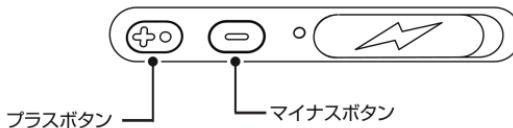

| 操作 | 状態 | ボタン | ボタンの操作 |
|---------------------|------------|-----|--------|
| 電源をオンにし、ペアリングモードにする | 電源オフ時 | (+) | 3秒間長押し |
| 電源をオフにする | 電源オン時 | (+) | 3秒間長押し |
| 音楽を一時停止 | 音楽再生中 | (+) | 1回短押し |
| 音楽を再生する | 音楽停止中 | (+) | 1回短押し |
| 次の音楽を再生する | 音楽再生中 | (+) | 3回短押し |
| 前の音楽を再生する | 音楽再生中 | (-) | 3回短押し |
| 音量を一段上げる | 音楽再生中 | (+) | 2回短押し |
| 音量を一段下げる | 音楽再生中 | (-) | 2回短押し |
| 電話に出る | 着信時 | (+) | 1回短押し |
| 電話を切る | 通話中 | (+) | 1回短押し |
| 着信を拒否する | 着信時 | (+) | 2回短押し |
| 音声アシスタントの起動 | ブルートゥース接続中 | (-) | 2秒間長押し |
| ゲームモードに切換 | ブルートゥース接続中 | (+) | 4回短押し |
| 音楽再生モードに切換 | ブルートゥース接続中 | (+) | 4回短押し |

- 短押し: 回数を素早く押して離します。
- 長押し: 秒数を押し続けます。

補足説明(つづき)

音声案内一覧



| 動作 | 音声案内 |
|-------------------|-------------|
| 電源がオンになった時 | 電源がオン ペアリング |
| 電源がオフになった時 | 電源がオフ |
| ペアリングの時間(3分)が切れの時 | 電源がオフ |
| ペアリング接続の時 | 接続済み |
| ペアリング切断の時 | 切断されました |
| ゲーミングモードに変更の時 | ゲーミングモード |
| 音楽再生モードに変更の時 | 音楽再生モード |
| 使用中に電池残量が不足になった時 | 充電してください |
| 最大音量に達した時 | 最大音量 |

LED表示一覧



| 動作 | LED表示 |
|--------------|------------|
| 充電中 | 赤の点灯 |
| 充電完了 | 青の点灯 |
| ペアリングモード | 赤と青交互に早い点滅 |
| ブルートゥース接続中 | ゆっくり青の点滅 |
| 電池残量が不足になった時 | ゆっくり赤の点滅 |

お手入れのしかた

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ってください。
- 完全防水ではないので、水につけたり、水をかけないでください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。

リチウム電池リサイクルについて



本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店
へお持ちください。希少な資源を有効に活用するため、リサイクル
にご協力ください。

製品仕様

| | |
|----------|---|
| ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver. 5.3 |
| 通信距離 | 最大約10m (使用環境により異なります) |
| 電波強度 | Class 2 |
| 電波周波数 | 2.4GHz 帯 |
| 内蔵電池 | 150mAh 3.7V リチウムポリマー電池 |
| 充電入力 | DC5V 100mA (USB-C 端子) |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 連続使用時間 | 約6時間(ボリューム60%音量) |
| 待機時間 | 約240時間 |
| 対応コーデック | SBC |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz |
| スピーカー | 骨伝導振動子 0.5W、8Ω、感度86dB ±3dB |
| マイクロホン感度 | -38dB ±3dB |
| 防水等級 | IP56 |
| 本体サイズ | 約 横幅 104mm、高さ 135mm、厚さ 48mm |
| 質量 | 28g |
| 付属品 | 充電用USB-A - USB-Cケーブル、保証書付き取扱説明書、クイックスタートガイド |

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

無線機器の認証番号(TELEC番号)



[R] 210-229763

お問合せ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く
解決。

ノジマ質問



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

電話:045-228-3546

保証書

| | | | |
|-------------------|------------|------|-----|
| 型番 | EC-BTBCH03 | 製造番号 | MYY |
| 保証期間 | ご購入より1年間 | | |
| ※レシートとともに保管してください | | | |

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品をご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
(ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
(イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
(ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塙害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
(エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
(オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
(キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種
サービスを受けられます。



ELSONIC

株式会社ノジマ
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0