


## クイックスタートガイド


### 電源の入れかた

型番: EC-OWS01-BG  
EC-OWS01-BK

- 1 充電ケースの蓋を開けてイヤホンを装着します。  
※イヤホンを充電ケースから外すと自動的に電源がオンになり、ペアリングモードになります。  
※イヤホンを充電ケースに戻すと電源がオフになります。

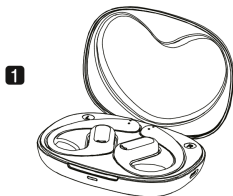



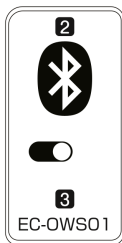

### 接続方法



- 2 スマホなどの機器のBluetooth設定を開き、Bluetoothを「ON」にします。
- 3 本製品のデバイスID「EC-OWS01」をタップします。  
※デバイスIDが表示されるまで、時間がかかる場合があります。

## クイックスタートガイド(つづき)

### 機器操作のしかた

| アイコン  | 目的          | 状態         | イヤホン   | 操作    |
|---|-------------|------------|--------|-------|
|  | 音楽を一時停止する   | 音楽再生中      | 右 又は 左 | 1回タッチ |
|  | 音楽を再生する     | 音楽一時停止中    | 右 又は 左 | 1回タッチ |
|  | 次の音楽を再生する   | 音楽再生中      | 右      | 3回タッチ |
|  | 音量を一段上げる    | 音楽再生中      | 右      | 2回タッチ |
|  | 音量を一段下げる    | 音楽再生中      | 左      | 2回タッチ |
|  | 電話に出る       | 着信時        | 右 又は 左 | 1回タッチ |
|  | 電話を切る       | 通話中        | 右 又は 左 | 1回タッチ |
|  | 着信を拒否する     | 着信時        | 右 又は 左 | 2回タッチ |
|  | 音声アシスタントの起動 | ブルートゥース接続中 | 左      | 3回タッチ |

### 充電ケースのLED表示

- 充電ケースへの充電ケーブルを外し、充電ケースのLEDが点滅しているときは、イヤホンの充電中です。イヤホンの充電が完了するとLEDは消灯します。その際のLEDの点滅状態で充電ケースの電池残量がわかります。  
70%以上: 呼吸のようなゆっくりな点滅、  
30% ~ 70%: ゆっくりな点滅、  
30%以下: 早い点滅 (\*薄い青で点滅します)

