

Nojima

取扱説明書 家庭用 オーブントースター

型番: ECD-OT900



目次

ページ

安全上の注意	2
各部の名前、同梱品	5
お使いの前に	6
使いかた	7
調理時間の目安	8
お手入れのしかた	9
製品仕様、保管のしかた	10
廃棄の場合	10
オーブントースターの点検について	10
ノジマモバイル会員登録について	10
保証について、お問い合わせ	11

- この度はノジマ オーブントースターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることができる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の [11] に載っています。レシートとともにご保管ください。
この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスも出来ません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No service is available outside of Japan

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。




警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



■絶対に分解・改造しない。修理技術者以外の人は、修理をしないでください。
発火したり、異常動作して、火災・感電・けがの原因になります。

禁止



■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電・けがの原因になります。

禁止



■水につかない、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。

禁止



■電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
発火の原因になります。

禁止



■製品のすき間に、針金やピンなどの金属製のものや異物を入れないでください。
感電や異常動作の原因になります。

禁止



■交流100V/10A以上のコンセントを単独で使用してください。
コンセントが発熱して、発火の原因になります。他の機器と併用したり、延長コード、
テーブルタップは使用しないでください。

強制

安全上の注意

⚠ 警告



強制

- 使用中は製品のそばから離れないでください。
調理中に食品が発火することがあります。



強制

- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。



強制

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜いてください。
コードがショートし、発火の原因になります。



強制

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。
プラグにほこりがたまると、湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。



強制

- 必ずパンくずトレーを製品に装着して使ってください。
パンくずトレーがないまま使用すると、製品底板に調理くずや油分が残ったままとなり、加熱すると、発煙・発火の原因になります。



禁止

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなってください。
感電けがの原因になります。



禁止

- 電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

- 加熱中、加熱後しばらくは高温部に触れないでください。
やけどの原因になります。



禁止

- 幼児や子供の手の届くところで使わないでください。
やけど・けがの原因になります。



禁止

- 食材が発火した場合は、タイマーを 0 にし、炎が消えるまでドアを開けないでください。
空気が流れ込み、炎が大きくなります。

安全上の注意

⚠ 注意



禁止

- 加熱中は、製品にフキンなどをかけないでください。
熱がこもり、製品変色・故障・発熱の原因になります。



禁止

- フライなど油の出るものを受け皿なしで使わないでください。
調理中の食品から油が落ちたり、はねて発火することがあります。



禁止

- 調理以外の目的で使用しないでください。
発煙・発火・やけどの原因になります。



禁止

- 必要以上に加熱しないでください。
加熱しすぎると調理中の食品が発火することがあります。



禁止

- 壁や家具の近くで使用しないでください。(30cm以上離して使用してください)
熱や蒸気で、壁や家具を傷める、変色、変形の原因になります。



禁止

- カーテンなどの燃えやすいものの近くで使わないでください。
火災の原因になります。



禁止

- 魚や肉を直接焼き網の上で焼かないでください。(付属の受け皿をお使いください)
調理中の食品から油が落ちたり、はねて発火することがあります。



禁止

- 加熱中は、絶対にドアを開けないでください。
やけどの原因になります。



禁止

- プラスチック容器など熱に弱いものに食品を入れて加熱しないでください。
発煙・発火の原因になります。



禁止

- 使用後は必ずお手入れをしてください。
調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。




強制

各部の名前




注意

- 電源プラグはご使用になるまでコンセントに差し込まないでください。

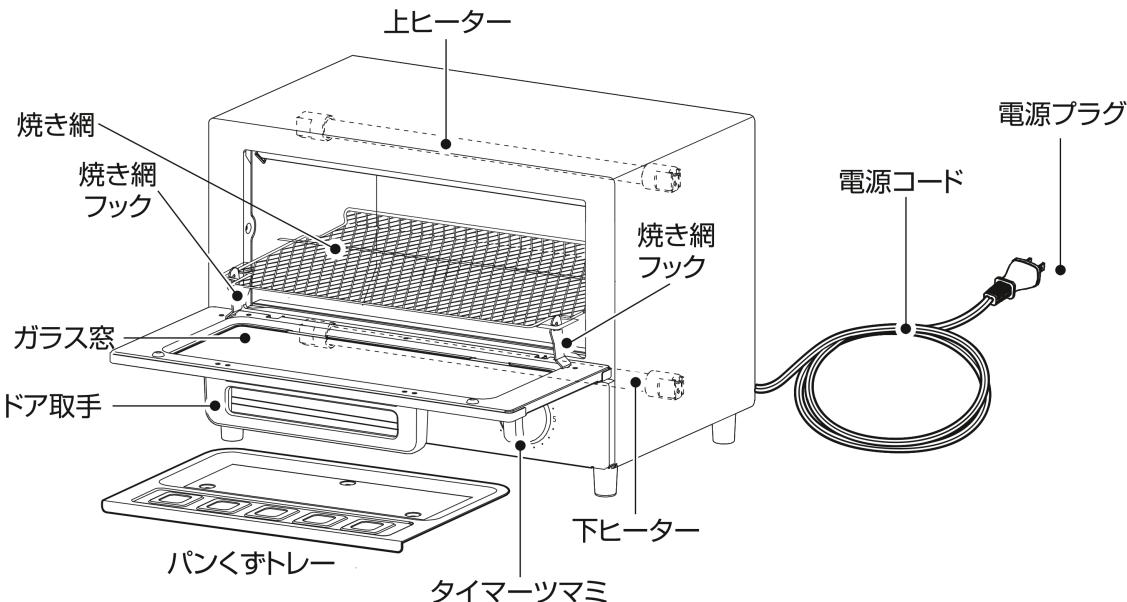


同梱品

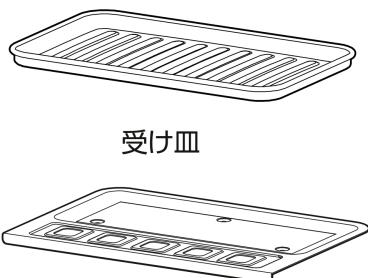

受け皿

パンくずトレー

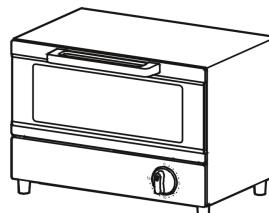

本体

●焼き網は、本体の中に入っています。(外すことはできません)



取扱説明書

お使いの前に

梱包材を取り除く


- 庫内の全ての梱包材を取り除きます。
焼き網の左右2箇所にある、焼網とドアフックを固定しているワイヤータイをはずします。

設置する



注意

- 不安定な場所に設置しない。
- 熱に弱いものの上で使わない。
- 壁や家具の近くで使わない。
- 水のかかる場所で使わない。
- 火気の近くで使わない。
- 肩より高い位置に設置しない。
食材を取り出すときに不安定になります。

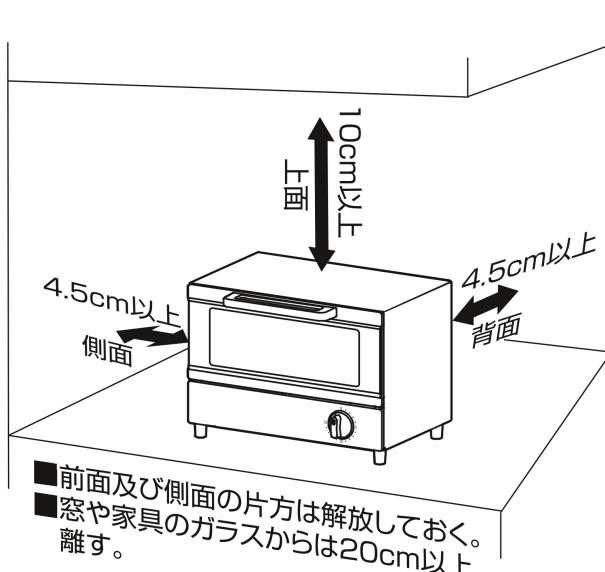

- 前面及び側面の片方は解放しておく。
- 窓や家具のガラスからは20cm以上離す。

空焼きする



注意


- 換気をしながら、おこなう。
- 空焼き後、製品が冷めてから使用する。

①付属のパンくずトレーを装着し、受け皿を焼き網の上に載せ、ドアを閉めます。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。
■100V10A以上のコンセントを単独で使用する。

③タイマーツマミを10に合わせ、空焼きしてください。

- 空焼きの際、煙やにおいが出ますが、使用にともない出なくなります。

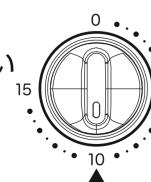

タイマーツマミを10分にセットします。

④チンと鳴ってタイマーが切れたたら完了です。


- 高温になるため、やけどに気をつけてください。

使いかた



注意


■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

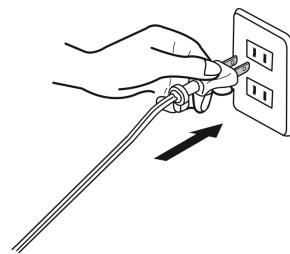

- ① 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。
■交流100V 10A 以上のコンセントを単独で使用してください。


② 調理する食品を中央に均等に入れます。

- 油や汁の出るものは必ず受け皿を使い、アルミホイルを敷いてください。
■必ずパンくずトレーを製品に装着して使ってください。
パンくずトレーがないまま使用すると、製品底板に調理くずや油分が残り、加熱すると、発煙・発火の原因になります。
■パンくずトレーにアルミホイルなどを敷かないでください。
過熱して火災の原因になります。

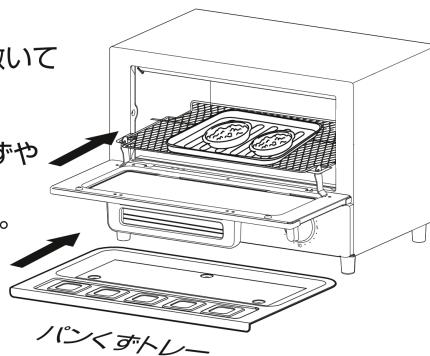


③ 食材に応じてタイマーを合わせます。調理の目安

- 5分以下にセットするときは、6分以上に回してから戻して時間を合わせてください。
●加熱途中に切る場合は、0に戻してください。

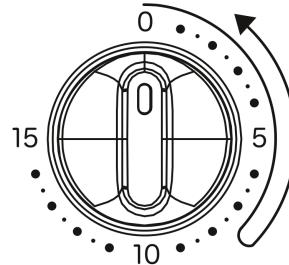

④ チンと鳴りタイマーが切れたら、ミトン・鍋つかみなどを使い

- 食材を取出します。
■高温になるため、やけどに気をつけてください。

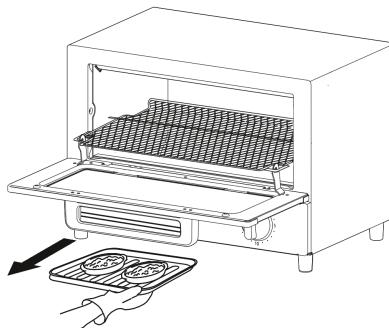

■長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

調理時間の目安

- 調理の目安は、食材の種類・量・大きさ・調理前の温度などにより異なりますので、様子を見て加減してください。
- 食材が重なっているときは、調理の途中で上下を入れ替えるなどしてください。
- 続けて調理するときは、1回目よりも調理時間を若干短くしてください。
庫内温度が高すぎると、温度を一定に保つためヒーターが点灯しません。故障ではありません。

食材	量	受け皿	調理時間 (初回目安)	備考
トースト (6枚切り)	2枚	なし	2~3分	大きさや厚さ、種類により時間を加減する
クロワッサン あたため	2個	なし	1~2分	大きさや厚さ、種類により時間を加減する
バターロール あたため	4個	なし	1~1分30秒	
ベーグル あたため	1個(半分に切る)	なし	2~2分30秒	切り口面を下に向ける
フライ あたため	1~2個	使用	2~3分	受け皿にアルミホイルを敷く 加熱のしすぎに注意
切りもち	4枚	なし	3~4分	焼き網の上に均等に並べる 小さいものは受け皿を使用する
冷凍ピザ	1枚(直径20cm)	使用	10~12分	受け皿にアルミホイルを敷く 大きさや厚さ、種類により時間を加減する
ピザトースト	2枚	使用	3~4分	受け皿にアルミホイルを敷く 大きさや厚さ、種類により時間を加減する
クッキー	直径3.5cm×厚さ3mm 15個	使用	3~3分30秒	受け皿にクッキングシートを敷く
ホットドッグ	2個	なし	6~7分	調理した具をはさみ、アルミホイルに包む
グラタン	2皿	なし	5~6分	11×15×3.5cmの皿

■冷凍食品は「オーブントースター用」と記載されているものののみ調理してください。
「電子レンジ用」の冷凍食品は容器が溶けたり発火したりし調理ができません。


調理時間を必要以上に長くしないでください。食品が燃えだすことがあります。

お手入れのしかた




警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
通電状態では、感電・けがの原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電・けがの原因になります。
- お手入れは冷めてからおこなってください。
やけど・けがの原因になります。

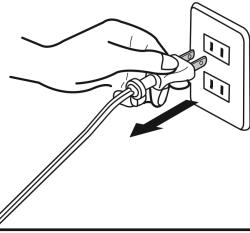

本体・庫内・焼き網・底板

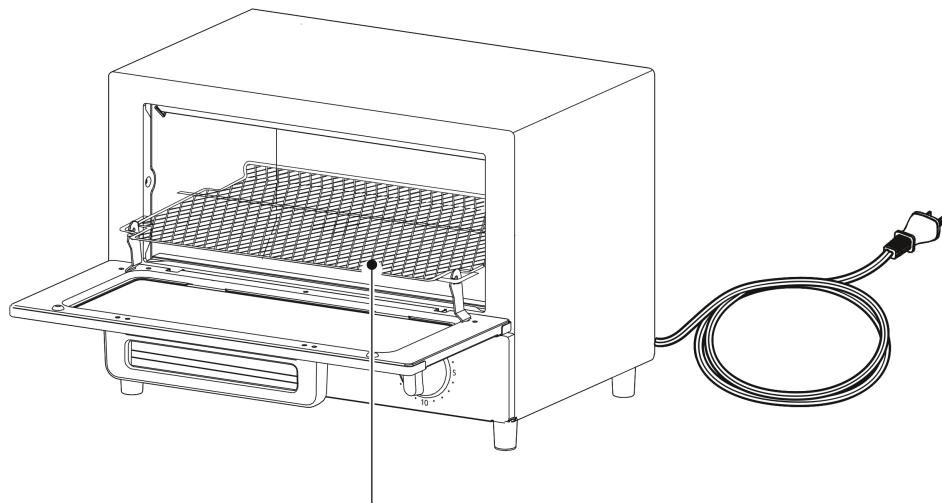

■焼き網は外せません。

- 台所用中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭いてください。
 - 庫内上下にある2本のヒーターには触れないでください。
 - 丸洗いはしないでください。
 - アルカリ性台所用洗剤、磨き粉、粉石けん、石油、熱湯、たわし、酸、ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤などを使わないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際には、その注意書きに従ってください。

受け皿・パンくずトレイ



受け皿



パンくずトレー

- 台所用中性洗剤で丸洗いし、水気を拭き取り、よく乾かしてください。
※パンくずトレイは手前にひきだし、取り出します。[5頁]

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W (上ヒーター540W、下ヒーター360W)
サーモスタット	動作温度:120±3°C オフ/108±5°C オン
タイマー	15分
庫内寸法	横幅 260mm x 高さ 194mm x 奥行 175mm
製品寸法	横幅 310mm x 高さ 221mm x 奥行 241mm
フロントガラス	透明強化ガラス
質量	約2.5kg (パンくずトレー、受け皿を含む)
電源コード長さ	1.0m
付属品	取扱説明書、パンくずトレー、受け皿

本製品は50Hzの地域でも60Hzの地域でもそのままお使いいただけます。

保管のしかた

- ・長期間保管されるときは、製品の汚れをしつかりふき取り、水気が残らないように十分に乾燥させてください。
- ・直射日光の当たらない、高温多湿の場所を避けて保管してください。

廃棄の場合

お住まいの各自治体のごみ廃棄方法に従って廃棄してください。

オーブントースターの点検について

愛情点検



ご使用の際このような
症状はありませんか?

長年ご使用のオーブントースターの点検を!!

- 電源プラグ、電源コード、製品が異常に熱い。
- 電源プラグに深い傷や変形がある。
- こげ臭いにおいかがする。
- 製品に触るとピリピリと電気を感じる。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、
コンセントから電源プラグを抜いて必ず
販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳し
いことは、販売店にご相談ください。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



保証書

型番	ECD-OT900	製造番号
----	-----------	------

保証期間:ご購入より1年間

レシートと共に保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご承知ください。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.修理ご依頼品の持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
(ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
(イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
(ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
(エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
(オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
(キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問 



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

 電話:045-228-3546



The logo consists of the word "nojima" in a lowercase, sans-serif font. The letter "n" is unique, featuring a dark gray vertical stem with a light gray curved band that forms the upper loop and extends down to meet the stem.

株式会社ノジマ
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver. 1.0