

ELSONIC

取扱説明書

収納式ハンディクリーナーセット 型番: EC-HC24



この度はエルソニック 収納式ハンディクリーナーセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **18** 頁に記載しています。レシートとともに保管してください。

この製品は、日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

もくじ

もくじ	2
安全上の注意	3
表示について	3
警告	3
注意	4
使用上の注意とお知らせ	5
同梱品	6
各部のなまえ	7
充電・収納スタンド 各部の収納位置	8
使いかた	9
充電のしかた	9
電源ボタンの使いかた	10
ハンディクリーナー状態	11
スティッククリーナー状態	12
フィルターの外しかた	13
ごみの捨てかた	14
お手入れのしかた	15
水洗いできる部分	15
故障かな?と思ったら	16
交換用フィルターについて	16
製品仕様	17
保証書	18
保証規定	18
お問い合わせ	19
リチウム電池リサイクルについて	19
ノジマモバイル会員について	19

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して火災やけがの原因になります。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して火災やけがの原因になります。

安全上の注意

⚠ 警告



禁止

■火中投入、加熱、高温下での充電・使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して火災やけがの原因になります。



禁止

■USB規格でない機器で充電しないでください。
発熱・漏電・破損の原因になります。



禁止

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
液漏・発火・炸裂の原因になります。



禁止

■水につけたり、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。



禁止

■周囲温度が0℃～35℃の範囲外の場所での充電や使用をしないでください。
液漏・発熱・炸裂の原因になります。

⚠ 注意



禁止

■本製品を掃除機以外の目的では使用しないでください。
故障の原因になります。




禁止

■乳幼児の手が届く場所やペットの近くで使用しないでください。
本機が倒れて思わぬ事故を起こす原因になります。


使用上の注意とお知らせ

- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しないでください。
爆発・火災・けがの原因となります。
- 水、灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、鉄粉、洗剤、多量の小麦粉、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。
爆発・火災・けがの原因となります。
- 先端が尖ったもの(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど)を吸わせないでください。
- じゅうたん洗剤などの泡状のものを吸わせないでください。
故障の原因になります。
- 水洗いできる部品は除き、水洗いをしたり風呂場で使用しないでください。
故障の原因になります。
- 湿気の多い場所で充電や保管をしないでください。
感電・故障の原因になります。
- 本体を壁などに立てかけないでください。
転倒による本製品の破損・床面の傷つき・けがの原因になります。
- 充電・収納スタンドにセットした状態で持ち運ばないでください。
落下してけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- 本製品使用中に床面や家具に傷を付けるおそれがあります。
本製品を床面に強く押し付けたり、家具にぶつけないでください。
- 本製品使用中に床面や家具に傷がついても弊社は一切の責任を負いかねます。


同梱品

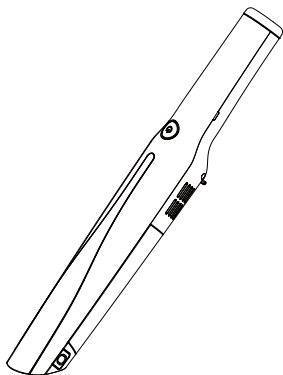


ハンディクリーナー




延長パイプ

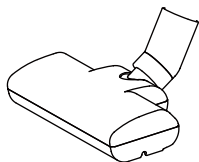


フロアヘッド



隙間ノズル



ブラシ・布用ヘッド

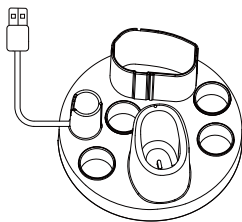

充電・収納スタンド

ELSONIC

取扱説明書


収納式/ハンディクリーナーセット
型番: EC-HC24




この度はエルソニック 収納式/ハンディクリーナーセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に安全上の注意は、ご使用前に必ずお読みください。安全に使用してください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
●保証書はこの説明書の裏面に貼付いたします。レシートとともに保管してください。
この製品は、日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

取扱説明書

各部のなまえ

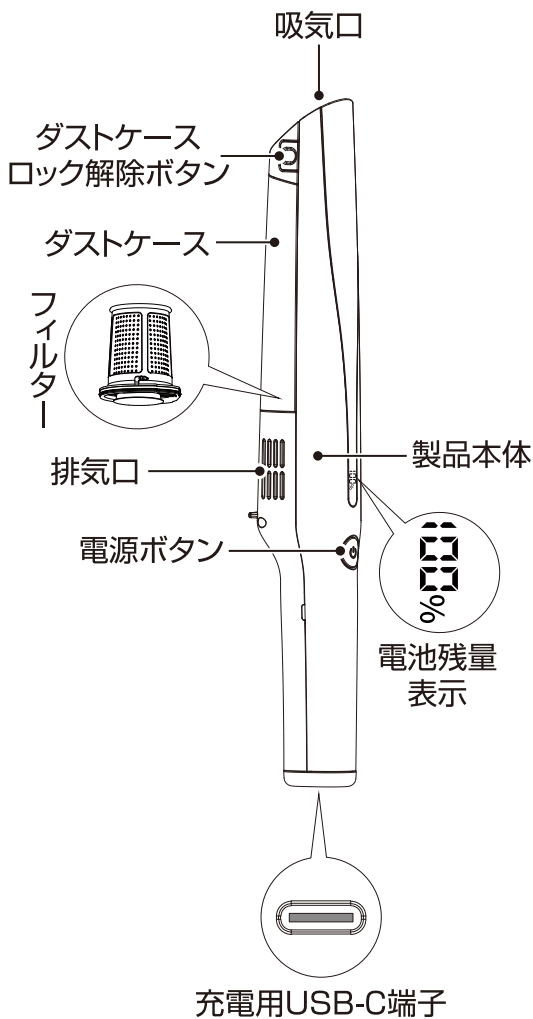

充電・収納スタンド 各部の収納位置

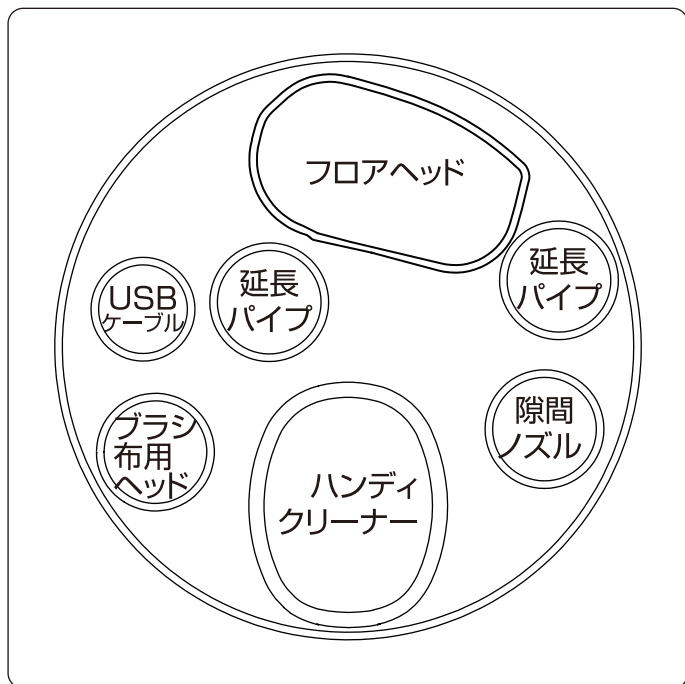

充電のしかた

⚠ 警告

■濡れた手で充電器やコンセントに触れないでください。感電やけがの原因になります。


- 本製品には充電可能なりチウムイオン電池が内蔵されています。
初めてお使いの場合は、満充電にしてからお使いください。
- 長期間ご使用にならない場合は、数か月に1度充電してください。
- ①ハンディクリーナーを充電・収納スタンドに差し込んでください。⑧のハンディクリーナー
- ②充電・収納スタンドから出ているUSB-A端子付きケーブルを別売の5V 2A以上の充電器に接続してください。
- ③充電が始まると電池残量表示が点灯します。
充電には約4～6時間かかります。
 - 電池残量が表示が100%になったら充電は完了です。
- ④充電が完了しましたら、充電器とUSBケーブルを外してください。



電源ボタンの使いかた

-  ボタンを押すと「標準」の吸引力で運転が始まります。もう一度押すと「強」で運転が始まります。もう一度押すと運転が「停止」します。

 ボタンを押す毎に次のように変化します。



電池残量
表示






電源ボタン




ハンディクリーナー状態

- ブラシ・布用ヘッドを横にスライドするとブラシヘッドが外れ、布用ヘッドになります

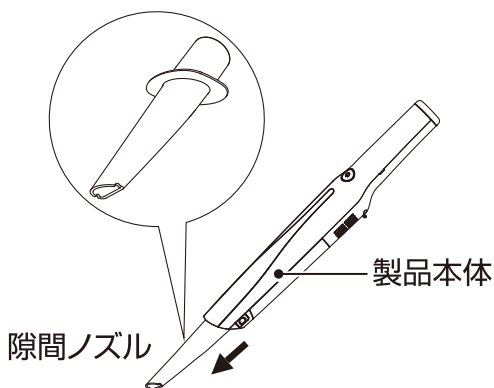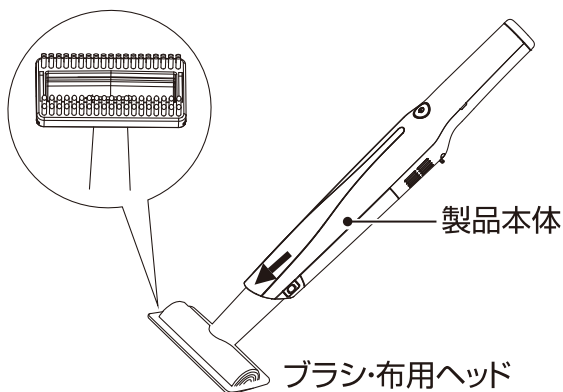


スティッククリーナー状態

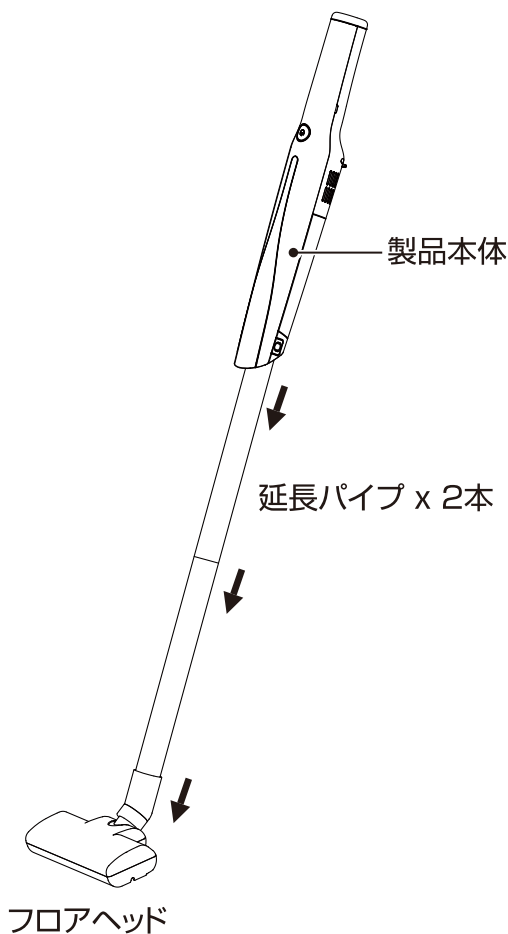


フィルターの外しかた

- 1 親指と人差し指で「ダストケースロック解除ボタン」の両脇(2箇所)を押しダストケースを→の方向へ引くとダストケースが外れます。
- 2 フィルター全体を引き出します。
- 3 PETフィルターを反時計周りに回しフィルターロックを外しPETフィルターを外します。

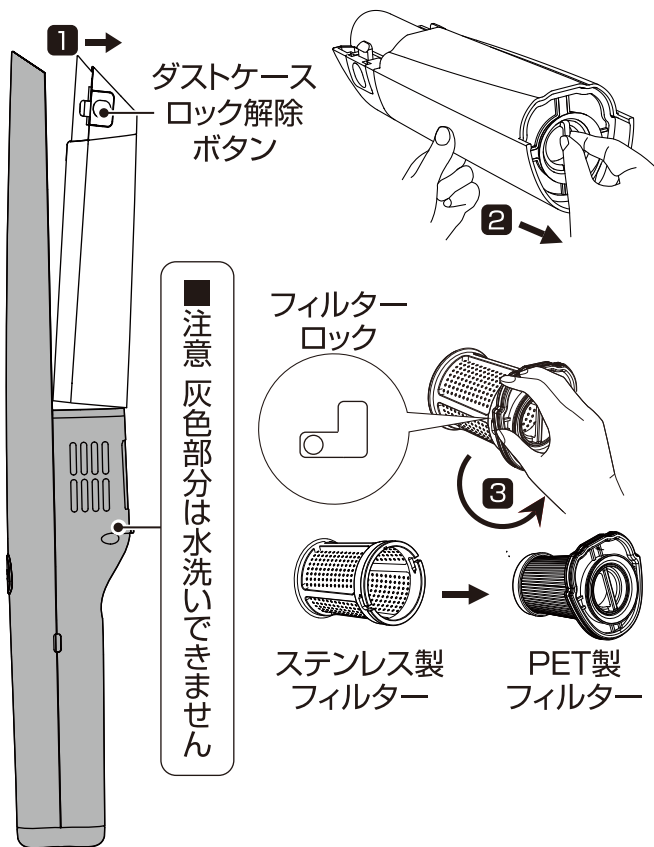


ごみの捨てかた

- **13**の「フィルターの外しかた」に従い
1、**2** を行いダストケースの中のごみを捨ててください。
- ごみを取り切れない場合や汚れが落ちない場合は、次ページ **15**の「お手入れのしかた」を試してください。



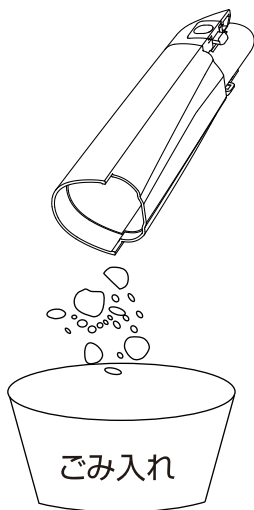


水洗いできる部分

- 13の「フィルターの外しかた」に従い
1、2、3を行いステンレスフィルター、
PETフィルター、ダストケースを取り出し
水洗いしてください。

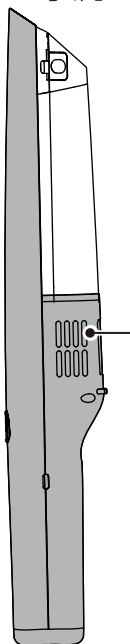

■ 注意 灰色部分は水洗いできません

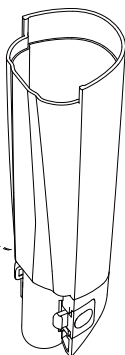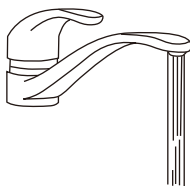

ステンレス製 PET製 ダスト
フィルター フィルター ケース

- 水洗いのあとは陰干しにして
十分に自然乾燥させ、元あった
場所に戻してください。

- 水洗いができない本体灰色部分は、やわらかい
布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」
や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼって
からよごれを拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンた
わし、磨き粉を使わないでください。

故障かな?と思ったら

状況	次の点を確認してください
電源が入らない。	内蔵電池は充電されていますか?
充電ができない。	正しい充電器5V 2V以上の充電器が使われていますか? 製品本体が充電・収納スタンドの底にあるUSB-Cコネクタの奥まできちんと差さっていますか?
充電時間が長すぎる。	
吸引力が低い。	ダストケースに多くのごみが詰まっていますませんか?ごみを捨ててください。 14 フィルターが目詰まりしていませんか?フィルターを水洗いしてください。 15 フィルターの交換が必要な場合は、ノジマ店舗、ノジマオンラインでご購入頂けます。 16

■確認後でも、状況の改善がない場合は、弊社へお問い合わせください。**19**

交換用フィルターについて

交換用フィルター(ステンレス製とPET製のフィルターのセット)はノジマ店舗、ノジマオンラインでご購入頂けます。

型番: EC-HC24フィルタセット

製品仕様

充電入力	DC5V 2A
内蔵電池	18650リチウムイオン電池 x 3 11.1V 2000mAh 22.2Wh
充電時間	4～6時間
充放電サイクル	≥300回(@70%)
モーター寿命	≥300時間
満充電運転時間	標準 約27分、強 約13.5分
吸引力	強 ≥14000Pa、標準 ≥6000Pa
騒音	強 ≤84dBA 標準 ≤80dBA
フィルター	ステンレス製 + PET製2重構造
材質	ABS、PC
製品サイズ	幅55 x 奥行65 x 高さ408mm
製品質量	約550g(ハンディクリーナー状態) 約850g(スティッククリーナー状態)
付属品	フロアヘッド、延長パイプ x2、 ブラシ・布用ヘッド、隙間ノズル、 1年間保証書つき取扱説明書

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

保証書

型番 | EC-HC24 | 管理番号 | J24

保証期間:ご購入より1年間

レシートと共に保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一製造上の問題で、故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ) ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
 - (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
 - (エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。

保証規定 (つづき)

- (オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
- (キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早く
解決。

ノジマ質問Q



PCからはこちら

[https://www.nojima.co.jp/
support/faq/](https://www.nojima.co.jp/support/faq/)

カスタマーセンター

受付時間 9:30～19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)



電話045-228-3546

リチウム電池リサイクルについて



Li-ion

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。

不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

希少な資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

ノジマモバイル会員について



こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。

ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver. 1.0