

**ELSONIC**

# 取扱説明書

家庭用 小型衣類乾燥機

型番: ECL-CD18



この度は エルソニック家庭用小型衣類乾燥機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」と「設置場所について」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **[15]** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

## もくじ

安全上の注意 .....	3
表示について .....	3
警告 .....	3
注意 .....	4
乾燥機にかけられないもの .....	5
各部のなまえ .....	6
操作パネルについて .....	7
設置場所について .....	8
使いかた .....	9
乾燥コースについて .....	10
お手入れのしかた .....	12
故障かな?と思ったら .....	13
エラーコード .....	14
製品仕様 .....	14
点検について .....	14
廃棄の場合 .....	14
保証書 .....	15
保証規定 .....	15
お問い合わせ .....	15

## 安全上の注意

### 表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告



■絶対に分解・改造しないでください。  
発熱、発火、破裂、火災、けがの原因になります。



■必ずアース線を取り付けてください。  
漏電した場合、感電のおそれがあります。



■定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。  
発熱、発火、火災の原因になります。



■異常・故障時には直ちに使用を中止して、電源プラグを抜いてください。  
感電、火災の原因になります。



■水につけたり、水をかけないでください。  
ショートして、火災、感電、けがの原因になります。



■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。  
発熱、発火、破裂、火災、けがの原因になります。



■衝撃や圧力を加えないでください。  
発熱、発火、破裂、火災、けがの原因になります。

## 安全上の注意 (つづき)

### 警告



強制

- 電源プラグを抜く場合は、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。  
感電や電源コードを傷めるおそれがあります。



禁止

- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電や火災のおそれがあります。



禁止

- 浴室など湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に置かないでください。  
感電や電気部品を傷めるおそれがあります。



禁止

- 油、引火物が付着した洗濯物、引火の可能性がある洗濯物を乾燥させないでください。  
運転時に爆発や発火のおそれがあります。



強制

- 電源プラグは根元まで差し込んでください。  
感電や発火するおそれがあります。



禁止

- 乾燥ドラム、電源プラグに水などをかけないでください。  
感電火災の原因になります。



禁止

- 周囲温度が0°C~40°Cの範囲外の場所で使用しないでください。  
発熱・発火の原因になります。

### 注意



禁止

- 乾燥運転中や乾燥運転終了直後は、ドラムやドアの内側、洗濯物(ファスナーや金属ボタン)に触れないでください。  
高温のため、やけどをするおそれがあります。



強制

- ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。  
手・指が巻き込まれて、けがをしたり、高温の衣類が飛び出してやけどをするおそれがあります。



強制

- 子どもの事故を防ぐために、子どもを近づけないでください。  
やけど、感電、けがをするおそれがあります。



強制

- 必ず洗濯機で脱水した衣類を乾燥機に入れてください。  
乾燥できないことや、故障の原因になります。


## 乾燥機にかけられないもの

●次のような製品は、縮み、しわつき、変色、損傷、風合いの劣化などのおそれがあります。乾燥機にかけないでください。


- ・洗濯表示タグのマークに該当する製品:  
「水洗い40℃以内」や「水洗いのみ」など、「吊り干し」や「平干し」などの乾かし方が指定されているマークや、「ドライ絵表示」や「タンブラー乾燥禁止」などと表示されているマークが該当します。
- ・セーターなどウール素材の衣類およびその混紡製品
- ・絹製品や毛皮・皮革製品
- ・タイツ、ストッキング、コンプレッションウェア(体を適度に圧迫し、動きをサポートする服)
- ・和服、和装小物
- ・レースや刺しゅうなど飾りのある製品
- ・のりづけした衣類
- ・ゴムやウレタン、スポンジ類の付いた製品
- ・靴、スニーカー、ズック、スリッパ、帽子、ぬいぐるみなど

## 各部のなまえ

### 前面

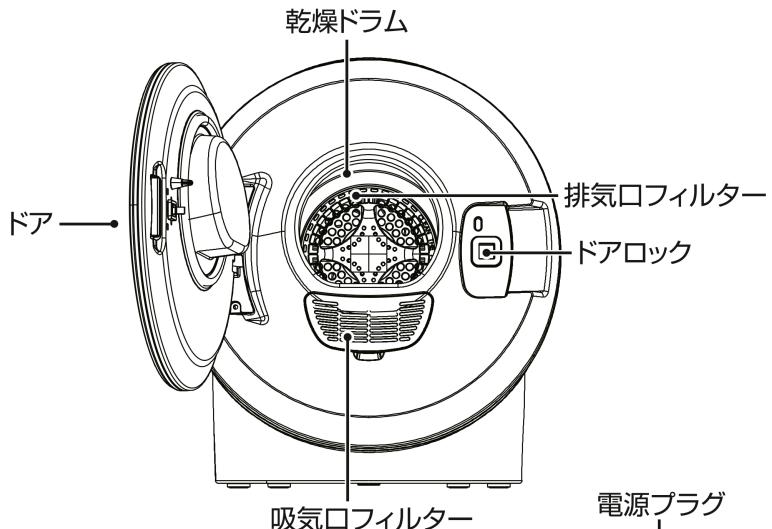

### 背面

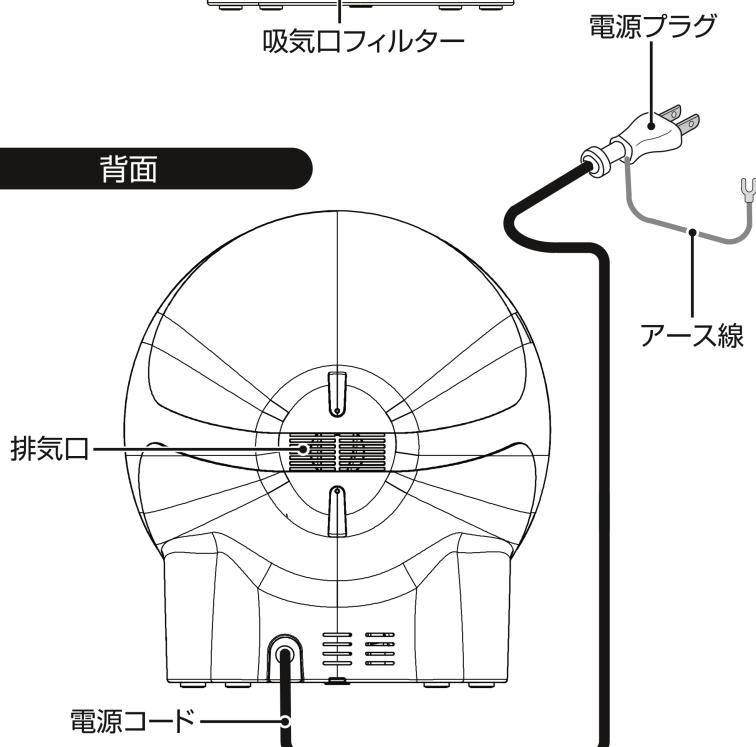

## 操作パネルについて

### ①運転コース表示部

おまかせ、クイック、UV除菌、  
ソフト、タイマーコースを表示。

### ②機能表示部

- ⌚ 除菌中に点灯
- ☀ 乾燥中に点灯
- 🔒 チャイルドロック中に点灯

### ③運転時間/運転残り時間表示部

コース設定時は、運転時間を  
表示し、運転中は、運転残り時  
間を表示します。

### ④コース選択ボタン

ボタンをタッチする毎に、おまかせ、  
クイック、UV除菌、ソフト、タイマーコース  
が選択できます。

- タイマーコースが選択された場合に、  
コース選択ボタンをタッチする毎に  
運転時間10分～180分を選択できます。

### ⑤スタート/一時停止ボタン

運転開始前にボタンをタッチすると運転が開始します。  
運転中に、ボタンをタッチすると一時停止します。


### ⑥電源 入/切ボタン

電源がオフのとき、ボタンをタッチすると電源を切るまたは、オンにすること  
ができます。

### ●チャイルドロックの使いかた

運転開始後に、「コース選択」ボタンと「電源 入/切」ボタンを同時にタッチ  
するとチャイルドロックが掛かり、ボタン操作ができなくなります。  
ロックを解除するには、「コース選択」ボタンと「電源 入/切」ボタンを同時  
にタッチします。


■コースを選択し直すときは、一旦電源をオフにし、もう一度やり直してください。

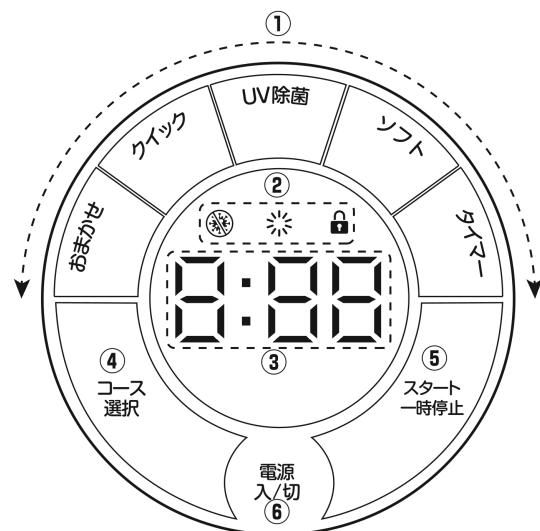

## 設置場所について

### 警告


- 電源プラグを差す前に必ずアース線を取り付けてください。  
故障や漏電した場合、感電のおそれがあります。

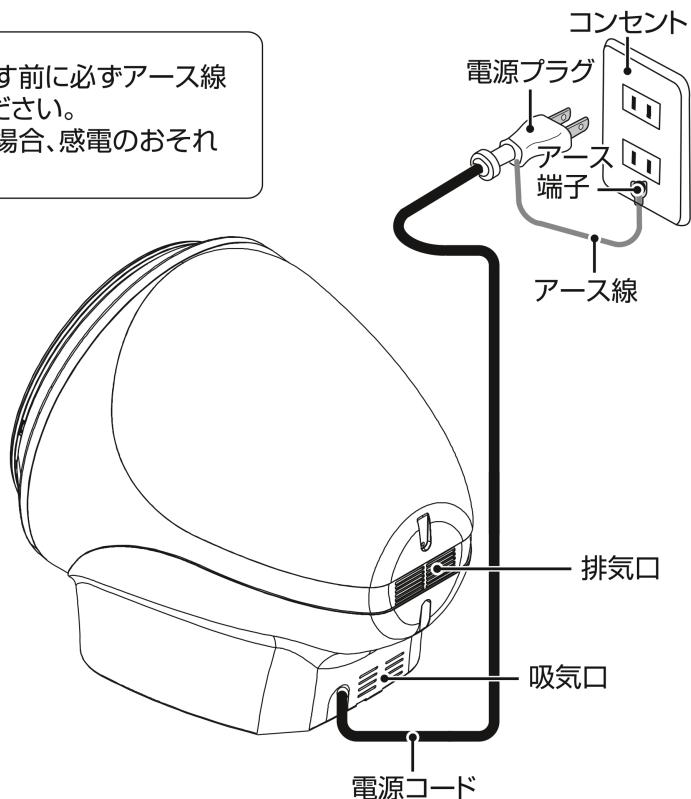


- コンセントにアース端子がない場合は、工事が必要です。販売店や電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格に含まれていません。  
(アース端子が1つしかない場合は、1つの端子に複数のアース線を取り付けても問題ありません。)
- ガス管や水道管、電話線、避雷針には絶対に接続しないでください。アースとして使えず危険です。
- 15A以上のコンセントを単独で使ってください。延長コードや三又コンセントを使わないでください。発熱、発火、火災の原因になります。
- 不安定な場所、傾斜がある場所に設置しないでください。転倒によるけがの原因になります。
- 排気口、吸気口の近くにカーテンや壁などがない、すきまの多い場所に設置してください。
- 運転中の換気が十分にできる場所に設置してください。  
衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。

## 使いかた

■電源プラグを差し込む前に、アース線 **⑧** が取り付けてあることを確認してください。

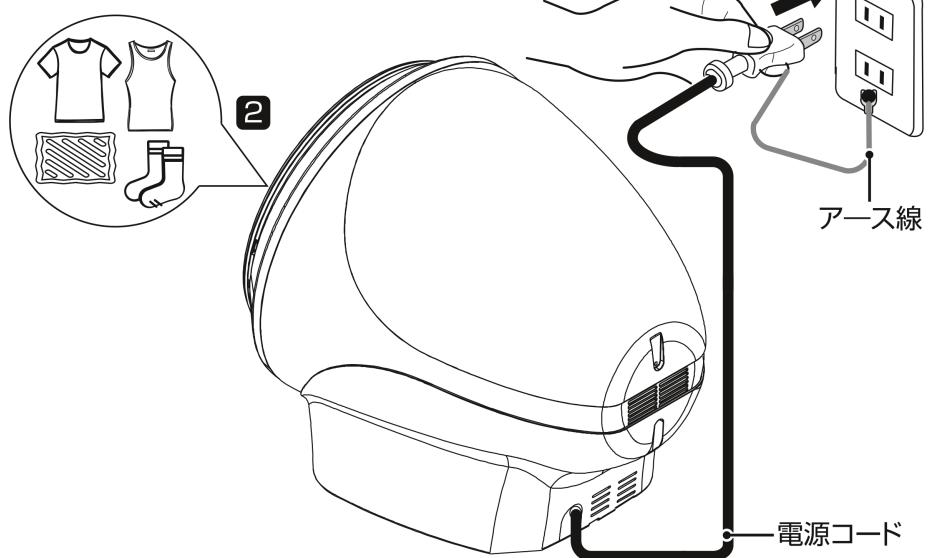

- 1** 電源プラグをコンセントに差します。  
●「電源入/切」ボタンが点灯し、待機モードになります。
- 2** ドアを開け、脱水機に掛けた洗濯物(乾燥時、1.8kg以下)を乾燥ドラムに入れ、ドアを閉めます
- 3** 「電源入/切」ボタンをタッチし、電源をオンにします。  
●「おまかせ」が点滅し(他のコースは点灯)、おまかせコースが選択されます。

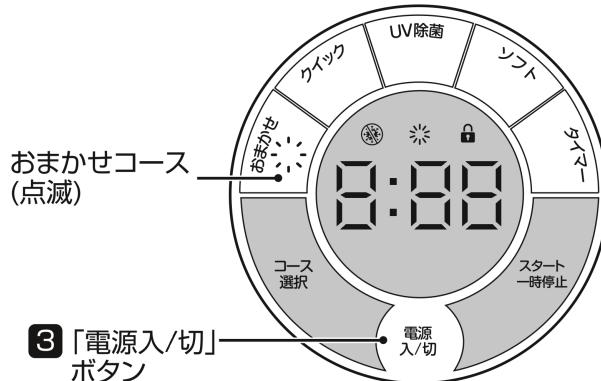


次ページにつづく

## 使いかた (つづき)

### 乾燥コースについて

乾燥コース	特徴	運転温度	運転時間
おまかせ	衣類の乾き具合を検知して、自動運転し、停止します。	55-65°C	20分～180分 自動計算
クイック	半袖、シャツなど少量の衣類に適しています。	55-65°C	15分
UV除菌	洗濯物の除菌効果を強化して運転します。	55-65°C	90分
ソフト	低温で乾燥し、縮みを抑えてソフトに仕上げます。	45-50°C	150分
タイマー	衣類の乾き具合に関わりなく、選択した時間だけ運転します。生乾きの衣類の乾燥や衣類の温めに、10～180分間の運転時間に設定できます。	55-65°C	10分～180分間の運転時間を選択します

- ④ 上記乾燥コースの特徴を参考に、洗濯物に適した乾燥コースを「コース選択」ボタンをタッチして選択します。  
●選択されたコースが点滅します。

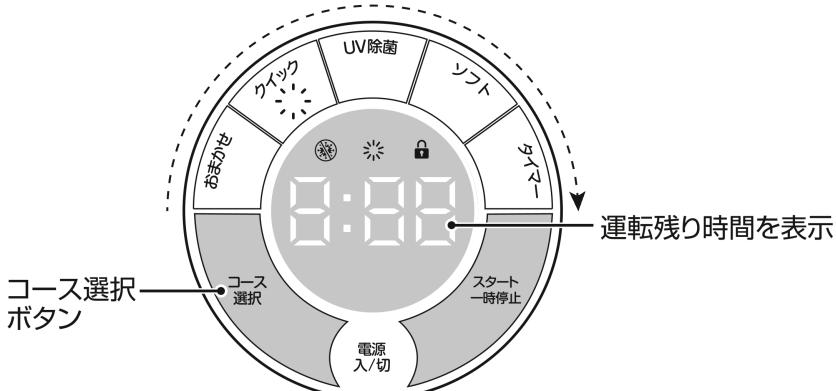


- タイマーコースを選択する場合は、コース選択ボタンをタッチし、運転時間を10分～180分を選択します。  
■コースを選択し直すときは、一旦電源をオフにし、①からやり直してください。

次ページにつづく

## 使いかた (つづき)

- 5 「スタートー/時停止」ボタンをタッチすると運転が始まります。

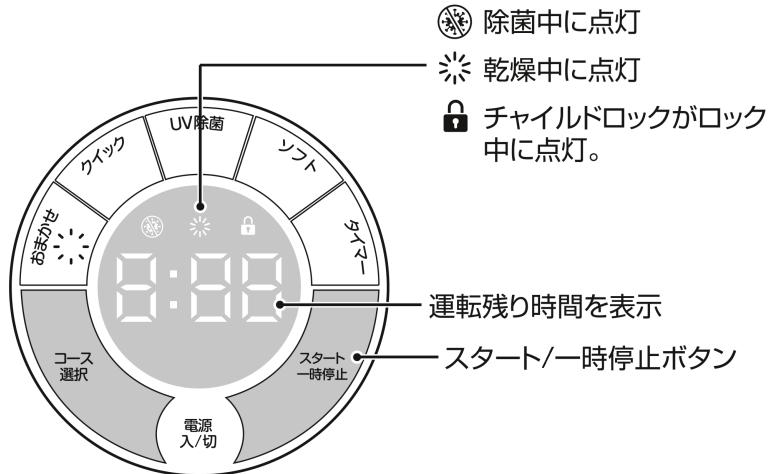

- 運転中に一時停止する場合は、「スタートー/時停止ボタン」をタッチします。
- チャイルドロックを使用する場合は、「コース選択」ボタンと「電源 入/切」ボタンを同時にタッチします。  
锁定が点灯し、チャイルドロックが掛かり、ボタン操作ができなくなります。  
ロックを解除するには、「コース選択」ボタンと「電源 入/切」ボタンを同時にタッチします。

## お手入れのしかた


### ⚠ 警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因になります。

### 排気口フィルターの清掃

排気口フィルターは使用するたびに清掃してください。


- ドラム内に手を入れ排気口フィルター組み合わせの両脇をつかんで取り出します。
- フィルターについた糸くずなどを柔らかいブラシや掃除機で取り除きます。  
■フィルター(網)を壊さないように注意してください。
- 清掃が終わったら元に戻します。

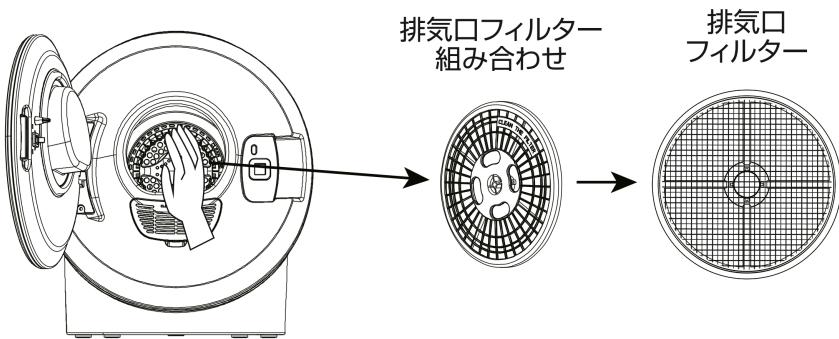

### 吸気口フィルターの清掃

吸気口フィルターは月1回程度清掃してください。

- 吸気口フィルター組み合わせの端を少し力を入れて上に押して取り外します。
- 柔らかい毛のブラシや掃除機で付着したホコリなどを取り除きます。
- 清掃が終わったら元に戻します。

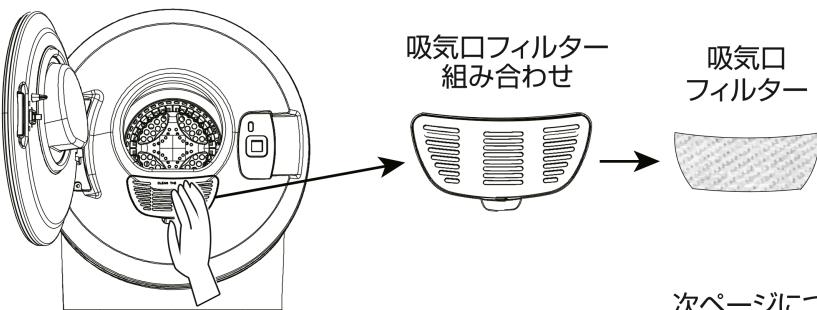

次ページにつづく

## お手入れのしかた(つづき)

### 本体外側・ドラム内部の清掃

- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれを拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。
- 本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。



## 故障かな?と思ったら

状況	次の点を確認してください
乾燥機が作動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・停電やブレーカーが落ちていませんか?</li><li>・電源プラグがしっかりと差し込まれていますか?</li><li>・乾燥する洗濯物が多すぎないですか?</li></ul>
乾燥機の外側が異常に熱い。 焦げ臭いがする	<ul style="list-style-type: none"><li>・排気口フィルターが糸くずや毛くずで詰まっていますか?</li><li>・排気口が塞がれていますか?</li></ul>
衣類が乾かない	<ul style="list-style-type: none"><li>・乾燥する洗濯物が大量に入っていますか?</li><li>・排気口フィルターや吸気フィルターが詰まっていますか?</li><li>・換気が十分にできる場所に設置していますか?</li><li>・排気口、吸気口のすぐ近くは、充分な隙間がありますか?</li></ul>
衣類のしわが多い	<ul style="list-style-type: none"><li>・乾燥する洗濯物がいっぱいになりすぎていますか?</li><li>・乾燥終了後すぐに衣類を取り出していないですか?</li><li>・衣類の分類が不適切ではありませんか?</li></ul>
衣類の収縮	<ul style="list-style-type: none"><li>・合成繊維及び非熱処理繊維の生成ではありませんか?</li></ul>
衣類に毛玉がある	<ul style="list-style-type: none"><li>・毛布のような生地は、摩擦により毛玉が起こります。</li></ul>
長時間運転した後に、動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・長時間稼働した後、ドラム内温度過熱保護が動作しています。30分程度待ってから試してください。</li></ul>

■確認後でも、状況の改善がない場合は、弊社へお問い合わせください。

## エラーコード

- 障害が検知されると、運転時間/乾燥残り時間表示部分 [7] の③にE1～E4のエラーコードが表示され、アラーム音が鳴ります。

エラー表示	障害原因	対処方法
E1 点滅/アラーム音	運転中にドアが開いた	ドアを閉めると解除される
E2 点滅/アラーム音	ドラム内温度が70°Cより高い	運転を停止し、温度が下がると解除される
E3 点滅/アラーム音	回路故障	温度センサーの交換が必要
E4 点滅/アラーム音	コネクタ故障	検出コネクタの交換が必要

## 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz共用
消費電力	580W
種類	除湿型回転ドラム式
乾燥許容容量	1.8kg
発熱方式	自己温度制御発熱体
防水等級	IPX4 (生活防水)
外形寸法	横幅451mm × 奥行542mm × 高さ505mm
質量	13kg
付属品	取扱説明書、滑り止めゴム足 × 4

■仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。  
あらかじめご了承ください。

## 点検について

### 愛情点検



ご使用の際この  
ような症状はあ  
りませんか？

### 長年ご使用の衣類乾燥機の点検を!!

- 本体が異常に熱い。
- 電源プラグや電源コード  
が異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いて  
いたり、触れると通電した  
りしなかつたりする。
- 運転中に異常な音がする。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常、故障がある。

### ご使用中止

故障や事故の防止のため、  
使用を停止し、コンセント  
から電源プラグを抜いて  
必ず販売店に点検につい  
てご相談ください。  
なお、点検についての費用  
など詳しいことは、販売店  
にご相談ください。

## 廃棄の場合

廃棄する時は、お住まいの各自治体のごみ廃棄方法に従って廃棄してください。

## 保証書

型番

ECL-CD18

製造番号

保証期間

ご購入より1年間

※レシートとともに保管してください

## 保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。  
(ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。  
(イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。  
(ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。  
(エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。  
(オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。  
(カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。  
(キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

## お問合せ

お困りごと・修理は、  
よくある質問で素早く  
解決。

ノジマ質問 



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

 電話:045-228-3546

**ELSONIC**

株式会社ノジマ  
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0