


ELSONIC

取扱説明書

3ポート HDMI セレクター

型番: EP-HDMISL01

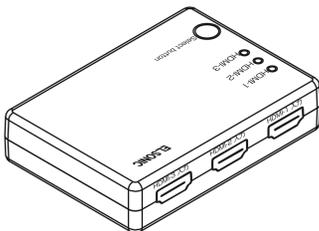

もくじ

安全上の注意	2
表示について	2
警告	2
注意	3
使用上の注意	3
同梱品	4
各部のなまえ	4
接続のしかた	5
使いかた	5
製品仕様	6
本体	6
リモコン	6
保証書	7
保証規定	7
お問合わせ	7

この度はエルソニック 3ポート HDMI セレクター をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。

●保証書はこの説明書の **[7]** に載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は、日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、しては
いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行
していただく「強制」内容です。

警告



禁止

■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■USB 5V 規格でないACアダプタなどを使用しないでください。
発熱・漏電・破損の原因になります。



強制

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
発火・炸裂の原因になります。



禁止

■水につけたり、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。

安全上の注意 (つづき)

⚠ 警告



禁止

■ 周囲温度が0℃～40℃の範囲外の場所で使用しないでください。
発熱・炸裂の原因になります。



禁止

■ 直射日光が強いところでの使用や保管をしないでください。
破損・発熱の原因になります。



禁止

■ 濡れた手で本機を操作しないでください。
感電の原因となります。



強制

■ お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
感電・ケガの原因になります。

⚠ 注意



禁止

■ 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
破損・故障の原因になります。



禁止

■ 傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでください。
落下や転倒して本体の破損、けがの原因になります。



禁止


■ 本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないでください。
本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。

使用上の注意


■ HDMI入力に接続された機器からの電源で動作する設計になっていますが、供給電力が不足で動作しない場合は、付属のUSBケーブルを使い別売のUSB ACアダプタなどに接続し、給電してください。

■ 接続するHDMIケーブルは使用可能な限り短いものをお使いください。
高解像度の2160Pの映像には、5m以下のケーブルをお使いください。


同梱品

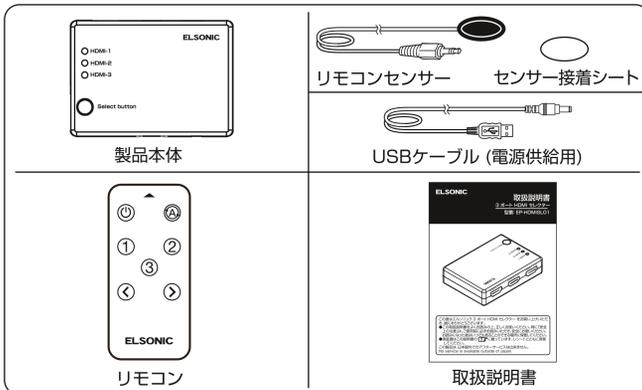

各部のなまえ

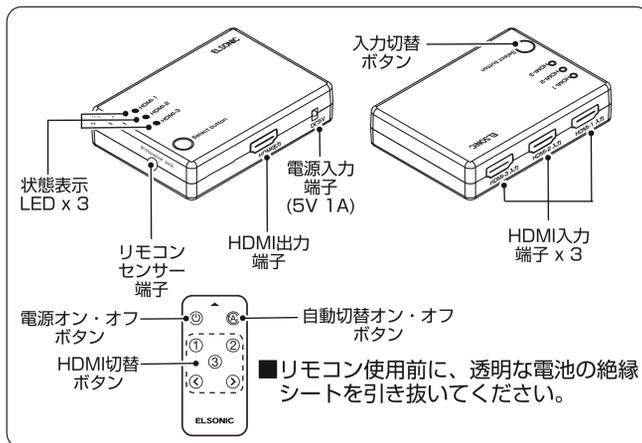

接続のしかた

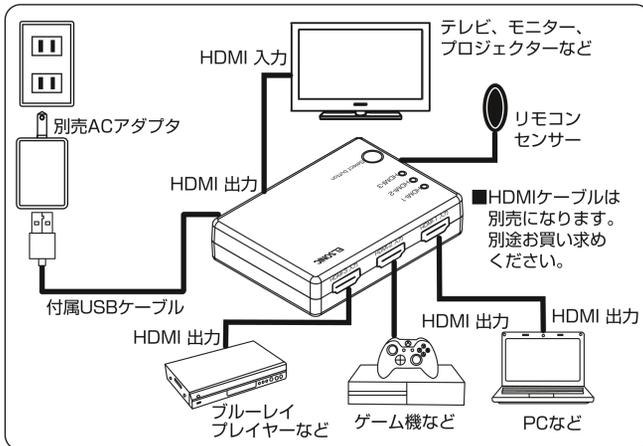

使いかた

- 本製品には、自動入力切替機能が搭載されています。自動入力切替機能とは、HDMI入力端子の信号を監視し、信号があるHDMI入力端子に切替ます。複数のHDMI端子に信号がある状態でお使いの場合、この機能をオフにすることができます。自動入力切替機能をオン・オフにする場合、リモコンのⒶボタンを長押し(4秒程度)します。3個の状態表示LEDが1回点滅した場合は、オンに設定されます。3個の状態表示LEDが3回点滅した場合は、オフに設定されます。[43]
- HDMI入力を手動で選択するには、リモコンのHDMI切替ボタンまたは、本体上部にある入力切替ボタン(Select button)を押します。[43]

製品仕様

本体

入力電源仕様	USB-A 5V 1A
HDMI規格	HDMI 2.0b
対応解像度	480P/720P/1080P/2160P
対応色深度	8/10/12Bit@480P/720P/ 1080P 8Bit@2160P
対応オーディオフォーマット	Dolby HD/DTS HD/Dolby Atoms/Dolby AC3/DTS/LPCM など
伝送帯域幅	25~600MHz
伝送速度	0.75~18Gbps
リモコン操作可能距離	約4m (直進)
サイズ	82x58.5x18.4 mm
質量	48g
付属品	リモコンセンサー/センサー接着シート ※USBケーブル、リモコン、 1年保証書付き取扱説明書

※HDMI入力に接続された機器からの電源で動作する設計になっていますが、供給電力が不足で動作しない場合は、付属のUSBケーブルを使い別売の USB ACアダプタなどに接続し、給電してください。

リモコン

電池	3V リチウム一次電池 CR2025
リモコン操作可能距離	約4m (直進)
電池寿命	約1年間
サイズ	40mm x 86mm x 6.8mm
質量	14g (電池を含む)

- 電池の交換は、電池ホルダーのロックを中側に押ししながら、ホルダーを引き抜いてください。
- リモコン使用前に、透明な電池の絶縁シートを引き抜いてください。

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

保証書

型番	EP-HDMISL01	製造番号	
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管してください			

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 修理ご依頼品の持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
(ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
(イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
(ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
(エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
(オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
(キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問い合わせ

お困りごと修理は、よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問



PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30~19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)
電話:045-228-3546

ELSONIC

こちらのQRコードからノジマモバイル
会員にご登録ください。お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver. 1.0