



ご使用の前に必ずお読みください。


お読みになった後も、重要な説明書のため、大切に保管してください。

蓄熱式ゆたんぽ本体

SH-50F8

取扱説明書

保証書付き

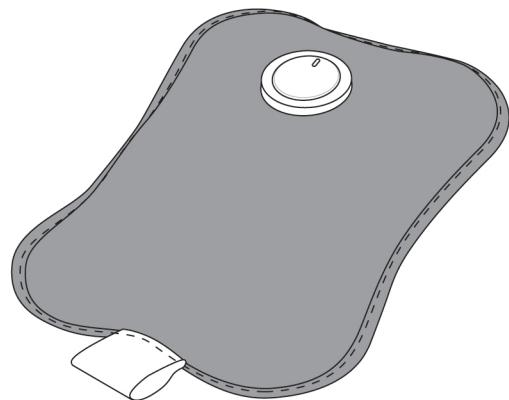

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

本製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

本製品は業務用及び病院での医療用を意図した製品ではありません。

目次

表紙	P1
安全上のご注意	P2
製品仕様 / 内容物	P6
各部の名称	P7
使用方法	P8
お手入れ / 保管 / 処分方法	P10
故障かな？と思ったら	P11
保証書	P12

※本書の内容については予告なしに変更することがございます

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。程度を次の区分で説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

絵表示の例



左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。
してはいけない「禁止」内容です。



左図の記号は、「強制」の行為を示しています。
必ず守っていただく内容です。

[低温やけど]にご注意ください。

低温やけどとは、とても心地の良いと感じる比較的低い温度(44°C~50°C)で、
皮膚の同じ部位に長時間触れ続けることでやけどになる症状です。

皮膚の表面はわずかなやけどに見えても、場合によっては長期治療が必要になることがあります。
皮膚に当たる温度と低温やけどになるまでのおおよその目安時間は下記の通りになります。
(体調によって異なります。)

44°Cで
180~240分

46°Cで
30~60分

50°Cで
2~3分

上記はあくまで目安の温度と時間です。

蓄熱したゆたんぽを長時間同じ部位に当て続けないでください。

必ず一定時間ごとに当てる位置を変えるなどして低温やけどを予防してください。

低温やけどは、自覚症状がない場合も多く、気づかない内に進行します。
安全にご使用頂くために、本書をよくお読みになり正しくご使用ください。

安全上のご注意

警告



強制

- AC100Vで使用する。
- 15A以上のコンセントを単独で使用する。
 - ・タコ足配線は、異常発熱、発火の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込む。
- 蓄熱の際は蓄熱プラグを本体の蓄熱用コンセントにしっかりと奥まで差し込む。
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する。
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取る。
 - ・ショート、火災の原因になります。
- 次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・時々電源が切れる。
 - ・本体が異常に熱くなる。
 - ・発煙、異臭がする。
- 電源コードをコンセントから抜く際はコードを引っ張らないでください。
必ずプラグを持って抜いてください。

警告



強制

- 蓄熱の際は、必ず水平な床の上で行う。
壁などに立てかけたり、傾けたりした状態では絶対に蓄熱しない。
 - ・異常な膨れ、液漏れ、破損の原因になります。
- 蓄熱中に本体が異常に膨らんだときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、
使用を中止する。
 - ・破裂、発火、火災の原因になります。
- 蓄熱時間が20分以上経過してもランプが消えない場合は、直ちに使用を中止する。
 - ・ショートや火災の原因になります。
- 蓄熱ランプが消えたら、蓄熱プラグを本体から、電源プラグをコンセントから抜く。
電気アンカのように連続した通電状態で絶対に使用しない。
 - ・過熱して破損や発火の原因になります。
- 使用中に動作不良や、異常な過熱を感じたときは、直ちに使用を中止する。
 - ・事故の原因になります。
- 本体は必ず保温カバーに入れて使用する。
 - ・本体のみで使用すると、低温やけどの原因になります。
- ゆたんぽ本体機器は必ず付属の電源プラグとともにだけ使用しなければならない。

安全上のご注意

警告



禁止

- 有資格者以外の人が分解、修理、改造をしない。
 - ・感電、火災、ケガのおそれがあります。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない。
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 水につけたり、濡れた手で使用しない。
 - ・火災、感電、ショートの原因になります。
- 幼児や子供の手の届く所に保管しない。また子供だけで使用させない。
 - ・事故の原因になります。
- 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない。
 - ・感電、ケガのおそれがあります。
- 本来の使用目的以外には使用しない。
 - ・故障や事故の原因になります。

警告



禁止

- 本体や蓄熱用電源ケーブルの隙間に金属ピンなどの異物をいれない。
 - ・感電、火災、ケガのおそれがあります。
- 電源コードを束ねたまま使用しない。
- 本体の蓄熱液が凍結し、固くなっている場合は、蓄熱しない。
 - ・感電・火災の原因になります。
- 布団の中や布団の上、可燃物の近くで蓄熱しない。
 - ・異常な膨れ、液漏れ、破損、火災の原因になります。
- ペットの近くで蓄熱しない。また、ペット用として使用しない。
 - ・ペットが本体や電源コードを傷つけて火災、やけど、液漏れの原因になります。
- 蓄熱完了直後は、本体の温度が約65℃前後になるため、身体に直接当てない。
 - ・やけどの原因になります。
- 本体を火のそばに置いたり、電子レンジで加熱したりしない。
 - ・事故、破損、火災の原因になります。

安全上のご注意

注意



強制

- 蓄熱後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・火災、故障の原因になります。
- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする。
 - ・断線、ショート、感電の原因になります。
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する。
 - ・感電ややけど、ケガのおそれがあります。
- 電源プラグや電源コードが破損した場合、
 - ショート、火災、感電の原因となるため、ただちに使用を中止する。
 - 危険を防止するために、製造業者もしくは代理店、または同等の有資格者以外はコードの交換を絶対にしないでください。
- 蓄熱が出来なくなった場合は、当社もしくは販売店に連絡してください。
- 本製品は主に家庭内で使用するように意図しております。
- 蓄熱の際は本体が熱くなります。
 - 熱による変形・変色・破損の原因になりますので、
 - 熱に弱いものから離して、耐熱性のある、安定した水平面で蓄熱してください。



禁止

- 落としたり、ぶつけたときは、本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない。
 - 破損、亀裂、変形などが発生した場合は、当社もしくは販売店に連絡してください。
 - ・感電ややけどなどの原因となります。
- 本体の上に座ったり、体重をかけたりしない。また、枕として使用しない。
 - ・液漏れ、破裂の原因になります。
- 踏みつけられるような場所に放置や保管をしない。
 - ・破裂または滑って事故を招くおそれがあります。
- 鋭利なものや突起物などで本体を傷つけない。
 - ・液漏れの原因となります。
- 本体の中央付近に凹凸状の発熱体を内蔵しているため、この部分を強く押したり、衝撃を与えたたりしない。
 - ・異常過熱や故障の原因になります。
- 高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での蓄熱や、放置、保管をしない。
 - ・破裂のおそれがあります。
 - ・カビが発生するおそれがあります。
- 蓄熱中は、湯たんぽから離れない。
 - ・破損や発火した場合に発見が遅れて、事故や火災の原因になります。


製品仕様

品名	蓄熱式ゆたんぽ
型番	SH-50F8
電圧 / 電力	AC100V / 400W
定格周波数	50/60Hz
商品サイズ	ゆたんぽ本体: 幅 19× 奥行 27.5cm
質量	ゆたんぽ本体: 約 1300g 蓄熱用電源コード: 130g
蓄熱時間	約 7 ~ 15 分
使用時間	約 2 ~ 6 時間 ※最大時はお布団の中で使用した場合
蓄熱温度	約 65°C
蓄熱液	水
素材	本体: PVC、ポリエステル、ポリカーボネート ポリプロピレン、エポキシ樹脂、銅、 304 ステンレス、ABS

※商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

内容物

蓄熱用電源コード
(約 90cm)

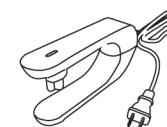

ゆたんぽ本体



取扱説明書
/ 保証書
(本書)




注意書




各部の名称

※イラストはイメージ図です。

ゆたんぽ本体

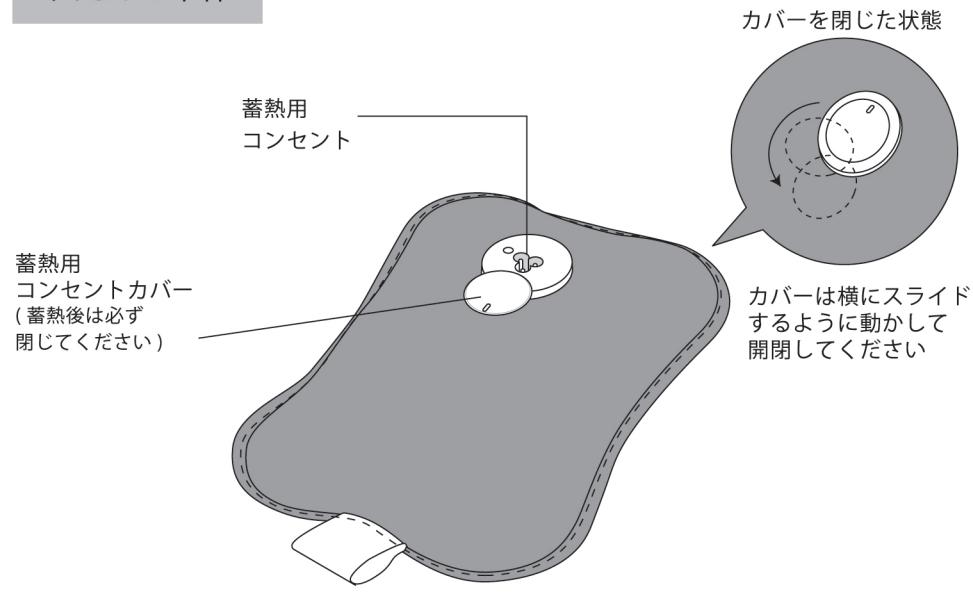

蓄熱用電源コード

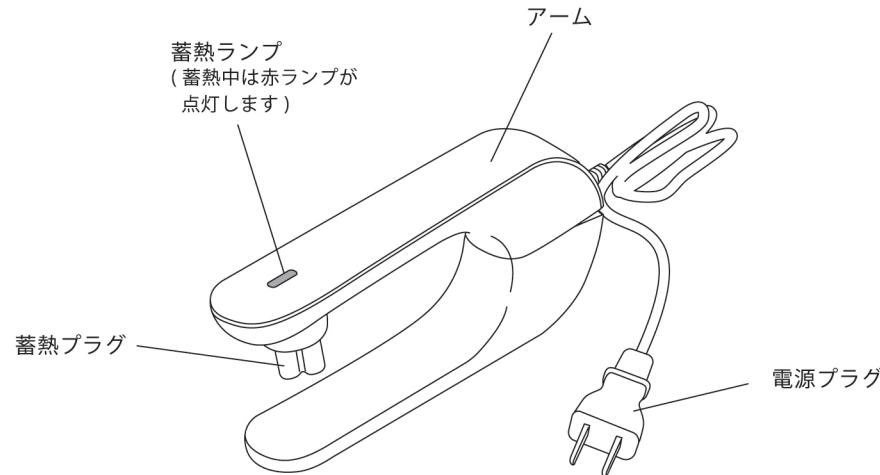

使用方法


蓄熱方法

警告


- ・本体をたてたり、折り曲げたり、傾けた状態で蓄熱しない。
- ・布団の中や布団の上など、本体が傾きやすい場所での蓄熱はしない。
- ・蓄熱が完了したら、速やかに蓄熱プラグを抜く。

※誤った方法で蓄熱を行った場合、液漏れや異常な膨れ、破裂などの原因になります。

- 1 水平で安定した場所に、本体と蓄熱用電源ケーブルを図のように置いてください。
※本体にプラグを挿し込んでから、コンセントに挿し込んでください。

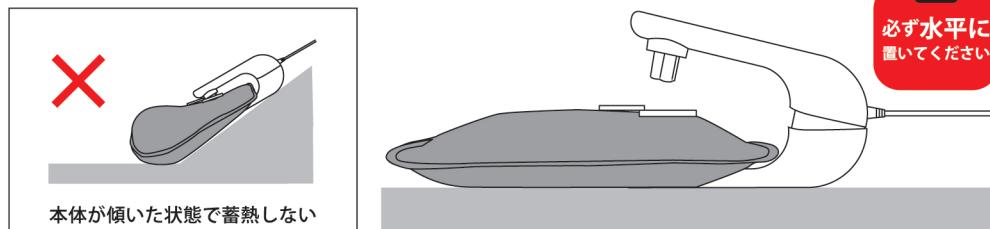

- 2 蓄熱用コンセントカバーを開け、アームを倒して
蓄熱プラグを蓄熱用コンセントの奥まで確実に挿し込んでください。

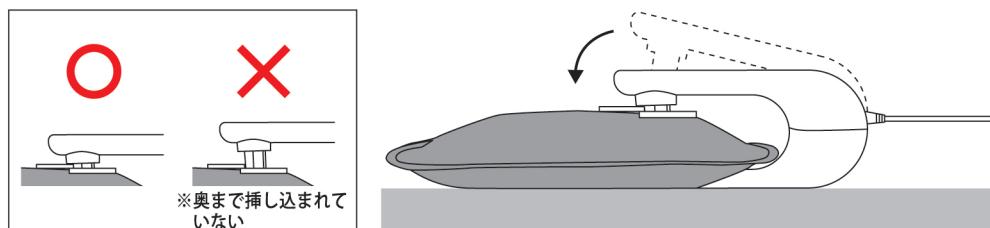

警告

- ・耐熱性のある、安定した水平面に本製品を置く。
- ・燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。
- ・火災、焦げ、発煙の原因になります。

使用方法

- 3 電源プラグをコンセントに挿し込んでください。
蓄熱ランプ(赤色)が点灯して、蓄熱を開始します

蓄熱時間：約7～15分
本体蓄熱温度：約65°C

※ご使用の環境によって、
蓄熱時間、温度は異なります。
※蓄熱中、中の水を温めているため
お湯を沸かすときのような
「ボコボコ」というような音や
「カチッ」という音がします。
故障や異常ではございません。

※蓄熱ランプ(赤色)が点灯しているかを必ず確認してください。

※本体にプラグを挿し込んでから、コンセントに挿し込んでください。

- 4 蓄熱中は湯たんぽから離れないでください。
蓄熱ランプ(赤色)が消えたら、蓄熱完了です。

※蓄熱完了時のお知らせ音はございません。

完了後は、必ず蓄熱プラグを本体から抜き、電源プラグもコンセントから抜いてご使用ください。

警告



蓄熱開始から20分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は直ちに使用を中止する。

蓄熱時間は通常7～15分前後で完了しますが、20分以上経過してもランプが消えない場合は、製品の異常や寿命と考えられます。
設計上の標準使用時間は約2年、または蓄熱回数約500回です。
製品寿命は経年劣化、消耗によるもので、ご使用環境によって前後することがあります。



蓄熱中は湯たんぽから離れない。
蓄熱完了時のお知らせ音はありません。

使用方法


本体の安全カバーを閉じ、
蓄熱した湯たんぽ本体を直接肌に当てないように、
必ず保温カバーに入れて使用してください。

※カバーに入れずに使用した場合
低温やけどの原因になります。

警告



長時間身体に当たる、湯たんぽ本体のみで使用しないでください。
やけどのおそれがあります。

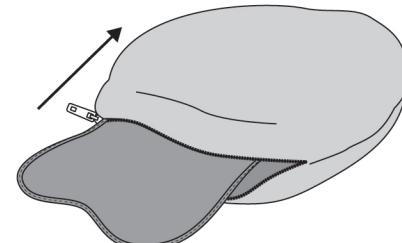

お手入れ方法

お手入れの前に

必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体が冷えてからお手入れをしてください。


警告

■お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜く。
・通電状態でお手入れすると、感電やケガの原因になります。
・蓄熱プラグを本体から抜いてからお手入れしてください。

■本体や蓄熱用電源ケーブルを水に浸すようなことは絶対にしない。
・動作不良、感電のおそれがあります。


ゆたんぽ本体のお手入れ

- お手入れの際は本体の安全カバーを確実に閉めてください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが酷いときは、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ硬く絞って拭き、その後乾いた柔らかい布でふいて、しっかり乾かしてください。
- お手入れには塩素系／アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

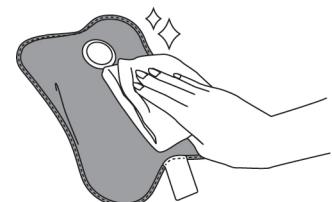

保管方法

保管の際は湯たんぽ本体の安全カバー(挿し込み口)をきちんと閉め、お買い上げの際の箱に入れてください。
直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

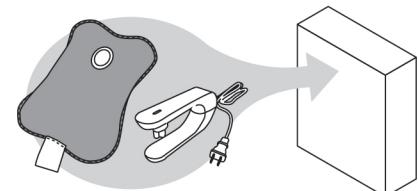

注意

- 標準使用時間は約2年、または蓄熱回数500回です。
蓄熱時間は通常7～15分前後で完了しますが、20分以上経過してもランプが消えない場合は、製品の異常や寿命と考えられます。
- 電源コードを本体や蓄熱プラグに巻き付けないでください。
コードを傷める原因となります。

処分方法

各市町村の条例、区分に従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
蓄熱ランプが点灯しない	蓄熱プラグが本体の蓄熱用コンセントに挿し込まれていない。	蓄熱プラグを本体の蓄熱用コンセントに奥まで確実に挿し込んでください。
	暖房器具によって室温が上がり本体が高温になっている。	室温が低い場所に置いて本体温度が下がるまで待ち、蓄熱をして下さい。
蓄熱時間が長い	蓄熱が完了している。	本体の温度を確認し、温まっていたら保温カバーに入れて使用してください。
	温度の低い場所で蓄熱を行った。	蓄熱の際は、温度の低い場所を避けてください。
	使用期間が2年を超えていて、または蓄熱の回数が500回を超えていています。	蓄熱時間は通常約7～15分で完了しますが、20分以上経過してもランプが消えない場合は、発熱部の寿命と考えられます。直ちに使用を中止してください。

■電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	■電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	→直ちに電源プラグを抜いて、使用を中止してください。

愛情点検

長年ご使用の蓄熱式ゆたんぽの点検を！



こんな症状ありませんか

- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体や蓄熱プラグが異常に熱い。
- 蓄熱開始から20分異常経過しても蓄熱ランプが消えない。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、ご使用を中止してください。



※保証期間中の場合、交換対応が可能です。

保証書のページをよくお読みになり、ご購入された販売店へご依頼頂きますようお願いいたします。

※免責について

当商品に起因する事故による賠償については
当商品の販売価格を上限とさせて頂きます。

保証書

本製品を説明書の使用方法に従った正常な使用状態で不具合が発生した場合には、無償で本体を交換致します。ご購入時のレシートとこの書面は大切に保管願います。交換時必要となります。ご購入の販売店に製品と本保証書、ご購入時のレシートをご持参、ご提示のうえ、ご依頼ください。

品名	蓄熱式ゆたんぽ	型番	SH-50F8
保証期間	(お買い上げ日から) 1年	お買い上げ日	年月日
お客様	ご住所	〒	
	お名前		
	お電話番号		
販売店	店名		
	住所	〒	
	電話		

保証条件

- ・お買い上げ日から1年以内に不具合が発生した場合には、無償で本体を交換いたします。
- ・以下の理由により不具合が生じた場合には本保証書の対象にはなりませんのでご注意ください。
 - ①製品または部材の経年変化（本体の使用に伴う消耗、摩耗、変色、変質）またはこれに伴う他の不具合
 - ②記載されているご使用方法以外の誤ったご使用方法
 - ③事故、災害、天災地変によるによる損傷及び不具合
 - ④改造または個人での修理
 - ⑤本保証書とご購入時のレシートのご提示がない場合
 - ⑥本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは他人の名前を無断で使用した場合
- ※本保証書の再発行はいたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ※運送料等の諸経費はお客様ご負担とさせていただきます。
- ※お客様の個人情報は製品の交換以外の目的には使用いたしません。
- ※交換後の製品につきましては初期不良(到着後10日以内のご連絡)を除き、再度の保証はしかねますのであらかじめご了承ください。

■販売店様へ

お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、お客様にお渡しください。

お困りごと修理は、
よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問

PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30～19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)



電話:045-228-3546

【発売元】株式会社ノジマ

〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸1丁目1番1号
JR 横浜タワー26階
TEL : 045-228-3546
<http://www.nojima.co.jp/>