

# ELSONIC

## 衣類乾燥除湿機

型番 EZ-JS2KX3

### もくじ

ご使用の前に	-----	1
製品概要	-----	2
コントロールパネル 使用方法	-----	3
製品仕様	-----	4
ご使用方法	-----	4
排水方法	-----	7
保管方法	-----	8
故障かな?!と思つたら	-----	9
保証書	-----	10

取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL

## ■ ご使用の前に

### 安全上のご注意

ご使用になる前に、『取扱説明書』の内容をよくお読みになり、正しくご使用ください。

下記の項目は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するための物です。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を『警告』『注意』の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。



#### 警告

「死亡や負傷を負うおそれがある内容」です。



#### 注意

「傷害を負うことや財産への損害が発生する恐れがある内容」です。

### ⚠ 警告

1. 本製品に水やその他の液体物、可燃性洗剤を絶対に入れないでください。火災やショートの原因になります。
2. 本製品の周囲で殺虫剤の噴霧や香水などの可燃性物質を絶対に使用しないでください。
3. 本製品の電源プラグのほこりは、定期的に取ってください。湿気などの絶縁不良により火災・感電の原因になります。
4. ご使用の際には、電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。  
ショートによる火災・感電の原因になります。
5. 本製品のお手入れや点検・移動する際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて水タンクの水を捨ててください。  
けが・感電の原因になります。
6. ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。けが・感電の原因になります。
7. 電源コードを束ねて通電しないでください。過熱によるやけど・火災の原因になります。必ずのばして使用してください。
8. 持ち運びや収納時など、電源コードを引っ張らないでください。破損による火災・感電の原因になります。
9. 電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物をのせる・挟み込むなどの破損の原因となる  
ような行為を絶対にしないでください。破損による火災・感電の原因になります。
10. 分解・修理・改造をしないでください。けが・火災・感電の原因になります。
- 修理については、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターへご相談ください。
11. 本製品を衣類乾燥及び除湿以外の用途で使用しないでください。異常動作・火災の原因になります。
12. 本製品を屋外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
13. 本製品を水まわりやお風呂場などの水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
14. 本製品に異音や異臭、電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる・運転中に時々電源が切れるなどの異常・故障が見ら  
れた時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因になります。
15. 本製品から排出される風をストーブなどの燃焼器具に向けないでください。不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、  
一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
16. 本製品に乗っかったり寄りかかったりしないでください。感電や事故などの原因になります。

### ⚠ 注意

#### 安全上のご注意


1. 万が一、電源コードが破損した場合には、事故の原因となる場合がありますので、必ずお買い上げいただいた店舗  
またはカスタマーセンターへご相談ください。
2. 万が一、電源プラグや電源コード及び本体が破損した場合には、本製品の使用をおやめください。
3. 本製品は、日本国内での使用に限ります。
4. 吸気口の前に物を置いたり布や紙、ビニール袋で吸気口や吹出口を塞がないでください。  
過熱して火災の原因になります。
5. 吸気口や吹出口から本製品の内部に物を入れないでください。
6. 本製品を使用する際には、お子さまや取扱に不慣れな方のみの使用はおやめください。  
必ず使用方法を理解した方の説明の元ご使用ください。
7. 連続排水で排水を行う際に、ホースの周辺温度が0°Cを下回る場合には連続排水での使用をおやめください。

## ご使用上の注意


- 吹出口から排出される風が壁・家具・カーテン・電気製品などへ直接当たらないところに設置してください。
- 吸気口や吹出口の前に物を置くなど、吸気口や吹出口を塞がないでください。周囲に物を置く場合には、吸気口や吹出口及び製品の後ろ側・側面から30cm、本製品の上50cmの間隔をあけてください。
- 本製品を設置する場合には、必ず水平で安定した場所へ設置してください。
- 故障の原因になりますので、吸気口や吹出口の隙間に指や金属などの異物を入れないでください。  
感電やけがの原因になります。
- お手入れやメンテナンスを行う場合には、必ず本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターを外したまま使用しないでください。本製品内部にホコリが溜まり、故障の原因になります。
- 本製品を移動する際には、電源コードを抜いて、水タンクの水を捨ててから移動してください。水タンクに水が入った状態で本製品を傾けないでください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水タンクのフロートを外さないでください。水漏れの原因になります。
- 水タンクに水が入った状態で本製品を動かしたり、倒したりしないでください。水漏れの原因になります。
- 本製品を硬いもので叩かないでください。(特に風向ルーバー/吹出口)
- 密閉した空間で使用すると、室内の温度が上昇します。室温の上昇に気をつけてご使用ください。

## ■ 製品概要

### 各部名称

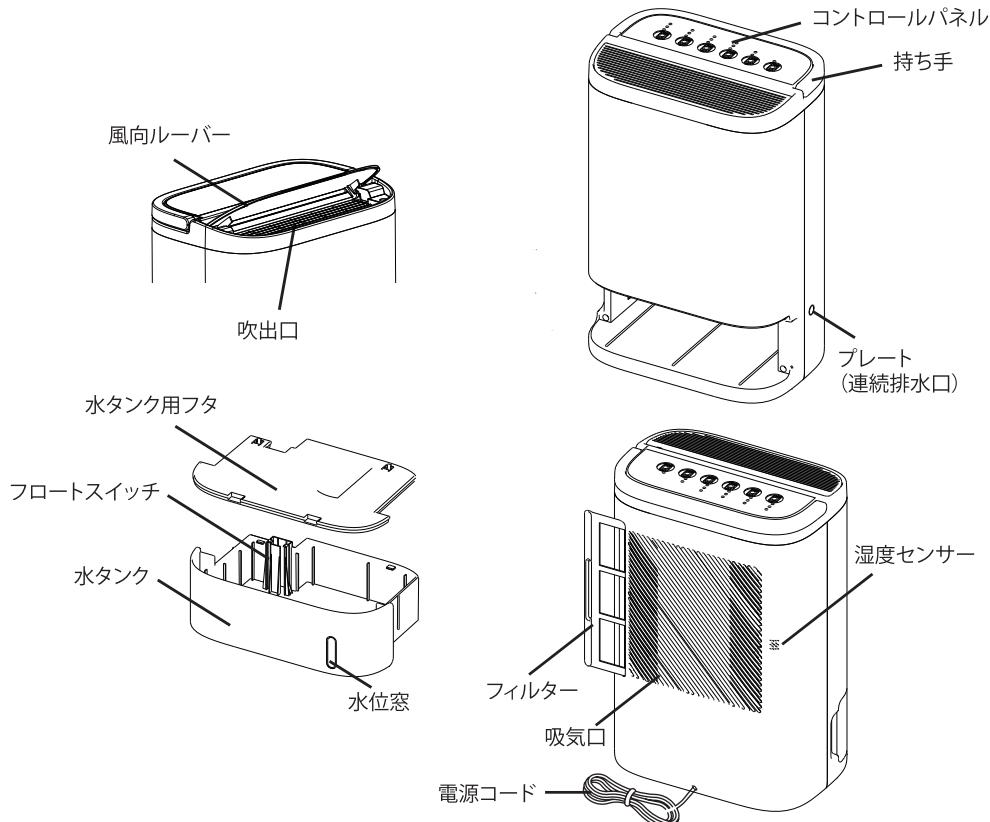

## ■ コントロールパネル使用方法

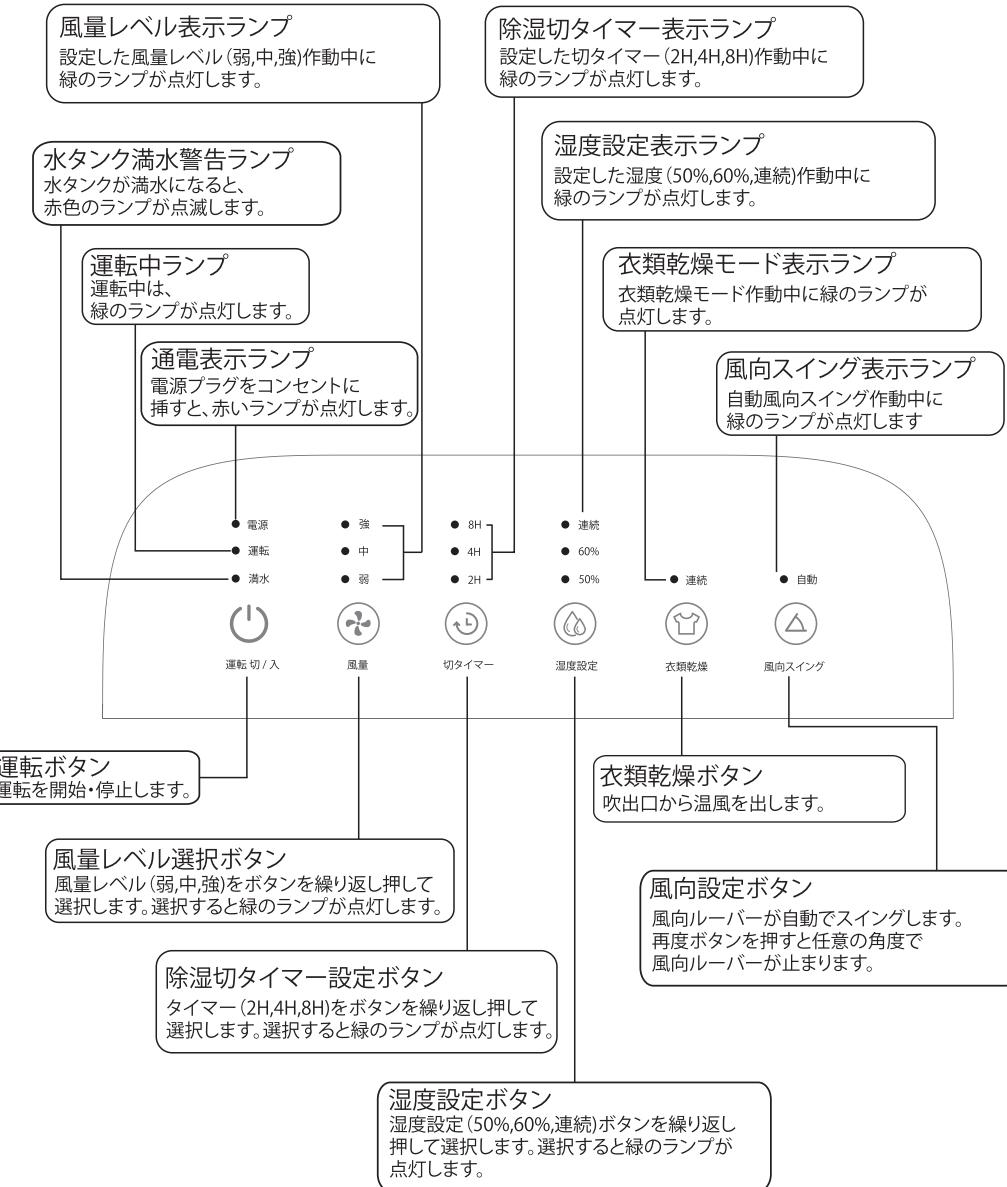


## ■ 製品仕様

型番	EZ-JS2KX3
電源 / 周波数	AC 100V 50Hz / 60Hz
除湿能力	7.0L / 日 ( 室温30°C , 湿度80%の場合)
定格消費電力	650W
稼働音	最大53dB
適応環境温度	-5 ~ 50°C
水タンク容量	2.5L
本体重量	6.35kg
本体サイズ	W300*D200*H455mm

## ■ ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントへ差し込みます。
2. コントロールパネルの全表示ランプが1秒点灯後に消灯し、同時に3回音が鳴ります。  
“電源”ランプが赤く点灯し、スタンバイ状態になります。

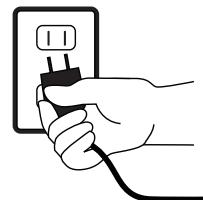

### ① 運転切/入ボタン

スタンバイ状態から運転切/入ボタンを一度押すと、操作音が鳴り運転を開始します。  
運転中にもう一度運転切/入ボタンを押すと、操作音が鳴り送風運転に切り替わります。  
約4分後に風向ルーバーが閉じ、送風運転が停止します。  
コントロールパネルの“電源”ランプのみ赤く点灯し、スタンバイ状態になります。



### 風量ボタン

風量の設定を弱・中・強の3段階から選ぶことが出来ます。  
風量ボタンを押す毎に操作音が鳴り、表示ランプと風量が切り替わります。  
※衣類乾燥モード選択時には、風量の設定は行えません。




### 切タイマー ボタン

切タイマーを設定することで、設定した時間後に運転を停止することができます。  
タイマーボタンを押す度に、2時間→4時間→8時間→取消の設定が可能です。  
切タイマー設定時刻になると、運転を停止します。  
※ 水タンクが満水になると、切タイマーの残り時間を記憶して運転を停止します。  
水タンクの水を捨てて、運転を再開すると残りの時間分を運転します。  
コンセントを抜いたり、停電などにより電源が切れた場合には、タイマーの設定は取り消されます。  
再度、タイマーの設定を行ってください。



### 濕度設定 ボタン

湿度を50%・60%・連続(連続除湿)の3段階から選択できます。  
選択するとランプが緑色に点灯します。

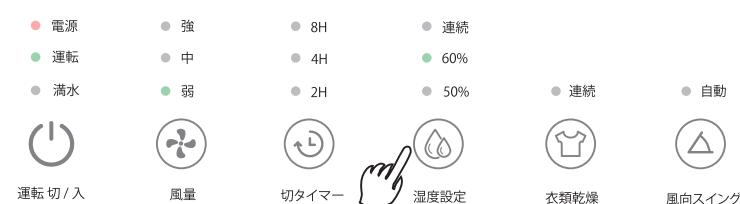

設定した湿度よりも周囲の湿度が低くなると、除湿機能を停止し送風に変わります。  
設定した湿度よりも周囲の湿度が高くなると、除湿機能を再開します。

### ④ 衣類乾燥ボタン

衣類乾燥を設定することで、室内に洗濯物を干すときに吹出口からの温風を直接洗濯物に当て、より効率的に乾燥させることができます。

衣類乾燥ボタンを押すと、操作音が鳴り連続ランプが緑色に点灯して、衣類乾燥モードの運転が開始します。タイマーの設定が可能です。タイマーの設定を行わない場合には、10時間後に運転を停止し、運転を停止した約30分後に自動で運転が再開されます。

また、湿度設定を50%または60%に設定した場合には、設定した湿度より周囲の湿度が低くなると温風から送風に変わります。そのため、湿度設定は“連続”設定をおすすめします。

※衣類乾燥モードを設定した場合には、風量の設定は出来ません。



### ⑤ 風向スイングボタン

本製品を設置している周辺環境に合わせて、風向を上下に約30度から最大90度まで調整が可能です。本製品が運転している状態で、風向スイングボタンを押すと操作音が鳴り、風向ルーバーが自動スイングを開始します。

※数秒後に風向ルーバーが動き出す場合があります。

風向ルーバーがスイングしている状態で、再度ボタンを押すと、お好みの角度で停止します。



### ○ 転倒運転停止機能


1. 本製品が運転中に転倒・極端に傾いた場合には、安全のため運転を急停止（内蔵ファン）します。急停止した時には、本製品に熱がこもり臭いがする場合があります。  
転倒した状態や傾いた状態でのボタン操作は出来ません。  
転倒や傾けたことにより水漏れが生じた場合には、しっかりと水を拭き取ってください。水を拭き取らずに運転を再開すると、故障や感電の原因となります。
2. 異常がないことや水平で安定した場所に設置されていることを確かめてください。本製品を水平に設置すると、音が3回鳴り、スタンバイ状態になります。風向ルーバーは停止した状態のままでありますので、強引に風向ルーバーを動かさないでください。
3. 運転切/入ボタンを押すと運転を再開します。

## ■ 排水方法


### 水タンクを使用する場合

本製品を使用中に、水タンクの水位が上昇し満水に達すると除湿機能を停止し送風に変わります。約4分後に送風を停止し、“満水”的ランプが点滅します。本製品の除湿能力は、1日約7Lです。水タンクの最大貯水容量は、約2.5Lです。


- ① 本製品の運転を停止した状態で、水タンクを取り出します。

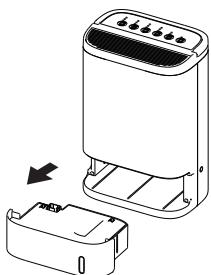


- ② 水タンク用フタの取っ手を持ち上げて外します。

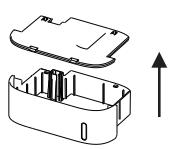

- ③ 水タンクに貯まつた水を捨てます。




- ④ 水タンク用フタを取り付けて水タンクを元の位置に戻し、運転を再開してください。

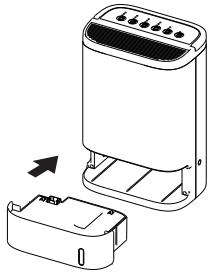

### 連続排水を行う場合



本製品に付属している「連続排水用ホース(長さ 約1m/内径Φ14mm)」を本製品内部の排水口に接続して運転すると、連続で除湿運転ができます。  
※連続排水中も水タンクに少量の水が貯まることがあります。

1. 本製品の運転を停止した状態で、水タンクを取り出します。  
プレート(連続排水口)をニッパーなどで切り取ります。  
この時、取り外したプレートが内部に入らないようご注意ください。

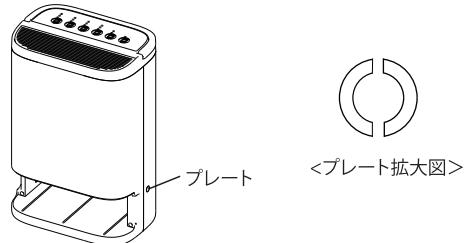

<プレート拡大図>

2. 連続排水用ホースを本製品内部の排水口に差し込んでください。  
※しっかりと差し込まれたことをご確認ください。  
連続排水口を通してホースの口を排水先へ向けてください。  
また、排水を行う際に、排水が妨げられないようにホースを設置してください。

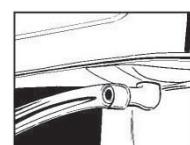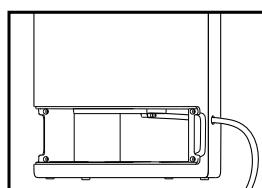

<ホース接続箇所拡大図>

3. 水タンクを元の位置に戻し、運転を開始させます。  
この時に水タンクが正しい位置に戻されずに運転を開始した場合には、電源ランプと満水ランプが点滅して運転を停止します。  
水タンクを正しい位置に戻すことで運転を開始します。  
連続排水を長期間使用する場合には、2週間に1度お手入れや動作確認を行ってください。

## ■ 保管方法

### 安全上のご注意

本製品を保管する前に、本製品の運転を停めて、電源コードをコンセントから抜いてください。  
また、必ず本製品の各部をお手入れしてから保管してください。

- 本製品に水などを残さないでください。
- お手入れの際は、研磨剤、腐食性または可燃性の洗剤（漂白剤やアルコールなど）は、  
使用しないでください。

### お手入れ方法

1. 本製品の運転を停めて、電源コードをコンセントから抜いてください。
2. 吸気口 / 吹出口と本製品の外側を中性洗剤を含んだ柔らかい布で拭いてください。  
※拭き掃除を行う際に、水やホコリが本体内部に入らないようお気をつけください。  
約2週間に一度お手入れを行ってください。
3. 水タンクを取り出し、水タンク用フタを外します。水で水タンクと水タンク用フタを洗ってください。
4. フィルターを取り外します。  
※フィルターにホコリなどが溜まると、除湿機能が低下する恐れがあります。  
約2週間に一度お手入れを行ってください。
5. 掃除機または水洗いでフィルターに付着したホコリなどを取り除き、風通しの良い場所で乾かしてください。  
この時、必ず高温にならない場所や直射日光の当たらない場所で乾かしてください。
6. フィルターが完全に乾いたら、フィルターを元の位置に収納してください。

### 保管方法

1. 運転を停めて、電源コードをコンセントから抜きます。電源コードを束ねてください。
2. 水タンクに貯まった水を全て出し、水タンクとフィルターのお手入れを行ってください。  
※お手入れ方法をご参照ください。
3. 吸気口 / 風向ルーバー / 吹出口のお手入れを行ってください。  
本製品の外側を水またはぬるま湯（40°C以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、  
汚れを拭き取ってください。  
※汚れが落ちにくい時は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、  
固く絞った柔らかい布で洗剤を拭き取ってください。
4. 本製品を完全に乾かした後、ホコリ避けカバーや袋を被せ、直射日光の当たらない  
風通しの良い場所に保管してください。
5. 長期間使用しない場合には、時々本製品を数分間作動させると、本製品の性能が保たれます。

## ■ 故障かな?!と思ったら

こんな時は	確認箇所 / 考えられる理由
本製品が動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？停電の可能性はありませんか？</li><li>●家中で漏電やブレーカーが切断されていませんか？</li><li>●水タンクが満水ではありませんか？</li></ul>
除湿効果が低下した (水タンクの水が少ない)	<ul style="list-style-type: none"><li>●フィルターを塞いでいませんか？</li><li>●風向ルーバーは開いていますか？</li><li>●吸気口 / 吹出口が障害物で塞がっていませんか？</li><li>●同じ室内に蒸気を発するその他の機械を設置していませんか？</li><li>●室内の温度が極端に低くありませんか？ (低温低湿の環境では、除湿量が少くなります。)</li></ul>
風量が弱くなった	<ul style="list-style-type: none"><li>●フィルターが目詰まりして、吸気口へ入る風量が少なくなっていますか？</li><li>●本製品の吸気口 / 吹出口が塞がっていませんか？</li></ul>
運転音が大きくなつた	<ul style="list-style-type: none"><li>●吹出口のファンに異物が挟まっていますか？</li><li>●本製品が傾いていませんか？</li><li>●本製品をとても狭い場所で運転していませんか？</li></ul>
水漏れ	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品が傾いていませんか？</li><li>●本製品を移動した際に、水タンクに水が入っていますか？</li><li>●水タンク内部のフローツスイッチが外れていますか？</li></ul>
電源を切っても運転し続けている	<ul style="list-style-type: none"><li>●コントロールパネルの"電源"ランプ以外は、消灯していますか？ 消灯している場合、本製品は運転を切った後安全のため本製品内部の熱気を排出し、約4分後に自動で運転を停止します。 故障ではありません。</li></ul>
熱風が出た時に独特な匂いがする	<ul style="list-style-type: none"><li>●熱交換器と冷却装置の温度が極端に異なる時に、独特な匂いがする場合があります。故障ではありません。</li></ul>

上記の内容を確認しても改善されない場合には、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターへお問い合わせください。

## ■ 保証書

保証書			
商品名	衣類乾燥除湿機	保証期間	1年間(お買い上げ日より)
型番	EZ-JS2KX3	お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 様		
	ご住所〒 -		
	電話	( )	

※必ずお買い上げレシート等と一緒に保管してください。  
※記入がない場合は無効です。  
※この保証書は製造上の問題があった場合のみ、お買い上げレシート等を本書と一緒に提示  
いただいた上でお取替えを保証するものです。  
※保証期間中に製造上の問題と思われる故障が生じた場合は本書とお買い上げレシート等を  
ご準備いただき、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。  
※本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.  
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お困りごと・修理は、  
よくある質問で素早く解決。

ノジマ質問 



PCからはこちら  
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>  
カスタマーセンター  
受付時間 9:30~19:00  
※(大晦日・元旦は18:00まで)  
電話:045-228-3546

販売元 株式会社ノジマ

〒 220-0005  
神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

輸入元 オズマ株式会社

Designed by Nojima in Japan, manufactured in China

6070-1065

**販売元 株式会社ノジマ**  
〒 220-0005  
神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

**輸入元 オズマ株式会社**

Designed by Nojima in Japan , manufactured in China