


ELSONIC
照明用リモコン
型番:EZ-MT05CLR

取扱説明書

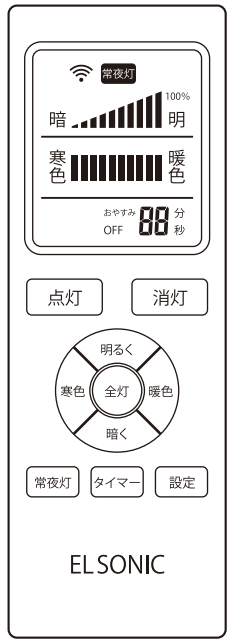

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

無料修理規定

1.取扱説明書、本体取付けラベル等の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合の無料修理を行います。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、目上修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の転送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、雷害、その他の天災地変、公害、盗害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ)消耗品または消耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご表示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(ヘ)別添「保証書」や保証書でも記入漏れのある場合の修理は行いません
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(商業利用、または業務用に準ずる使用方法)で利用された場合の故障及び損傷
3.ご故障、ご不具合等で本書裏表に記入の事項に付属品に故障を発生しない場合は、弊社修理センターにてお直しさせていただきます。
4.本書は日本語版においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証書(持込修理)

商品名	照明用リモコン	★お買い上げ日	年 月 日
型 番	EZ-MT05CLR	保証期間:1年間(お買い上げの日から)	
ふりがな	-----		
★お名前	様		
お客様	★ご住所(〒 -)		
	電話 ()		
販売店			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。
※お書き込みにご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記録簿として活用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または弊社修理センターにお問い合わせください。
※この保証書によって保証書を発行している(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法的権利を制限するものではありません。

お印の点と修理は、よくある質問で簡単く解決。
PCからはこちら
https://www.elsonic.co.jp/support/faq/
カスタマーセンター
受付時間 9:00～19:00
※本番台元日は18:00まで

Designed by Nijima in Japan, manufactured in China
株式会社「タマ」220-6126
神奈川県横浜市中区みなとみらい2-3-3

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を照査することができ、各種サービスを受けられます。

安全上のご注意

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告
●絶対に分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因となります。
●幼児やペットなどに誤って触らせない。
火災、感電、火けがの原因となります。
●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
●濡れた手で本機を操作しない。感電の原因になります。
●内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因になります。また本機の故障の原因となります。

注意
●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
●温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になることがあります。
●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災、けがのおそれがあります。
●直射日光の当たった場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。
火災、感電の原因になることがあります。
●本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。
変形、変色の原因になります。

故障かな?と思ったら

本製品が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。
●リモコンの設定が変わっていませんか?
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
●機種の設定が正しく行われていますか?
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
●電池が消耗していませんか?
新しい電池に交換してください。
●使用可能範囲内ですか?
本製品は各機器から7m以内の距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
●機器側に不具合はありませんか?
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
●操作する機器は赤外線リモコン対応ですか?
電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。
●タイマーが動作しない場合は、以下をご確認ください。
信号送信部が照明器具本体に向いていますか?
タイマー機能は信号送信部が照明器具に向いていないと動作しません。

必ずお守りください

乾電池を安全にお使いいただくために

警告
●万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
●万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、すぐさま水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
●火中への投入をしない。ショートさせない。分解、加熱しない。
●新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
●液漏れをした乾電池は使用しない。

注意
●㊸と㊹の向きを正しく入れる。
●指定した種類以外乾電池は使用しない。
●乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。
●火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。

使用済みの乾電池について
使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。



使用上の注意

●ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないとお使いできません。
●メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
●照明器具本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
●本機は赤外線方式のリモコンです。赤外線以外の方式の機器には対応していません。
●本機にある機能でも、照明器具本体にない機能は操作できません。
●機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
●本機は2018年8月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また2018年8月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。

製品仕様

動作距離：約7m(部屋の条件により異なります)
電源：DC3V 単4形乾電池 2本
電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池)
※使用頻度により異なります。
外形寸法：幅55×長さ157×奥行17mm
質量：84g (乾電池は除く)
※仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

各部の名称

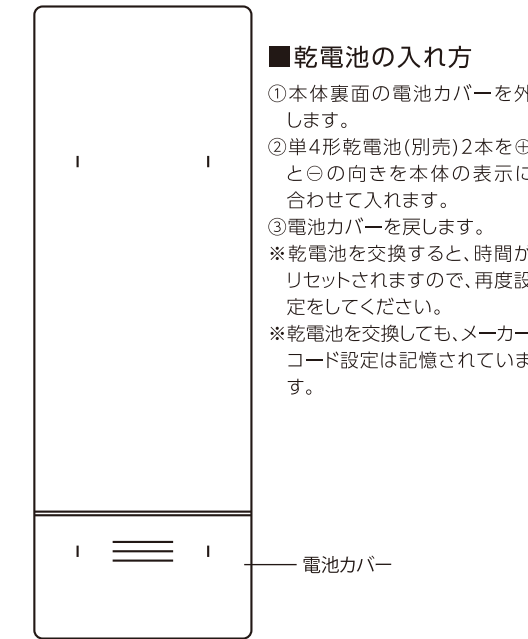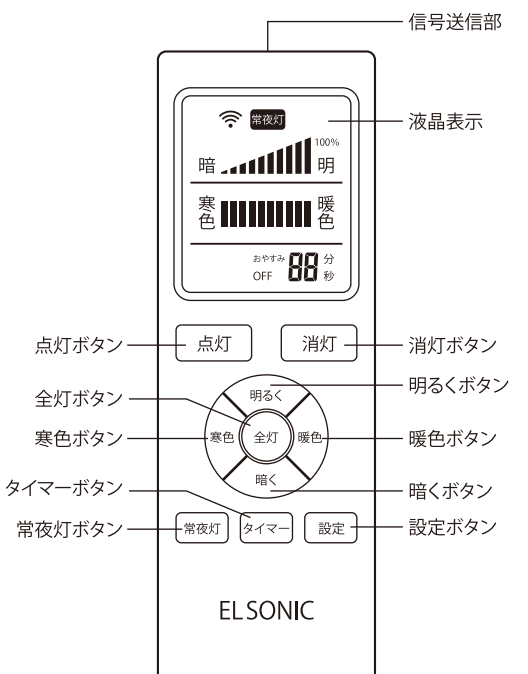

■乾電池の入れ方

①本体裏面の電池カバーを外します。
②単4形乾電池(別売)2本を㊸と㊹の向きを本体の表示に合わせて入れます。
③電池カバーを戻します。
※乾電池を交換すると、時間がリセットされますので、再度設定をしてください。
※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されています。

メーカーコード設定

メーカー名	対応コード	リモコン機能備考
Panasonic	01,02,03	
	71,72,73	
東芝	04,05	
	32,33	
	44,45	調色機能なし
SHARP	06,07,08	
タニシミ	09,10	
	54,55	調色、全灯機能なし
KONZUMI	11,12	
	52,53	調色、全灯、常夜灯機能なし
日立	13,14,15	
	40,41	調色機能なし
NEC	16,17	
	18,19	
オーデリック	48,49,50,51	調色機能なし
	20,21,22	
アイリスオーヤマ	59,60	調色、全灯機能なし
	23,24	
DAIKO	25,26	
	27,28,30,31	
アグレッド	29	
	32,33	
山善	34,35	調色機能なし
	36,37	
ELSONIC	38,39	
	61	調色機能なし
山善	64	
	65,66	
山善	74,75	
	76	
山善	77	
	78,79	
山善	62,63	

●一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
●タイマー機能は機種によっては操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。
●本機に搭載している機能でも、照明器具本体が対応していない機能は操作することはできません。
※本製品の同じメーカーコードで一部の電球型照明器具にご使用いただけます。

操作方法

ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。
①設定を行う照明器具のメーカーの設定コードを「メーカーコード一覧表」で確認します。
②「常夜灯」ボタンを押しながら、「消灯」ボタンを5秒間押しします。
③液晶画面に2桁の設定コードが表示されたら、各ボタンから指を離してください。2桁の設定コードが点滅します。
④調光ボタンを押して2桁のコードを選択します。
※設定コードは「メーカーコード一覧表」をご覧ください。一行に複数のコードがある場合は、一つずつ設定してください。
⑤設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度「消灯」ボタンを押して設定完了です。
※約60秒間いずれの操作もない状態が続くと、自動的に設定が終了します。この場合は再度設定を行ってください。
⑥リモコンを照明器具に向けて、「全灯」ボタンを押して照明器具の電源が入り、正しく動作するか確認してください。

●照明器具の電源を入れる
・操作方法 A
「点灯ボタン」を押します。
前回使用していた状態または全灯で電源が入ります。
・操作方法 B
それぞれの「点灯ボタン」を押します。
全灯ボタン…全灯モードで電源が入ります。
●常夜灯ボタン
常夜灯モードで電源が入ります。
●照明器具の電源を切る
「消灯ボタン」を押します。
※設定するコードにより、点灯・消灯方法は異なります。
●調光・調色モード
・調光
調光ボタンの「明るく」または「暗く」を押してお好みの明るさに調整します。
・調色
調色ボタンの「寒色」または「暖色」を押してお好みの色に調整します。

●タイマーを設定する
タイマー設定後はリモコンの信号送信部を照明器具本体に向けた状態で置いてください。信号送信部が照明器具に向いていないと正しく動作しません。
・おやすみタイマーの設定
全灯または常夜灯の状態で、照明器具にリモコンの送信部を向けた状態で固定し、「タイマー」ボタンを押します。押すたびに設定時間が60分/30分/10分と切り換わります。
【全灯モード】 【常夜灯モード】
液晶画面に設定した時間が表示されます。時間が経過すると残り時間を表示し、設定時間経過後、消灯します。
●10秒オフタイマーの設定
タイマーボタンを4回押しします。10秒オフタイマーが作動し、10秒後に消灯します。
※タイマー設定を押すたびに設定が変わります。60分/30分/10分/10秒と切り換わります。
●設定ボタンについて
現在点灯中の調光及び、調色を記憶します。次回「点灯」ボタンを押すと、記憶した調光及び調色で点灯します。
設定方法
お好みの調光及び、調色の状態で、「設定」ボタンを押してください。