ELSONIC

EZ-CDC6

コンパクトデジタルカメラ

光学6倍ズーム

取扱説明書

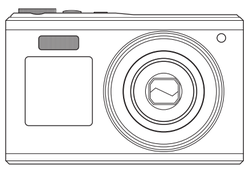

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

目次

同梱物 / 別途ご用意いただくもの / 保存データについて …… 2
安全上のご注意 …… 3
各部名称 …… 5
使用前の準備 …… 6
充電する …… 7
初期設定 …… 8
モードについて / 画面切替 …… 9
写真撮影モード …… 10
動画撮影モード …… 16
再生モード …… 18
ストレージ …… 24
PC カメラ …… 25
製品仕様 …… 26
保証書 …… 27

同梱物／別途ご用意いただくもの／保存データについて

同梱物

開封時に以下のものが入っていることを確認してください。
万が一、不足しているものがありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。

- カメラ本体
- 取扱説明書（本書）
- 専用バッテリー
- 充電 / データ転送用 ケーブル（USB-A/microUSB）
- ストラップ
- 収納ポーチ

※メモリーカードは付属していません。

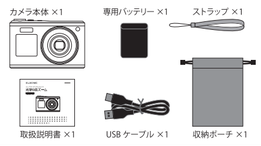

別途ご用意ください

・SD カード（最大 64GB まで対応・クラス 10 推奨）
※128GB 以上のカードは読み込めません。
※クラス 10 未満の SD カードは正常に動作しない場合があります。

⚠ 保存データについて

※撮影データは、お客様ご自身でバックアップをお取りください。
SDカードの破損やデータの損傷を含め、当社では一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意

最初に、「取扱説明書（本書）」をよくお読みになり、正しく使用してください。
人への危害や財産の損害などを未然に防ぐため、必ず守る必要があることを説明しています。

⚠ ― 警告 ― 誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う恐れがある内容を示しています。

●フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。
視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは 1m以上離れてください。
●お子様や幼児の手の届くところで保管しないでください。
ストラップや USB ケーブルを誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。
●指定外の電源は使用しないでください。
●分解・改造したり、加熱しないでください。
●落とすなどして強い衝撃を与えないでください。
●落下などで破損したときは、使用せず内部に触れないでください。
●煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使用をやめてください。
●アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしないでください。
●液体で濡らしたり、内部に液体や異物を入れないでください。感電や火災の原因になります。
液体で濡れたり、内部に液体や異物が入ったときは、バッテリーを取り出してください。
●雷が鳴り出したら、製品に触れないでください。感電や火災の原因となります。すぐに使用をやめ、製品から離れてください。
●指定以外の電池は使用しないでください。
●電池を火に近づけたり、火の中に投げ込まないでください。
電池から漏れた電解液が、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに綺麗な水で洗い流してください。
●電池の端子部（⊕⊖）に金属物を接触させないでください。
●炎天下の車内など、高温の環境下に放置しないでください。
●カメラの使用が禁止されている場所ではカメラの電源を切ってください。
カメラが発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れがあります。
特に飛行機内や医療機関など、電子機器の使用が制限されている場所では充分注意してください。
●長時間、身体の同じ部位に触れたまま使わないでください。
皮膚が赤くなったり、水ぶくれができたりするなど、低温やけどの原因となることがあります。

安全上のご注意

⚠ ― 注意 ― 人が障害を負う可能性または物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

●ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
●カメラレンズを強く押したり、ぶつけたりしないでください。
けがやカメラの故障の原因となることがあります。
●液晶画面に強い衝撃を与えないでください。液晶画面が割れると、破片でケガをすることがあります。
●直射日光のあたるところや高温になるところ、湿気やホコリの多いところで使用・保管しないでください。
電池の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、ケガ、火災の原因となることがあります。
●カメラを強い光源（晴天時の太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。カメラ内部が損傷することがあります。
●砂浜や風の強い場所で使用するときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにしてください。
●使用しないときは、製品から電池を取り外して保管してください。
電池の液漏れにより故障の原因となることがあります。
●電池を廃棄するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁してください。
他の金属と接触すると発火、破裂の原因になることがあります。
●カバンなどに本製品を入れるときは、硬いものが液晶画面にあたらないようにしてください。
●ストラップにアクセサリーを付けないでください。硬いものが液晶画面にあたると破損の原因になります。
●複数のボタンを同時に押下しないでください。誤動作の原因になります。

ご使用になる前にお読みください。
●本製品で記録した画像は、個人で楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
なお、実演、興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限していることがありますのでご注意ください。

各部名称

ご使用前の準備

はじめに電池・SDカードを本体に挿入します。

1.電池フタ開閉ロックを右側にずらし、
ロックを解除して電池フタを開けます。

2.上図のようにSDカードの向きと形状を合わせ、
「カチッ」というまで奥に押し込みます。
※SDカードを抜き差しする際には、必ず本体の電源を
OFFにしてください。データが破損する恐れがあります。

3.SDカード横にあるツメを下げながら、電池を挿入します。

4.電池フタを閉じ、
電池フタ開閉ロックを左側にずらして
ロックをかけます。



充電する

はじめてご使用いただく際には、満充電にしてからご使用ください。
USBケーブルのコネクタ部分を持って抜き差ししてください。

USBポートにUSBケーブルを挿して充電します。
充電開始すると状態ランプが赤点灯します。
充電が完了するとランプが消灯します。

電池残量アイコンについて

初期設定

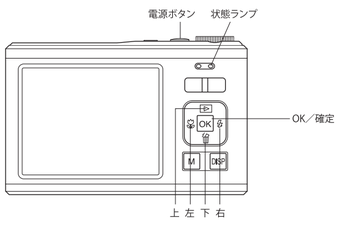

1.電源ボタンを右へスライドして電源を入れます。
2.状態ランプ（右）の黄色ランプが点灯します。
3.日/時刻設定画面が表示されます。
4.上/下/左/右ボタンを押して日付と時刻を設定し、
確定ボタンを押します。
※電池をカメラ本体から外してしまうと、再び日付／時刻設定が必要です。
5.日時を設定したら使用前の準備完了です。

モードについて

写真撮影・動画撮影・再生の３つのモードがあります。OKボタンを押す度に、モードが切り替わります。

アイコン	モード	動作
	写真撮影	写真撮影と写真撮影の詳細設定ができます。
	動画撮影	動画撮影と動画撮影の詳細設定ができます。
	再生	SDカード内の写真と動画の再生ができます。

1.本体裏面右のOKボタンを押す

2.モードが切り替わる

※再生写真、動画がない場合、"ファイルがありません"
が表示されます

画面切替

写真撮影モード中／動画撮影モード中に画面切り替えボタンを
押す度に、表示画面が切り替わります。
※再生モード中は画面切替できません

1.裏面右下の画面切替ボタンを押す

2.画面表示が切り替わる

液晶画面 → 自撮り画面

写真撮影モード

写真を撮影する

シャッターボタン
軽く押すとオートフォーカスされます。
もう一度深く押すと写真が撮影できます。
オートフォーカスが完了すると、┌┐が緑色になります。

T ズームイン
押下ごとに12倍までズームします。
（２～６倍：光学ズーム/７～12倍：デジタルズーム）

W ズームアウト
押下ごとにズームアウトします。

フラッシュ
フラッシュボタンを押下するとフラッシュ撮影に
切り替えます。

- 強制フラッシュ
- 自動フラッシュ
- フラッシュOFF

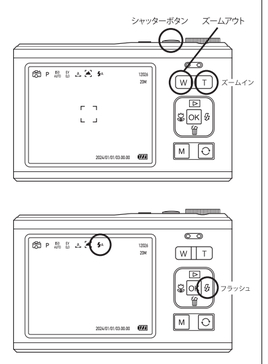

"設定"画面について

設定画面表示

M メニューボタンを押して、各種設定などを行います。
メニューボタンを押すごとに、静止画像→設定→写真撮影モードに切り替わります。

アイコン	タイトル	内容	画面表示
	日時刻	日時の設定をします	年／月／日／時刻
	オートパワーOFF	任意の時間経過後に電源を切ります	オフ／1分／2分／3分／5分／10分
	電子音	操作音のオン・オフができます	オフ／オン
	言語	言語の変更ができます	English(英語)／簡体中文(中国語:簡体)／繁體中文(中国語:繁体)／Français(フランス語)／Español(スペイン語)／Português(ポルトガル語)／Deutsch(ドイツ語)／Italiano(イタリア語)／Русский(ロシア語)／ภาษาไทย(タイ語)
	周波数	電源の周波数の変更ができます	50Hz／60Hz
	フォーマット	SDカードを初期化します	SDカード容量・使用量
	デフォルト設定	工場出荷時の状態に戻します	はい
VER	バージョン	ソフトのバージョンを表示します	EZ-CDC6_20240617

※オートパワーOFFで電源が切れた場合、電源ボタンをOFFにしてから再び電源を入れてください。

写真撮影モード

ファンクションスイッチ

ファンクションスイッチ
下部を回して、選択したいモードをファンクションスイッチ左下の△に合わせます。

アイコン	タイトル	内容
P	オート	撮影設定を全自動で行います。
EV +3.0	露出+3.0	露出を+3.0設定にします。明るく撮影する時に適しています。
EV -3.0	露出-3.0	露出を-3.0設定にします。暗く撮影する時に適しています。
	ビューティー	人物を撮影する時に適しています。
	ビーチ	砂浜で撮影する時に適しています。
	レトロ	レトロ調に撮影する時に適しています。
	ナイト	夜景を撮影する時に適しています。
	ビビッド	鮮明に撮影する時に適しています。

写真撮影モード

消去
消去を押下することで削除する写真表示とポップアップ画面を表示します。

上(▷)、下(🗑)を押してポップアップ画面の
"確認"を選択し、決定 OK を押下して削除します。
※削除したデータは復元できません。

マクロ(近接撮影)
マクロ(🌷)を押下することでマクロ撮影ができます。
フラッシュはOFFになります。

写真撮影モード

各種設定 - 静止画像

M メニューボタンを押して、各種設定などを行います。
メニューボタンを押すごとに、静止画像→設定→写真撮影モードに切り替わります。

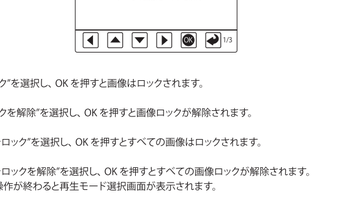

写真撮影モード

設定画面表示

M メニューボタンを押して、各種設定などを行います。
メニューボタンを押すごとに、静止画像→設定→写真撮影モードに切り替わります。

アイコン	モード	内容	画面表示（選択肢）
	画像サイズ	写真の大きさを選べます	20MegaPixels / 16MegaPixels / 12MegaPixels / 8MegaPixels / 5MegaPixels
	手ぶれ補正	手ぶれ補正	オフ／オン
	セルフタイマー	タイマー設定時間を選べます	オフ／2Sタイマー／5Sタイマー／10Sタイマー
	カラー	色合いを選べます	標準/モノクロ/ビビッド/シアン/レッド/グリーン/ブルー/パープル/イエロー/赤外線/セピア/ネガフィルム
	連写	３枚連続で撮影します	オフ／３連写
	画質	写真の画質を選べます	ファイン／ノーマル／エコノミー
	シャープネス	画像のエッジを調整します	ストロング／ノーマル／ソフト
	ホワイトバランス	撮影環境での光による色の影響を補正します	オート／晴れ／くもり／タングステン／蛍光灯
	日付表示	撮影日時を入れるか選べます	オフ／ 日時／ 日／時刻
ISO	ISO	ISO感度を選べます	オート／100／200／400／800／1600
EV	露出	取り込む光の量を調整します	+3.0／+2.0／+1.0／+0.0／-1.0／-2.0／-3.0
	フェイスキャッチ	顔認識機能を選べます	オフ／オン
	測光	被写体の明るさを測ります	アベレージ／センター／スポット

動画撮影モード

動画を撮影する

シャッターボタン
押すと動画撮影が始まります。撮影ランプが点滅します。
撮影中にもう一度押すと動画撮影が終了します。

T ズームイン
押下ごとに12倍までズームします。
（２～６倍：光学ズーム／７～12倍：デジタルズーム）

W ズームアウト
押下ごとにズームアウトします。
※撮影中はズームイン・ズームアウトはできません。

表示アイコン

① モード
② 撮影ランプ
③ フォーカス
④ 動画サイズ
⑤ 撮影可能時間/撮影時間
⑥ 電池残量
⑦ SDカード認識
⑧ 撮影日時

動画撮影モード

各種設定 - ビデオメニュー

M メニューボタンを押して、各種設定などを行います。
メニューボタンを押すごとに、静止画像→設定→写真撮影モードに切り替わります。

ビデオメニュー

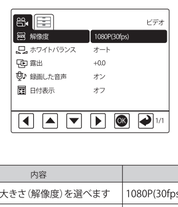

アイコン	タイトル	内容	画面表示
SIZE	解像度	データの大きさ（解像度）を選べます	1080P(30fps),720P(30fps)
	ホワイトバランス	撮影環境での光による色の影響を補正します	オート／晴れ／くもり／タングステン／蛍光灯
EV	露出	取り込む光の量を調整します	+3.0／+2.0／+1.0／+0.0／-1.0／-2.0／-3.0
	録画した音声	録画に音声を入れるか選べます	オフ／オン（オンにすることで音声を含めて録画できます）
	日付表示	撮影日時を入れるか選べます	オフ／ 日/時刻

再生モード

写真再生、動画再生を行うモードです。

写真再生

表示アイコン

① モード
② 画像ロック
③ フォーカス
④ ファイル名
⑤ 電池残量
⑥ SDカード認識
⑦ 撮影日時
⑧ 画像サイズ

動画再生

表示アイコン

① モード
② ロック
③ ファイル名
④ 電池残量
⑤ SDカード認識
⑥ 撮影日時
⑦ 録画時間

再生モード

操作ボタンと動作

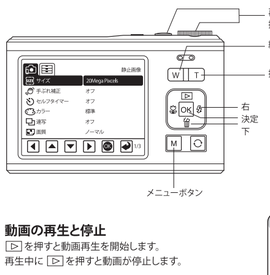

動画の再生と停止
▷を押すと動画再生を開始します。
再生中に ▷を押すと動画が停止します。

逆再生
▷を押し、動画を再生します。
🌷を押すごとに-2×、-4×、-8×へ切り替わります。
🌷を押すごとに2×、4×、8×へ切り替わります。

動画再生中

再生モード

各種設定

OK で再生モードにしてからメニューボタン M を押して、各種設定などを行います。

アイコン	モード	内容	画面表示
	削除	データの削除を行います	現在のファイルを削除
	保護	データの保護・または解除をします	この画像をロック
	スライドショー	保存されている写真・動画をスライドショー表示します	2秒/5秒/8秒

再生モード

各種設定 - 削除

削除
削除を選択して OK を押下すると"現在のファイルを削除"と"すべてのファイルを削除"が表示されます。

"現在のファイルを削除"を選択して OK を押下すると "このファイルを削除する" と表示されます。
確認を選択しOKを押下すると画像が削除されます。

"すべてのファイルを削除"を選択して OK を押下すると
"この画像をすべて削除しますか"と表示されます。
確認を選択しOKを押下すると、すべての画像が削除されます。
※ただし、保護（画像ロック）されている画像／動画は削除されません。

再生モード

各種設定 - 保護

保護
保護（画像ロック）をすると、画像／動画は削除されません。
保護を選択して OK を押すと以下の選択画面が表示されます。

"この画像をロック"を選択し、OK を押すと画像はロックされます。

"この画像をロック解除"を選択し、OK を押すと画像ロックが解除されます。

"すべての画像をロック"を選択し、OK を押すとすべての画像はロックされます。

"すべての画像をロック解除"を選択し、OK を押すとすべての画像ロックが解除されます。
上記いずれも、操作が終わると再生モード選択画面が表示されます。

再生モード

各種設定 - スライドショー

スライドショー
スライドショーを選択して OK を押下すると、画像表示時間(2秒/5秒/8秒)選択画面が表示されます。

表示時間を選択し、OK を押すと表示されていた画像からスライドショーが始まります。
スライドショー中に OK を押すとスライドショーは停止します。

ストレージ

PCなどに接続して撮影データを確認する

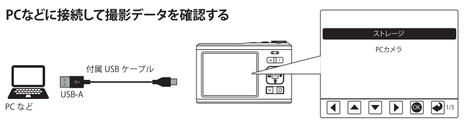

①再生機器側（PCなど）と同梱のUSBケーブルを接続し、本製品の電源をオンにしてください。
②本製品に表示されるストレージを選択してください。
③再生機器側の操作は、再生機器側の取扱説明書などでご確認ください。
※接続を終了するときには、必ず再生機器側との接続を切ってからケーブルを抜き取ってください。

SDカードを使用して撮影データを確認する

本製品の電源を切り、電池フタを開けてSDカードを抜き
取ってください。
SDカードスロットがあるPCやSDカードリーダーなどに
SDカードを挿して撮影データを確認してください。

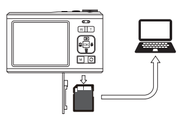

PCカメラ

PCなどに接続してカメラとして使用する

①PCと本製品を同梱のUSBケーブルで接続してください。
②本製品での電源を入れてください。選択画面が表示されます。
③ ▷、🗑を押してPCカメラを選択します。画面にPCカメラが表示されます。
PCのカメラソフトを起動して、デバイスを本製品に設定してください。
設定方法についてはPCの取扱説明書をご確認ください。

※カメラを搭載したPCを推奨します。
※Webカメラ フリーソフトでも使用することができます。
（専用ドライバーをインストールする必要があります。）

製品仕様

商品名・品番	光学6倍ズームカメラ・EZ-CDC6
イメージセンサー	CMOSセンサー
画像サイズ	20M:5200*3888, 16M:4640*3472,12M:4032*3024 8M:3264*2448,5M:2592*1936
動画解像度	FHD:1080P (30fps),HD:720P(30fps)
画面サイズ	背面画面：2.88 inch、自撮り画面：1.58 inch
外部メモリ	SDメモリーカード 最大64GB対応 Class10推奨
ズーム	光学6倍ズーム+デジタル6倍ズーム
露出	EV-3~EV+3
ホワイトバランス	オート/晴れ/くもり/タングステン/蛍光灯
ISO	オート/100/200/400/800/1600
ファンクションスイッチ	オート/EV+3.0/EV-3.0/ビューティー/ビーチ/レトロ/ナイト/ビビッド
ファイル形式	写真：JPG、動画：MP4
マイク	あり
フラッシュ	オン、オフ、オート
カラー	標準/モノクロ/ビビッド/シアン/レッド/グリーン/ブルー/パープル/イエロー/赤外線/セピア/ネガフィルム
電池	リチウム電池 3.7V/750mAh/2,775Wh
サイズ・重量	約102x65x27mm(レンズ収納時)/重さ約123g（電池含まず）

保証書

商品名	光学6倍ズームカメラ	保証期間	6ヶ月（お買い上げ日から）
型番	EZ-DCD6	お買い上げ日	年　月　日
お客様	お名前		
	ご住所 〒	―	
		電話　（　）	

見本

※必ずお買い上げレシートなどと一緒に保管してください。
※記入がない場合は無効です。
※この保証書は製造上の問題があった場合のみ、お買い上げレシートなどを本書と一緒に提示いただいた上でお取り替えを保証します。
※保証期間中に製造上の問題と思われる故障が生じた場合には、お買い上げレシートなどと本書をご準備の上、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。
※本書は、日本国内においてのみ有効です。
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お困りごと修理は、
よくある質問で素早く解決。
ノジマ質問

PCからはこちら
https://www.nojima.co.jp/support/faq/
カスタマーセンター
受付時間 9:30～19:00
※(火曜日・元旦は18:00まで)
電話:045-228-3546

販売元　株式会社ノジマ
〒 220-0005
神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

輸入元　オズマ株式会社

Designed by Nojima in Japan, manufactured in China

6070-1091