



ELSONIC

取扱説明書
時計付き温湿度計
型番: ECY-TH02

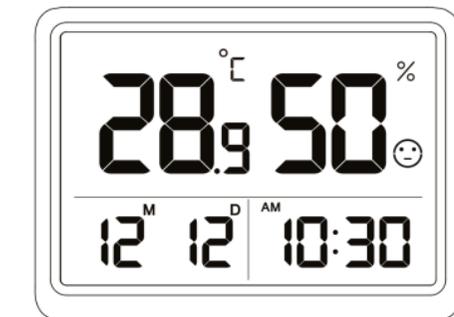

この度は時計付き温湿度計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
●弊社の保証規定により、製品本体を90日間保証いたします。レシートとともに保管してください。
●この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

各部の説明

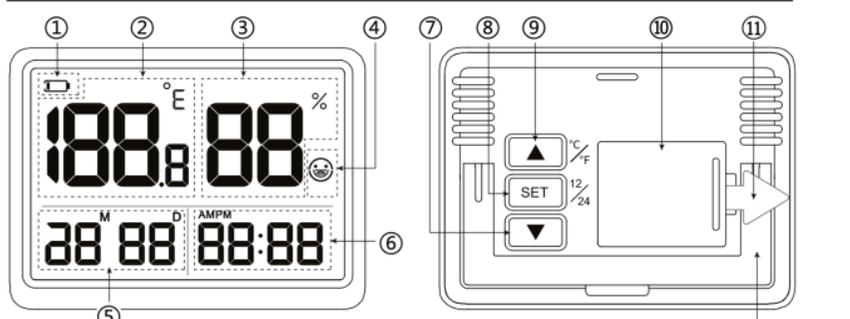

- ① 電池残量不足表示
- ② 温度表示
- ③ 湿度表示
- ④ インフルエンザ熱中症警戒表示
- ⑤ 月日表示
- ⑥ 時刻表示
- ⑦ ▼ボタン
- ⑧ SETボタン
- ⑨ ▲ボタン
- ⑩ 電池蓋
- ⑪ 絶縁シート(初回使用时、絶縁シートを外側に引き出してください)
- ⑫ スタンド

製品仕様

使用電池	ボタン電池 CR2450 (3V)
電池寿命	約10ヶ月
サイズ	横幅 87mm x 高さ 65mm x 厚さ 13mm
質量	68.5g
■温度	
測定範囲	-9.9°C ~ 60°C (14.2°F ~ 140°F)
測定精度	0~40°C: ±1°C、40~60°C: ±2°C
表示分解能	0.1°C、
※例外	温度が-9.9°C以下の時は、LL°Cを表示、60°C以上の時はHH°Cを表示します
■湿度	
測定範囲	10%~99%RH
測定精度	±5%
表示分解能	1%

設置のしかた

- ① 本製品をテーブルや本棚などにスタンドを開いて、置くことができます。
 ●溝にツメを入れ、矢印の方向に押し、スタンドが開きます。
- ② 本製品の裏面に磁石があり、冷蔵庫やスチール製のものに直接貼りつけることができます。
- ③ 付属の鉄片の保護膜を剥がし、スチール製以外のものに貼りつけると、本製品裏面にある磁石で木製のものなどにも貼りつけることができます。

月日・時刻の設定のしかた

SETボタンを長く押し、4桁の年が点滅します。点滅している間にSETボタンを押す毎に、月→日→時間→分の順番で点滅する場所が換わります。点滅している項目で、▲または、▼を押して数値を合わせます。

▲または、▼を長押しすることで、数値が順に変わり、素早く選択することができます。数値の選択が完了したらSETボタンを押すと設定されます。または、15秒間ボタン操作しないと自動的に設定されます。

12時間または、24時間表示に切り換えかた

点滅していないときに、SETボタンを短押しすると、数秒後に表示が換わります

摂氏(°C)または、華氏(°F)温度表示に切換のしかた

▲ボタンを押す毎に、摂氏(°C)または、華氏(°F)温度表示に切り換わります

キャリブレーションのしかた

以下の操作で、本製品の温度と湿度の表示を他の温湿度計の表示に合わせることができます。

- 温度のキャリブレーション: 温度表示が点滅するまで▲▼ボタンを同時押し、▲または、▼で温度表示を調整できます。(最大±5°C/±9°F)
- 湿度のキャリブレーション: 温度表示が点滅するまで▲▼ボタンを同時押し、SETボタンを押すと湿度を調整できます。(最大±10%)
- 数値の選択が完了したらSETボタンを押すと設定が保存されます。または、15秒間ボタン操作しないと自動的に定が保存されます。

インフルエンザ/熱中症警戒表示

湿度	温度	19°C以下	19°C~27°C	27°C以上
30%以下	インフルエンザ警戒	☹️	☹️	☹️
30%~70%		☹️	😊	☹️
70%以上		☹️	😊	熱中症警戒

電池交換のしかた

●電池残量不足表示 が表示されたら、電池を交換してください。

次ページにつづく

